

За вода, отопление
и климатизация

Система Ekoplastik

Инструкция за монтаж



wavin

Система Ekoplastik

Съдържание

Системата Ekoplastik – диаметри 16-125 мм 3

Приложение на системата Ekoplastik	3
Основна информация за асортимента	4
Означение на тръбите S (SDR) вместо PN	7
Свойства на системата Ekoplastik	8
Експлоатационни параметри на тръбите Ekoplastik	10
Възможности за инсталация на тръбите Ekoplastik	11
Стойности на коефициента за местните загуби ζ фитинг	12
Колектори от PP-RCT	13
Таблици	17
Инструкция за монтаж	21
Складиране и транспорт на материалите	33
Правила за безопасно заваряване	33
Протокол от пробата с налягане	34
Полифузно заваряване	35
Последователност на операциите при заваряване с електромуфи	37
Ремонт на тръбопровода – ремонтен комплект	38
Отклонения от тръбопроводи с голям диаметър	39
Таблици за хидравлични загуби	40

Система Ekoplastik диаметри 160-250 мм 54

Предимства на системата	54
Техническа информация	55
Метод за челно заваряване	57
Фланцови връзки	59
Допълнителни отклонения Седла – отклонения	60
Таблици и диаграми	61
Таблици за хидравлични загуби	63

Приложение на системата Ekoplastik

Тръбопроводната Система Ekoplastik може да се използва за инсталация в жилищни, административни и обществени сгради, за тръбопроводи в промишлеността и селското стопанство.

Системата Ekoplastik е предназначена за инсталации за топла и студена вода, за подово и централно отопление. Тръбопроводите Ekoplastik могат да се използват и за пренос на въздух. За други течни, газообразни или твърди вещества трябва да се преценят във всеки конкретен случай химическата устойчивост и останалите им характеристики.



Предимства

- комплектен набор от фитинги с размери 16-125 mm
- универсален за всички тръби от Системата Екопластик
- произведени от гранулат от водещи европейски производители
- уникална трислойна тръба с базалтови влакна
- напълно нов тип материал 4 генерация – PP-RCT

Система Ekoplastik

Основна информация за асортимента

Области на приложение на отделните видове тръби



Ekoplastik
PPR PN10
Ø 20-125 mm

Ekoplastik
PPR PN16
Ø 16-125 mm

Ekoplastik
PPR PN20
Ø 16-125 mm

Ekoplastik
Evo / Evo Plus
Ø 16-125 mm

Ekoplastik
Stabi Plus
Ø 16-110 mm

Ekoplastik
Fiber
Basalt Plus
Ø 20-125 mm

Ekoplastik
Fiber
Basalt Clima
Ø 20-125 mm



•




•



макс. 70 °C




макс. 90 °C

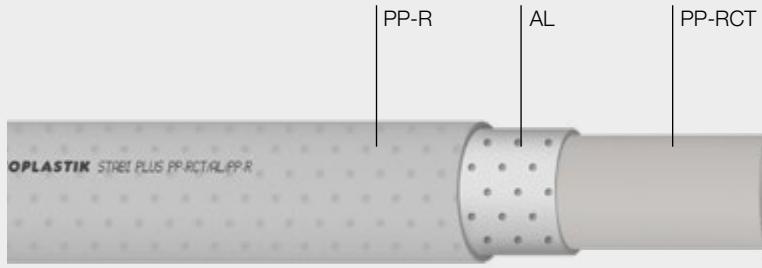


Ekoplastik Stabi Plus

- ➊ 3x по-малко топлинно удължение отколкото при еднослойните тръби от полипропилен
- ➋ кислородна бариера
- ➌ подходяща за отопление

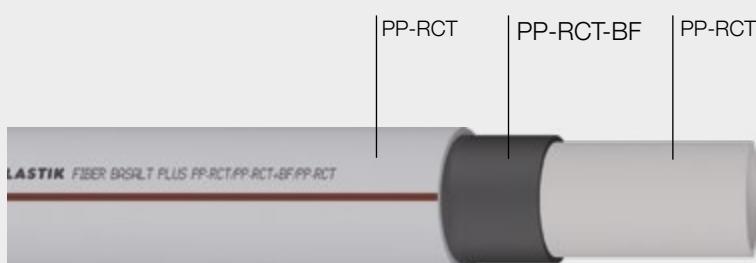

Ekoplastik Fiber Basalt Plus

- ➊ 3x по-малко топлинно удължение отколкото при еднослойните тръби от полипропилен
- ➋ без нужда от обрязване преди заварка
- ➌ за топла вода и отопление

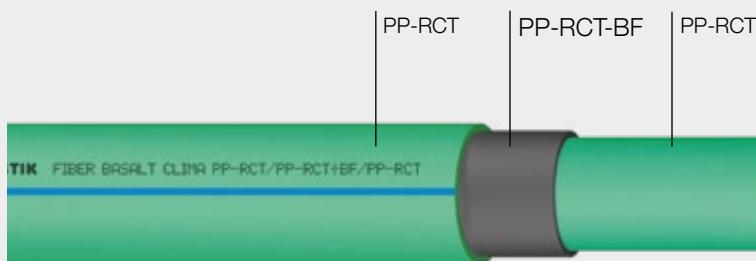

Ekoplastik Fiber Basalt Clima

- ➊ 3x по-малко топлинно удължение отколкото при еднослойните тръби от полипропилен
- ➋ без нужда от обрязване преди заварка
- ➌ за студена вода и климатични инсталации

Система Ekoplastik

Основна информация за асортимента

Гаранции

За стандартните елементи от системата Ekoplastik се предоставя гаранция от 10 години. В каталога на изделията отделно са посочени стандартните изделия за тръбопроводи за студена и топла вода (I. II.) и отделно нестандартните изделия за водопроводи само за студена вода (III.).

Тя се отнася за правилното приложение на продуктите при спазване на условията в настоящата монтажна инструкция. За останалите продукти гаранцията е 24 месеца (IV.).

Основна информация за асортимента

Тръбите и фитингите от системата Ekoplastik се произвеждат в следните размери (посочен е външният диаметър на тръбите): 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110, и 125 mm.

Област на приложение според типа тръба

Еднослойни тръби

Ekoplastik PPR S 5 / SDR 11 / (PN 10)

за студена вода и подово отопление;

Ekoplastik PPR S 3,2 / SDR 7,4 / (PN 16)

за топла, студена вода и подово отопление;

Ekoplastik PPR S 2,5 / SDR 6 / (PN 20)

за топла вода и централно отопление;

Ekoplastik Evo S 3,2 (16 mm), Ekoplastik **Evo Plus S 3,2** (20-25 mm),

Ekoplastik Evo S 4 (32-125 mm) за топла, студена вода, подово отопление и централно отопление;

Многослойни тръби

Ekoplastik Stabi Plus трислойни тръби с перфорирано Al фолио 3,2 (16-63 mm, S 3,2) и Stabi Plus с перфорирано фолио **S 4** (75-110 mm), за топла вода и централно отопление.

Ekoplastik Fiber Basalt Plus трислойни тръби с базалтови влакна, **S 3,2** (20-63 mm); **S 4** (75-125 mm) за топла вода и централно отопление.

Ekoplastik Fiber Basalt Clima трислойни тръби с базалтови влакна, **S 4** (20-25 mm, 60 °C, 8 bar), **S 5** (32-125 mm, 60 °C, 6 bar) за студена вода, климатизация, охлаждаща вода и топла вода с ниско налягане. Всеки клас на приложение трябва да е свързан с изчислителното налягане (работно налягане в системата). Тази информация се посочва на всяка тръба във вида клас на приложение/налягане; например 1/10 означава, че тръбата е за клас на приложение 1 и работно налягане 10 бара.

Класове на приложение според ISO 10508

⌚ **клас 1** (за гореща вода 60 °C,

дълговечност 50 години)

⌚ **клас 2** (за гореща вода 70 °C,

дълговечност 50 години)

⌚ **Клас 4** – подово отопление, низкотемпературни радиатори, дълговечност 50 год., при което се предполага (сумирайки отделните режими на работа) 2,5 год. при работна температура 20 °C; 20 год. при работна температура 40 °C; 25 год. при работна температура 60 °C; 2,5 год. при работна температура 70 °C.

⌚ **Клас 5** – високотемпературни радиатори, дълговечност 50 год., при което се предполага (сумирайки отделните режими на работа) 14 год. при работна температура 20 °C; 25 год. при работна температура 60 °C; 10 год. при работна температура 80 °C; 1 год. при работна температура 90 °C.

За всеки материал и гама S, чрез изчисления е определено макс. работно налягане (4, 6, 8, 10 бара) за всеки клас на приложение.

Тръбите Ekoplastik Stabi Plus

се състоят от три слоя: вътрешния слой е от полипропилен тип 4 и има дебелина като тръбите S 3,2 и S 4., който при производството е свързан с алуминиев слой и е покрит отново с външен полипропиленов слой. Състава на слоевете схематично се означават PP-RCT/AL/PP-R.

Благодарение на алуминиевия слой тръбата има кислородна защита и изпълнява изискванията на DIN 4726 и ČSN EN 21003 за проникване на кислорода. Така тръбата придобива не само по-добра устойчивост на налягане и температура, но и качества, типични за металните тръби, като по-голяма издръжливост и по-ниско топлинно разширение.

За защита на алуминиевия слой от механични повреди тръбата е покрита с външен полипропиленов слой. В ограничени случаи при производството на вътрешния полипропиленов слой може да се получи конденз поради недостатъчно добро подсушаване и да се появят мехурчета под външния полипропиленов слой. С оглед на това, че външният слой не влияе върху механичните качества на тръбата, това е само естетически недостатък.

Тръбите Ekoplastik Fiber Basalt Plus

се състоят от три слоя. Вътрешният и външният слой са от полипропилен тип 4 (PP-RCT). Средният слой се състои от полипропилен тип 4 (PP-RCT) уячен с базалтови влакна (BF). Съставът на слоевете схематично се означава PP-RCT/PP-RCT+BF / PP-RCT. Благодарение на базалтовите влакна тръбите Ekoplastik FIBER BASALT PLUS имат 3 пъти по-ниско топлинно разширение отколкото еднослойната тръба.

Фитинги

Всички фитинги се произвеждат в най-високата гама за налягане PN 20 в различни варианти:

- ⦿ изцяло пластмасови фитинги (муфи, колена 90°, колена 45°,

обикновени и редуктивни тройници, редукции, редуктивни муфи, капи, четвъртънци);

- ⦿ фитинги, комбинирани с месингова никелирана резба за резбови връзки (преходи, колена, тройници, колена за стена, универсален комплект за батерия, преходи с холендрова гайка);
- ⦿ комбинирани фитинги за фланшови връзки;
- ⦿ кеклови пластмасови кранове с месингов конус (класически и секретни);
- ⦿ сферични пластмасови кранове с месингова никелирана сфера (класически и секретни);
- ⦿ специални елементи (тръба с гънка, компенсатори).

Системата Ekoplastik е разширена и със следните продукти:

- ⦿ инструменти (поялници, режещи ролки, ножици, острилки, скосяващи ролки, термометри и заваръчни помагала);
- ⦿ скоби, метални улеи, пластмасови улеи и тапи;

Подробен актуализиран списък на изделията може да се намери в каталога на фирмата.

Означение на тръбите S (SDR) вместо PN

В съответствие със стандартите CSN EN ISO15874 и DIN 8077 тръбата да се означават тръбите с „S“ или „SDR“ вместо „PN“.

$$\text{SDR} = 2S+1$$

$$\text{SDR} \approx D/t$$

Пояснения:

D = външен
диаметър
 t = дебелина
на стената

- ⦿ означението „PN“ показва допустимото работно налягане при 20 °C и дълговечност 50 години.
- ⦿ стандартите CSN EN ISO 15874 и DIN 8077

вече не посочват „PN“ за тръби с най-нисък конструктивен коефициент.

- ⦿ тръбите от PPR означаваме традиционно с „PN“ (предишното означение за гамата налягане), въпреки че стойностите за посочените по-горе дефиниции вече не отговарят.

В каталога, за по-лесна ориентация, са посочени изчислителните стойности за „PN“ за тръби от PP-RCT (при изчисленията е използвана формулата за „PN“ съгласно стандарта). Експлоатационните параметри на тръбите са посочени в маркировката на тръбите и в Инструкцията за монтаж.

Система Ekoplastik

Свойства на системата Ekoplastik

Предимства

- ⌚ експлоатационен срок над 50 години при правилно прилагане;
- ⌚ екологични, безопасни за здравето;
- ⌚ не кородират, без отлагания;
- ⌚ гъвкавост, ниско тегло, лесен, бърз и чист монтаж;
- ⌚ ниско ниво на шум, незначителни хидравлични загуби от триене;
- ⌚ екологичен продукт (възможност за рециклиране или безвредно изгаряне).

Обозначение на елементите от системата Ekoplastik

Тръбите и фитингите се обозначават при производството с цел разпознаване в търговската мрежа и при използването им. Елементите се обозначават най-малко по следния начин:

Тръби: WAVIN Ekoplastik PPR, гама за налягане, размер x дебелина на стената, производствен стандарт (ISO 15874 + спецификация за използване по този стандарт), дата на производство и символ на производствената линия.

Фитинги: Ekoplastik (евентуално само съкращение EK), обозначение на материала PPR и размер. Отделните опаковки на фитингите са допълнени с пакетажен етикет, който съдържа освен вида на елемента, датата на пакетиране и идентификацията на лицето, извършило изходящия контрол.

На база изискванията на CSN ISO 15874 тръбите са означени с кода S – серия. Връзките между S, PN и SDR за тръбите PPR са посочени в следващата таблица.

S	5	4	3,2	2,5
SDR	11	9	7,4	6
PN	10	-	16	20

Тръбите от PP-RCT са означени според дебелината на стената с код S. Горепосочената таблица не се отнася за новия материал PP-RCT, защото тръбите от този материал имат по-добри експлоатационни параметри (налягане, температура, дълговечност) отколкото тръбите от PPR. Възможността за индентификация на всеки отделен елемент е важен инструмент за контрол на качеството и може да помогне при евентуална рекламация.

Системата Ekoplastik е сертифицирана в следните държави:

България, Белорусия, Чехия, Хърватска, Япония, Унгария, Германия, Полша, Португалия, Румъния, Русия, ОНД, Словакия, Словения, Испания и Украйна.

Информация за основния материал за производството на системата Ekoplastik

Фитингите и еднослойните тръби PPR от системата Ekoplastik са произведени от полипропилен тип (PPR). Еднослойните тръби EVO и многослойните тръби FIBER BASALT PLUS, STABI PLUS и FIBER BASALT CLIMA са произведени от полипропилен от нов тип 4 (PP-RCT).

Стандарти при производството и изпитванията на продукцията

Елементите от системата Ekoplastik се произвеждат съгласно производствен стандарт PN 01 в съответствие с изискванията на CSN EN 15874, на немските стандарти DIN 8077/8078, DIN 16962 и DIN 4726.

Периодично в производствения стандарт се въвеждат и други характеристики от системата на европейски норми EN.

Избрани свойства на тръбите

Свойства	тип тръба	Мерна единица	Стойност
Относително тегло	PPR, PP-RCT	g / cm ³	0,9
Коефициент на линейно топлинно удължение	Еднослойни тръби	mm / m °C	0,12
	Многослойни тръби		0,05
Коефициент на топлопроводимост	За всички типове тръби	W / m °C	0,24

За осигуряване на качеството съгласно ISO 9001 редовно и по точно определени критерии се контролират:

- ⌚ характеристиките на входната сировина;
- ⌚ параметрите на продукцията в отделните фази на производство;
- ⌚ производственото оборудване;
- ⌚ параметрите на измервателните уреди.

Предполагаеми качества на флуида в тръбопроводната система

Основни параметри при вътрешни водопроводи

Таблицата посочва основните общи критерии за избор от гамата за налягане, т.е. стойностите на налягането и температурите, които обикновено се срещат във вътрешните водопроводи:

Флуид	Максимално работно налягане (bar)	Максимална работна температура (°C)
Студена вода	10	до 20 °C *
Топла вода	10	до 60 °C **

* При студената питейна вода според хигиенните изисквания максималната температура е 20 °C.

** При инсталации за топла вода се предполага максимална температура на водата при изхода на батерията 57 °C като защита от изгаряне. По хигиенни причини топлата вода се нагрява за кратко до по-висока температура (70 °C), с цел ликвидиране на патогенните микроорганизми и бактериите на Легионел.

Системата Ekoplastik може да се използва за всички видове вътрешен водопровод (студена питейна вода, студена битова вода, топла вода, циркулация).

За пластмасовите тръбопроводи се предполага петдесетгодишен срок на експлоатация при правилен подбор на материала, гамата за налягане и правилното им прилагане. Гамата за налягане в зависимост от начина на подгряване на водата и нейната регулация се определя от проектанта.

Основни параметри на отопителните системи

При преценяване дали системата Ekoplastik е подходяща за отопителни системи трябва да използваме стойността на входната условна температура на отопителната вода – t_1 , която е най-високата температура в отопителната система. Проектантът на системата за отопление я избира в зависимост от необходимата температура на входа на отопителните тела, съгласно техническите възможности на източника на топлина и типа на разширителния съд.

При инсталацията на пластмасов тръбопровод след котел или бойлер препоръчваме, от гледна точка на защита от прегряване на системата, да се инсталира 1,5 – 2 м метална тръба след котела или бойлера.

Система Ekoplastik

Експлоатационни параметри на тръбите Ekoplastik

Под експлоатационни параметри се подразбира максималното работно налягане, температурата и дълговечността на системата, както и зависимостите между тях. Експлоатационните параметри произтичат от якостните изотерми на материала (PP R или PP-RCT), които показват зависимостите температура на флуида, дълговечността на тръбата и напрежението в нея. За отделните типове тръби стойностите за напрежението са преизчислени на работно налягане и представени в таблица (стр. 10). За преценка, от гледна точка на дълговечността, могат да се отчетат от таблиците или като се използват изотермите (PP R или PP-RCT според типа тръба)

За отчитане на дълговечността от изотермата трябва да определиме изчислителното напрежение в стената на тръбата:

$$\sigma_v = \frac{p \cdot (D - s)}{2 \cdot s} \cdot k$$

Обозначение	Наименование
σ_v	Напрежение за изчисление (МПа)
D	Външен диаметър на тръбата (мм)
s	Дебелина на стената (мм)
p	Максимално налягане (МПа)
k	Коефициент на безопасност 1,5

За преизчисляване: 1 МПа = 10 bar

Определеното изчислително напрежение нанасяме на отвесната линия на графиката. Определяме пресечната точка на тази стойност (хоризонталната линия) с изотермата за максималната температура на водата (наклонената линия).

От пресечната точка прекарваме линия отвесно надолу към хоризонталната ос, където ще отчетем минималната дълговечност на тръбата при непрекъсната експлоатация.

В случай, ако става дума за отоплителна система, трябва да се преизчисли дълговечността според продължителността на отоплителния сезон.

За оценката е необходимо да се знаят:

- ① максималната температура на водата (°C);
- ② максималното работно налягане (МПа);
- ③ външният диаметър на тръбата (мм);
- ④ дебелината на стената на тръбата (мм);
- ⑤ коефициент на безопасност k=1,5;
- ⑥ продължителността на отоплителния сезон (месеци).

Пример за определяне на дълговечността на тръбите в системата

Изходни данни - отопление

Параметър	Стойност
Използвана тръба	D 20, S 3, 4, PPR S 2,5 (PN20)
Макс. работна температура на водата	80 °C
Макс. работно налягане	0,22 МПа
Отоплителен период	7 месеца
Коефициент на безопасност	1,5

Минималният срок на дълговечност при непрекъснат отоплителен сезон (изчислен по графиката на стр. 18, 19 за изотермата 80 °C) е 25 години.

$$\sigma_v = \frac{0,22 \cdot (20 - 3,4)}{2 \cdot 3,4} \cdot 1,5 = 0,80 \text{ МПа}$$

Изчислена предполагаема стойност на дълговечността в зависимост от отоплителния сезон:

$$25 \text{ години} \cdot \frac{12 \text{ мес.}}{7 \text{ мес.}} = 43 \text{ години}$$

Промени в отоплителната система предвид експлоатационния срок на тръбите.

В случай, че резултатът, установен чрез изчисление, е незадоволителен, могат да се извършат следните корекции:

1/ Намаляване на максималното работно налягане – трябва да се извърши ново изчисление на отоплителната система и нова оценка на експлоатационния срок. Експлоатационният срок ще се удължи.

2/ Намаляване на максималната работна температура на топлата вода – трябва да се извърши ново изчисление на отоплителната система и нова оценка на експлоатационния срок. Експлоатационният срок чувствително ще се удължи.

Възможности за инсталация на тръбите Ekoplastik

Възможностите за инсталацията на тръбите за вода и отопление са еднакви (за особеностите на отоплителните системи виж раздели 5, 7). Трябва да се осигури механична защита на тръбите, подпори на тръбите и да се компенсират линейните разширения. Препоръчва се тръбопроводът за отопление във вътрешността на сградата да се полага в строителната конструкция (стена, под, таван) или да е закрит с лайсни. По естетически причини е добре свързването на отоплителните тела, които остават открити, да се извърши с метална връзка, например хромирана медна тръба. Ако не са закрити, трябва да се има предвид, че върху тръбите STAB! могат да се появят мехурчета. Това не влияе върху дълговечността и функцията на тръбите и не е причина те да се подменят.

Инсталацията може да бъде в:

- ◎ улеи в стената;
- ◎ инсталационни профили (монтаж пред стената);
- ◎ подове, тавани;
- ◎ успоредно на стените (свободно или в профили);
- ◎ инсталационни шахти и канали;
- ◎ използването на тръбите извън обекта трябва да се прецени според конкретните условия.

Специфика на подовото отопление

Предназначение на помещението	Максимална повърхностна температура
Обитаема стая	26 °C
Баня	30 °C
Около басейн	32 °C

При инсталирането на подово отопление трябва да се спазва максималната температура на повърхността в помещението, където пребивават хора. За преноса на топлина при подовото отопление се избират ниски скорости на движение на водата (приблизително 0,3 m/s). Налигането в системата се определя съгласно необходимите експлоатационни параметри.

Температурата на топлата вода зависи от типа на помещението, строежа на подовата конструкция и външната изчислителна температура на строежа. Като цяло в подовото отопление се срещат температури до 45 °C и налягане 0,3 MPa. За тези параметри се използват тръби EKOPLASTIK PPR S 5 (PN 10) или S 3,2 (PN 16). За полагане на отоплителните кръгове се използват тръби на канги, които са по-подходящи, защото не е необходимо използването на връзки в подовата конструкция. Отоплителните тръби се полагат спираловидно. Диаметърът и дистанцията им


се определят чрез изчисления. В проекта на подовото отопление трябва да се определи и начинът за регулиране на отоплителната мощност и спазването на максималната температура на пода. На мястата, където е необходима по-голяма мощност и няма постоянно присъствие на хора (под прозорците), отоплителните тръби се полагат на по-малко разстояние, докато на мястата с постоянни мебели отоплителни тръби не се полагат. Максималната дължина на отоплителната спирала за един отоплителен кръг е 100 метра. Секциите от помещението с повече отоплителни райони трябва да бъдат дилатационно отделени (включително горният слой). Подовата конструкция с вградени топлопроводи трябва да бъде дилатационно отделена от стените. Отделните спирали започват и завършват в колектори. В тръбопровода трябва да има възможност за обезвъздушаване на най-високото място. От икономическа гледна точка на използването на подовото отопление трябва да се избере горното покритие на пода с най-малко възможно топлинно съпротивление. Най-подходящо покритие е гранитът. При полагането трябва да се фиксира положението на тръбите и междуусието. Тръбопроводът може да се захване за метална мрежа към топлинната изолация, да се сложи в дистанциращи профили или в профилирана топлоизолация. За монтажа важат същите правила като при монтажа на водопроводите. При полагането на тръбите кангальт трябва да се развива внимателно, така че да не се усуче и тръбата постепенно да се захваща към пода. Особено внимание трябва да се обърне на прикрепянето на тръбите към металните мрежи.

В мястата на закрепяне не трябва да има опасност от механично

Система Ekoplastik

Възможности за инсталация на тръбите Ekoplastik

увреждане на тръбите. Минималната околната температура за монтаж е 15 °C. След полагане на тръбите, те трябва да се темперират приблизително до половината от работната температура. Тръбопроводът се дооформя и едва след това се изграждат другите слоеве от покритието. Подовото отопление е един от много изгодните и ефективни начини за отопление. За да могат да се използват всички негови предимства, отоплителната система трябва да се проектира като се вземат предвид и останалите фактори, тъй като то обикновено е само един от начините за отопление на обекта.

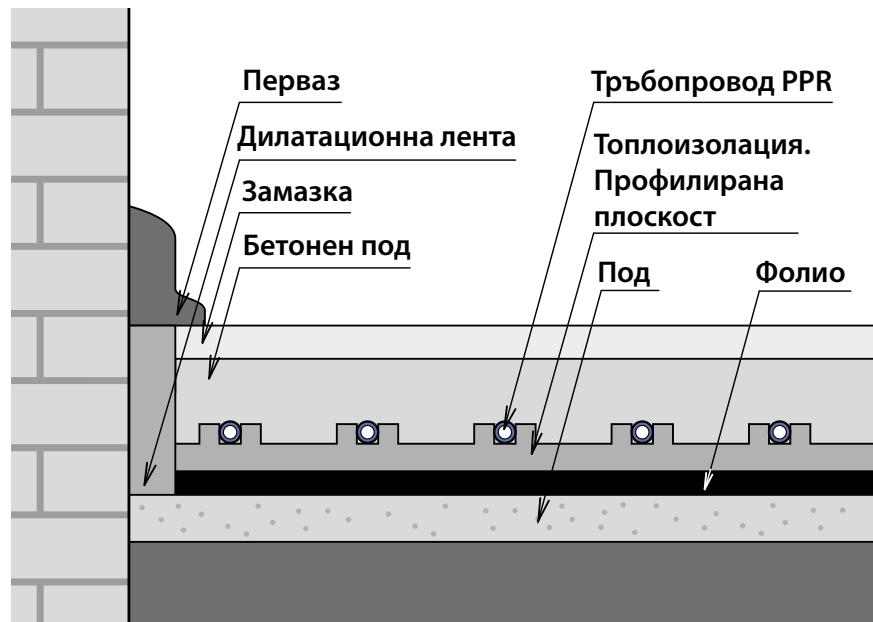

ФИТИНГ

Стойности на коефициента за местните загуби ζ

	Муфа	0,2		Редуктивен тройник, за правата посока	1,1
	Редукция (2 размера)	0,55		Редуктивен тройник, за отклонението	4,3
	Коляно 90 °	1,5		Преход метал - пластмаса	0,4
	Тройник, за посока направо	1,1		Редуктивен преход с холендрова гайка метал – пластмаса	8,3
	Тройник, за отклонението	1,5			

Коллекторы

Ново Подово отопление от PP-RCT

Представяме ви изключителна модулна система на полипропиленови колектори. От отделните елементи може да се сглоби цяла гама от колектори – от обикновени до изцяло регулируеми системи. Специалните фитинги са изработени от новия полипропилен PP-RCT, тип 4. Тръбите и фитингите от този тип полипропилен имат по-висока устойчивост на налягане и на високи температури отколкото изделията от PPR, тип 3.

Преимущества на системата

modулна система

- разнообразни комбинации, от най-елементарни до напълно автоматизирани
- броят на кръговете на системата трябва да се приспособят към вариантите от 2 до 12 кръга

лесен монтаж

- произволни комбинации на броя на кръговете, дебитомерите и регулацията

свързване чрез полифузно заваряване


- абсолютна плътност на свръзките

свързване към тръби Ø 16 и Ø 20 от Системата Екопластик



Система Ekoplastik

Примерен колектор за пет кръга

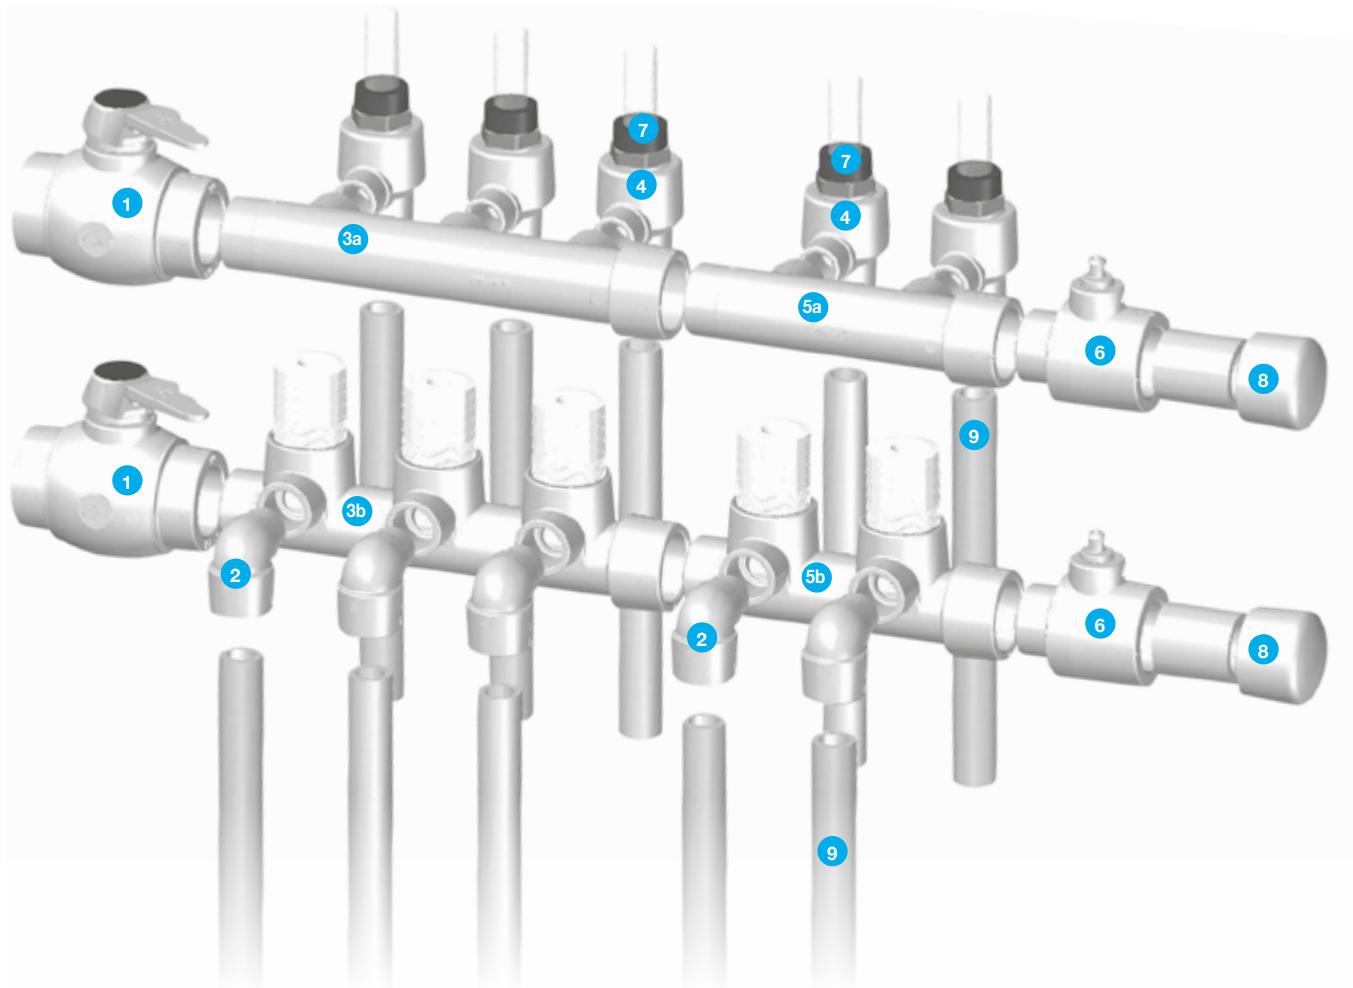


Комбинацията се състои от:

- 1 сферичен кран
- 2 коляно 90° мъжко / женско Ø 16 или Ø 20 мм
- 3a колектор троен 32 / 20 мм
- 3b колектор троен с регулиране 32 / 16 или 32 / 20 мм
- 4 тяло за разходомер 16 или 20 мм

- 5a колектор двоен 32 / 20 мм
- 5b колектор двоен с регулиране 32 / 16 или 32 / 20 мм
- 6 муфа с изпускател Ø 32
- 7 дебитомер
- 8 капа Ø 32
- 9 тръби Ø 16 и ф 20 мм

Програма за създаване на комплекта,
включваща спецификация, ще намерите в
www.ekoplastik.com в раздела за изтегляне.

Примерна комбинация с пет кръга

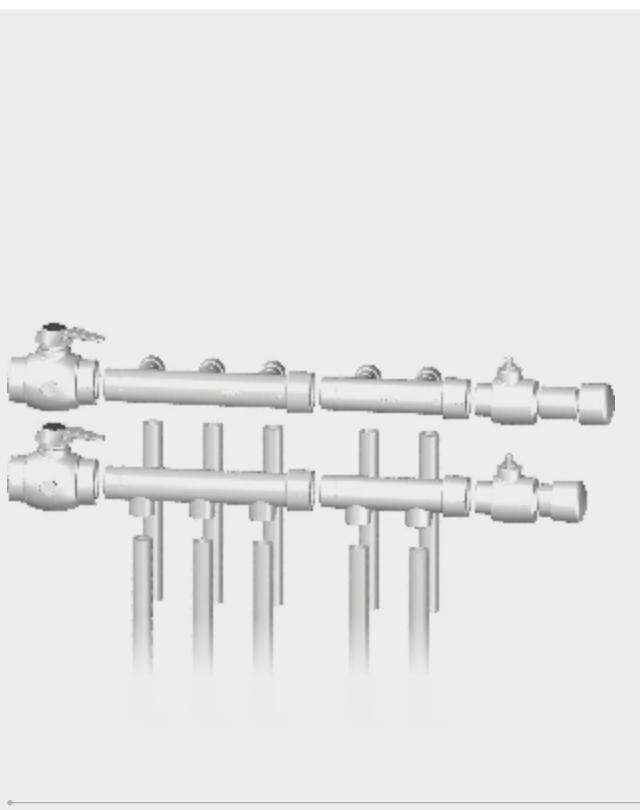

КОЛЕКТОР ОТ ПОЛИПРОПИЛЕН


затваряне на колектора	✓
регулация на дебита	✗
затваряне на отделните кръгове	✗
мерене на актуалния дебит	✗
възможност за електронно регулиране	✗

Използвани фитинги за тръба Ø 16

Колектор двоен 32/16 мм
Колектор троен 32/16 мм
Кран сферичен 32 мм
Коляно 90° мъжко / женско 16 мм
Капа 32 мм
Муфа с изпускател 32 мм

Използвани фитинги за тръба Ø 20

Колектор двоен 32/20 мм
Колектор троен 32/20 мм
Кран сферичен 32 мм
Коляно 90° мъжко / женско 20 мм
Капа 32 мм
Муфа с изпускател 32 мм

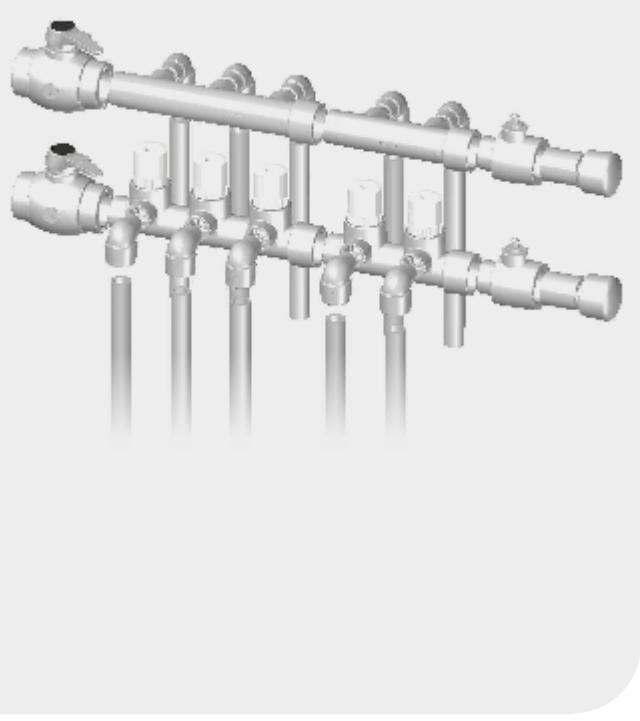

КОЛЕКТОР С РЕГУЛИРАНЕ

затваряне на колектора	✓
регулация на дебита	✗
затваряне на отделните кръгове	✓
мерене на актуалния дебит	✗
* възможност за електронно регулиране	✓

Използвани фитинги за тръба Ø 16

Колектор двоен 32/16 мм
Колектор троен 32/16 мм
Колектор двоен с регулиране 32/16 мм
Колектор троен с регулиране 32/16 мм
Кран сферичен 32 мм
Коляно 90° мъжко / женско 16 мм
Капа 32 мм
Муфа с изпускател 32 мм


Използвани фитинги за тръба Ø 20

Колектор двоен 32/20 мм
Колектор троен 32/20 мм
Колектор двоен с регулиране 32/20 мм
Колектор троен с регулиране 32/20 мм
Кран сферичен 32 мм
Коляно 90° мъжко / женско 20 мм
Капа 32 мм
Муфа с изпускател 32 мм

* Системите, в които се използват колектори с регулация, могат да се разширят: главата на вентила се сменя с термостатична глава и сервомоторче (необходимо е да се подведат ел.кабели)

Система Ekoplastik

Примерна комбинация с пет кръга

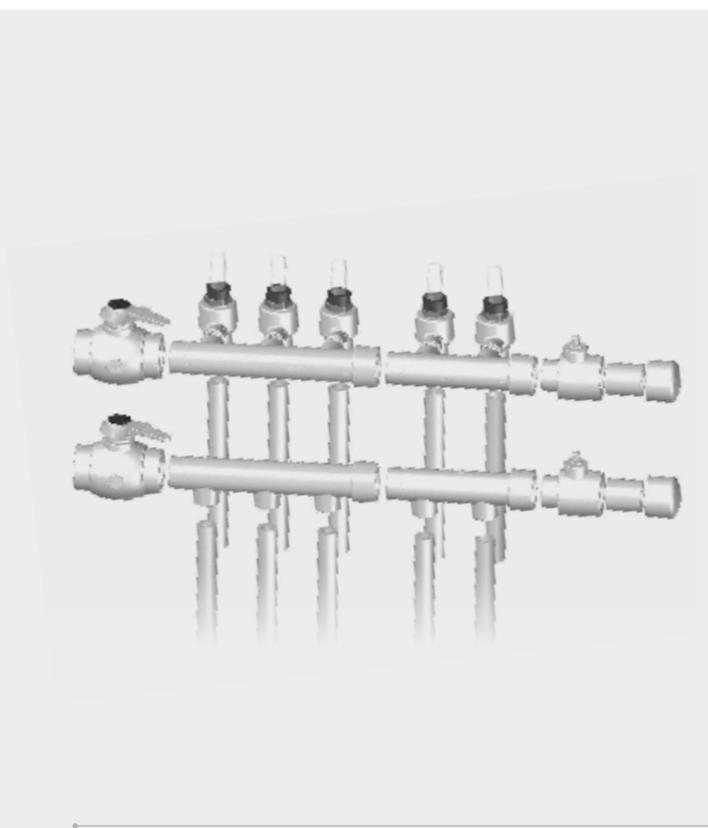

КОЛЕКТОР ОТ ПОЛИПРОПИЛЕН

затваряне на колектора	✓
регулация на дебита	✓
затваряне на отделните кръгове	✗
мерене на актуалния дебит	✓
възможност за електронно регулиране	✗

Използвани фитинги за тръба Ø 16 мм

Колектор двоен 32/16 мм, 32/20 мм

Колектор троен 32/16 мм , 32/20 мм

Кран сферичен 32 мм

Тяло за дебитомер 16 мм

Дебитомер

Капа 32 мм

Муфа с изпускател 32 мм

Използвани фитинги за тръба Ø 20 мм

Колектор двоен 32/20 мм

Колектор троен 32/20 мм


Тяло за дебитомер 20 мм

Дебитомер

Кран сферичен 32 мм

Капа 32 мм

Муфа с изпускател 32 мм

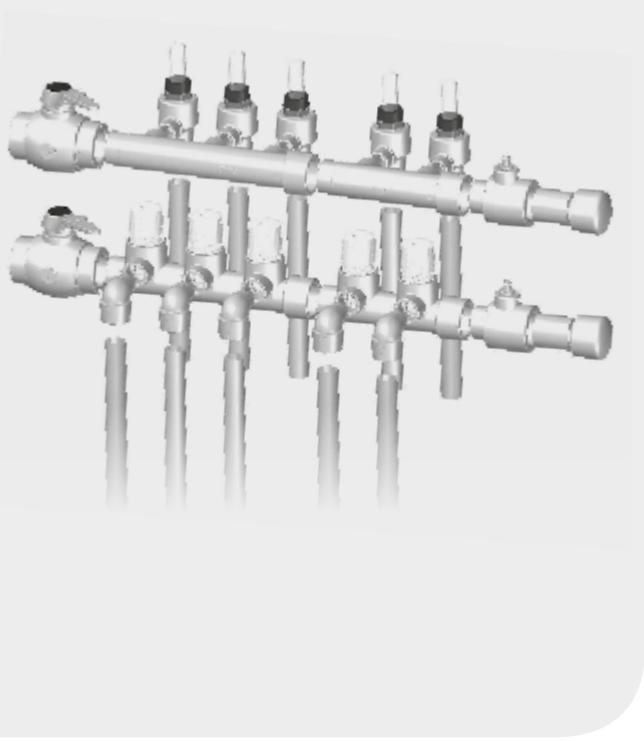

КОЛЕКТОР С РЕГУЛИРАНЕ И ДЕБИТОМЕРИ

затваряне на колектора	✓
регулация на дебита	✓
затваряне на отделните кръгове	✓
мерене на актуалния дебит	✓
* възможност за електронно регулиране	✓

Използвани фитинги за тръба Ø 16 мм

Колектор двоен 32/20 мм

Колектор троен 32/20 мм

Колектор двоен с регулиране 32/16 мм

Колектор троен с регулиране 32/16 мм

Кран сферичен 32 мм

Тяло за дебитомер 16 мм

Дебитомер

Капа 32 мм

Муфа с изпускател 32 мм

Използвани фитинги за тръба Ø 20 мм

Колектор троен 32/20 мм

Колектор двоен с регулиране 32/20 мм

Колектор троен с регулиране 32/20 мм

Тяло за дебитомер 20 мм

Дебитомер

Кран сферичен 32 мм

Капа 32 мм

Муфа с изпускател 32 мм

* Системите, в които се използват колектори с регулация, могат да се разширят: главата на вентила се сменя с термостатична глава и сервомоторче (необходимо е да се подведат ел. кабели)

Таблици

Експлоатационни параметри на тръбопроводи от PPR и PP-RCT (съгласно DIN 8077/2007):


ТЕМПЕРАТУРА [°C]	ВРЕМЕ НА ЕКСПЛ. [ГОДИНИ]	МАТЕРИАЛ PPR			МАТЕРИАЛ PP-RCT			
		Ekoplastik PPR S5 (PN10)	Ekoplastik PPR S3,2 (PN 16)	Ekoplastik PPR S2,5 (PN 20)	Ekoplastik Fiber Basalt Plus, Ekoplastik Stabi Plus, Ekoplastik Evo	Ekoplastik Fiber Basalt Clima		
		S 4	S 3,2	S 5	ДОПУСТИМО РАБОТНО НАЛЯГАНЕ [БАР]			
10	1	17,5	27,8	35,1	24,0	30,2	19,0	
	5	16,5	26,2	33,0	23,2	29,3	18,4	
	10	16,1	25,6	32,2	22,9	28,9	18,2	
	25	15,6	24,7	31,1	22,5	28,4	17,9	
	50	15,2	24,1	30,3	22,2	28,0	17,7	
20	1	15,0	23,7	29,9	20,9	26,3	16,6	
	5	14,1	22,3	28,1	20,2	25,4	16,0	
	10	13,7	21,7	27,4	19,9	25,1	15,8	
	25	13,2	21,0	26,4	19,6	24,6	15,5	
	50	12,9	20,4	25,7	19,3	24,3	15,3	
30	1	12,7	20,2	25,4	18,1	22,7	14,3	
	5	11,9	18,9	23,8	17,4	22,0	13,9	
	10	11,6	18,4	23,2	17,2	21,7	13,6	
	25	11,2	17,7	22,3	16,9	21,2	13,4	
	50	10,9	17,2	21,7	16,6	20,9	13,2	
40	1	10,8	17,1	21,6	15,5	19,6	12,3	
	5	10,1	16,0	20,2	15,0	18,9	11,9	
	10	9,8	15,5	19,6	14,7	18,6	11,7	
	25	9,4	15,0	18,8	14,4	18,2	11,5	
	50	9,2	14,5	18,3	14,2	17,9	11,3	
50	1	9,1	14,5	18,2	13,3	16,7	10,5	
	5	8,5	13,5	17,0	12,8	16,1	10,1	
	10	8,2	13,1	16,5	12,6	15,8	10,0	
	25	7,9	12,6	15,9	12,3	15,5	9,7	
	50	7,7	12,2	15,4	12,1	15,2	9,6	
60	1	7,7	12,2	15,4	11,2	14,2	8,9	
	5	7,1	11,3	14,3	10,8	13,6	8,6	
	10	6,9	11,0	13,9	10,6	13,4	8,4	
	25	6,6	10,5	13,3	10,4	13,1	8,2	
	50	6,4	10,2	12,9	10,2	12,8	8,1	
70	1	6,5	10,3	12,9	9,4	11,9	7,5	
	5	6,0	9,5	12,0	9,1	11,4	7,2	
	10	5,8	9,2	11,6	8,9	11,2	7,0	
	25	5,0	8,0	10,0	8,7	10,9	6,9	
	50	4,2	6,7	8,5	8,5	10,7	6,8	
80	1	5,4	8,6	10,8	7,9	9,9	6,2	
	5	4,8	7,6	9,6	7,5	9,5	6,0	
	10	4,0	6,4	8,1	7,4	9,3	5,9	
	25	3,2	5,1	6,5	7,2	9,1	5,7	
	95	1	3,8	6,1	7,6	5,9	7,4	4,7
	5	2,6	4,1	5,2	5,6	7,1	4,4	
СТУДЕНА ВОДА		x	x	x	x	x	x	
ТОПЛА ВОДА			x	x	x	x		
ВЪЗДУХ		x	x	x	x	x	x	
ОТОПЛЕНИЕ				x	x	x		

КОЕФИЦИЕНТ НА СИГУРНОСТ 1,5

Система Ekoplastik


Таблици

Номограма напрежение-температура-дълговечност за PPR

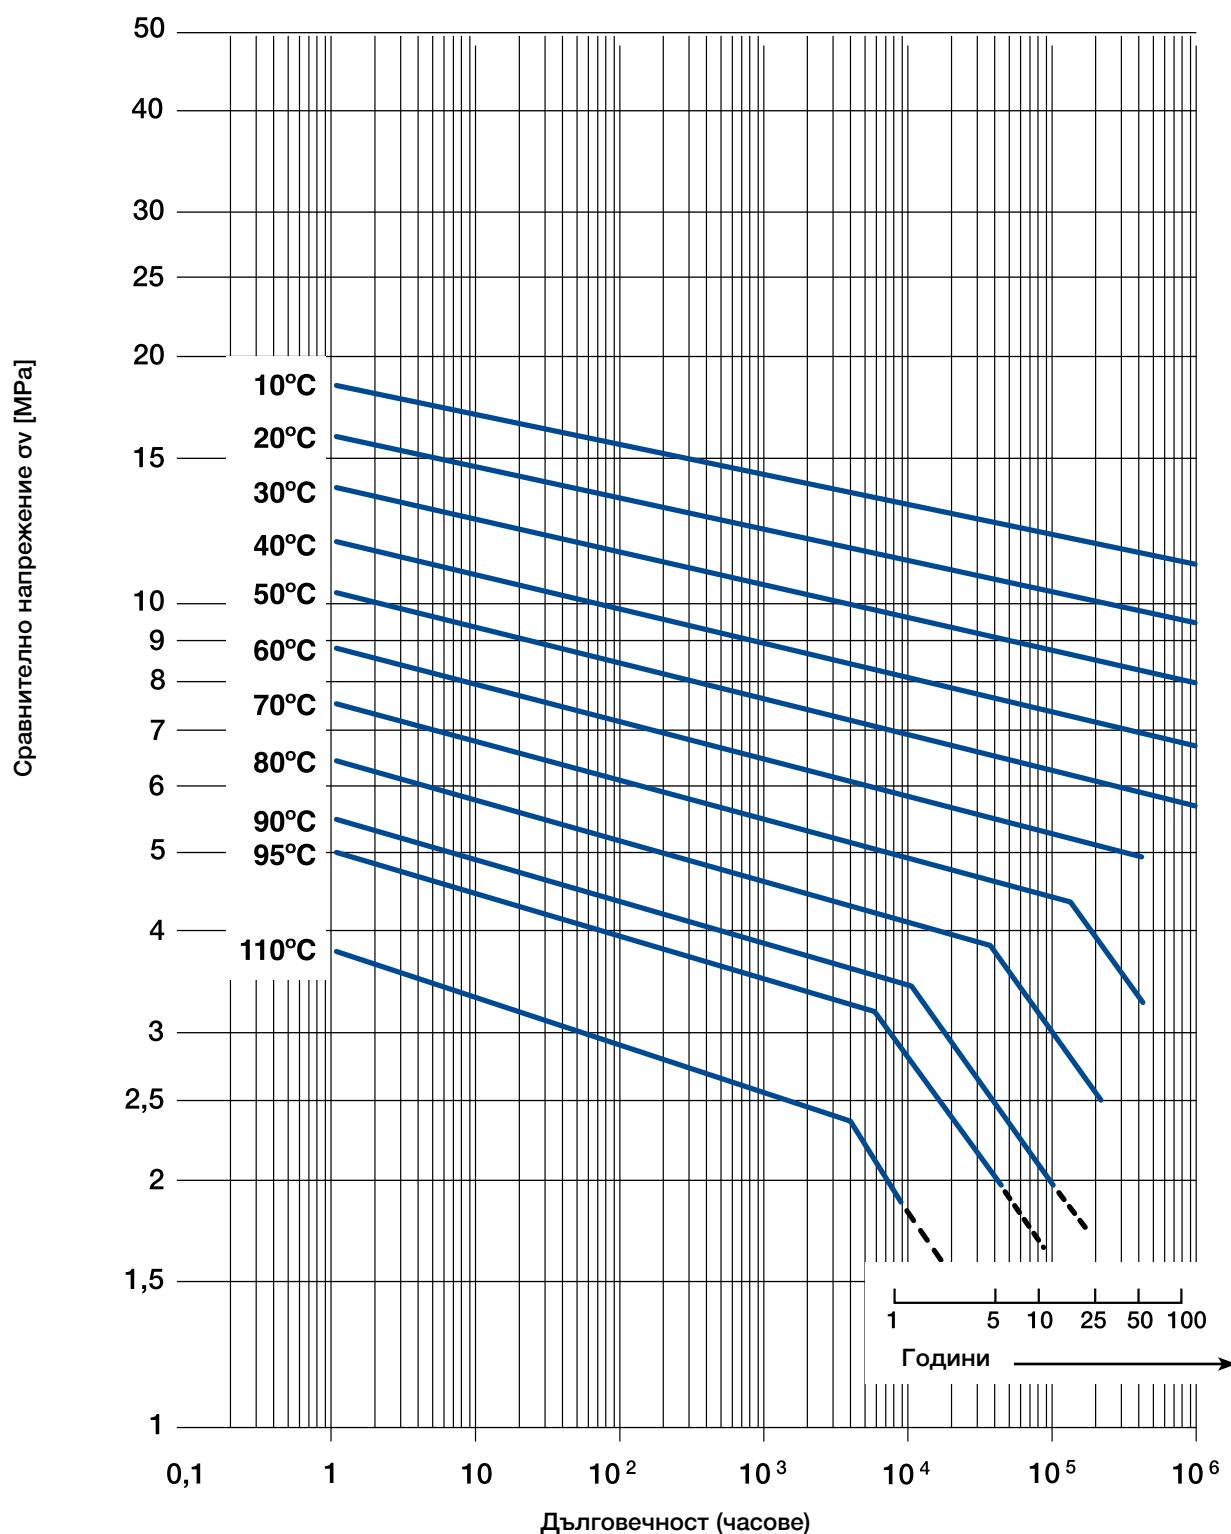

Краят на изотермата представя максималната дълговечност и при по-ниско напрежение. Изотермите в графиката не се продължават.

Номограма напрежение-температура-дълговечност за PP-RCT

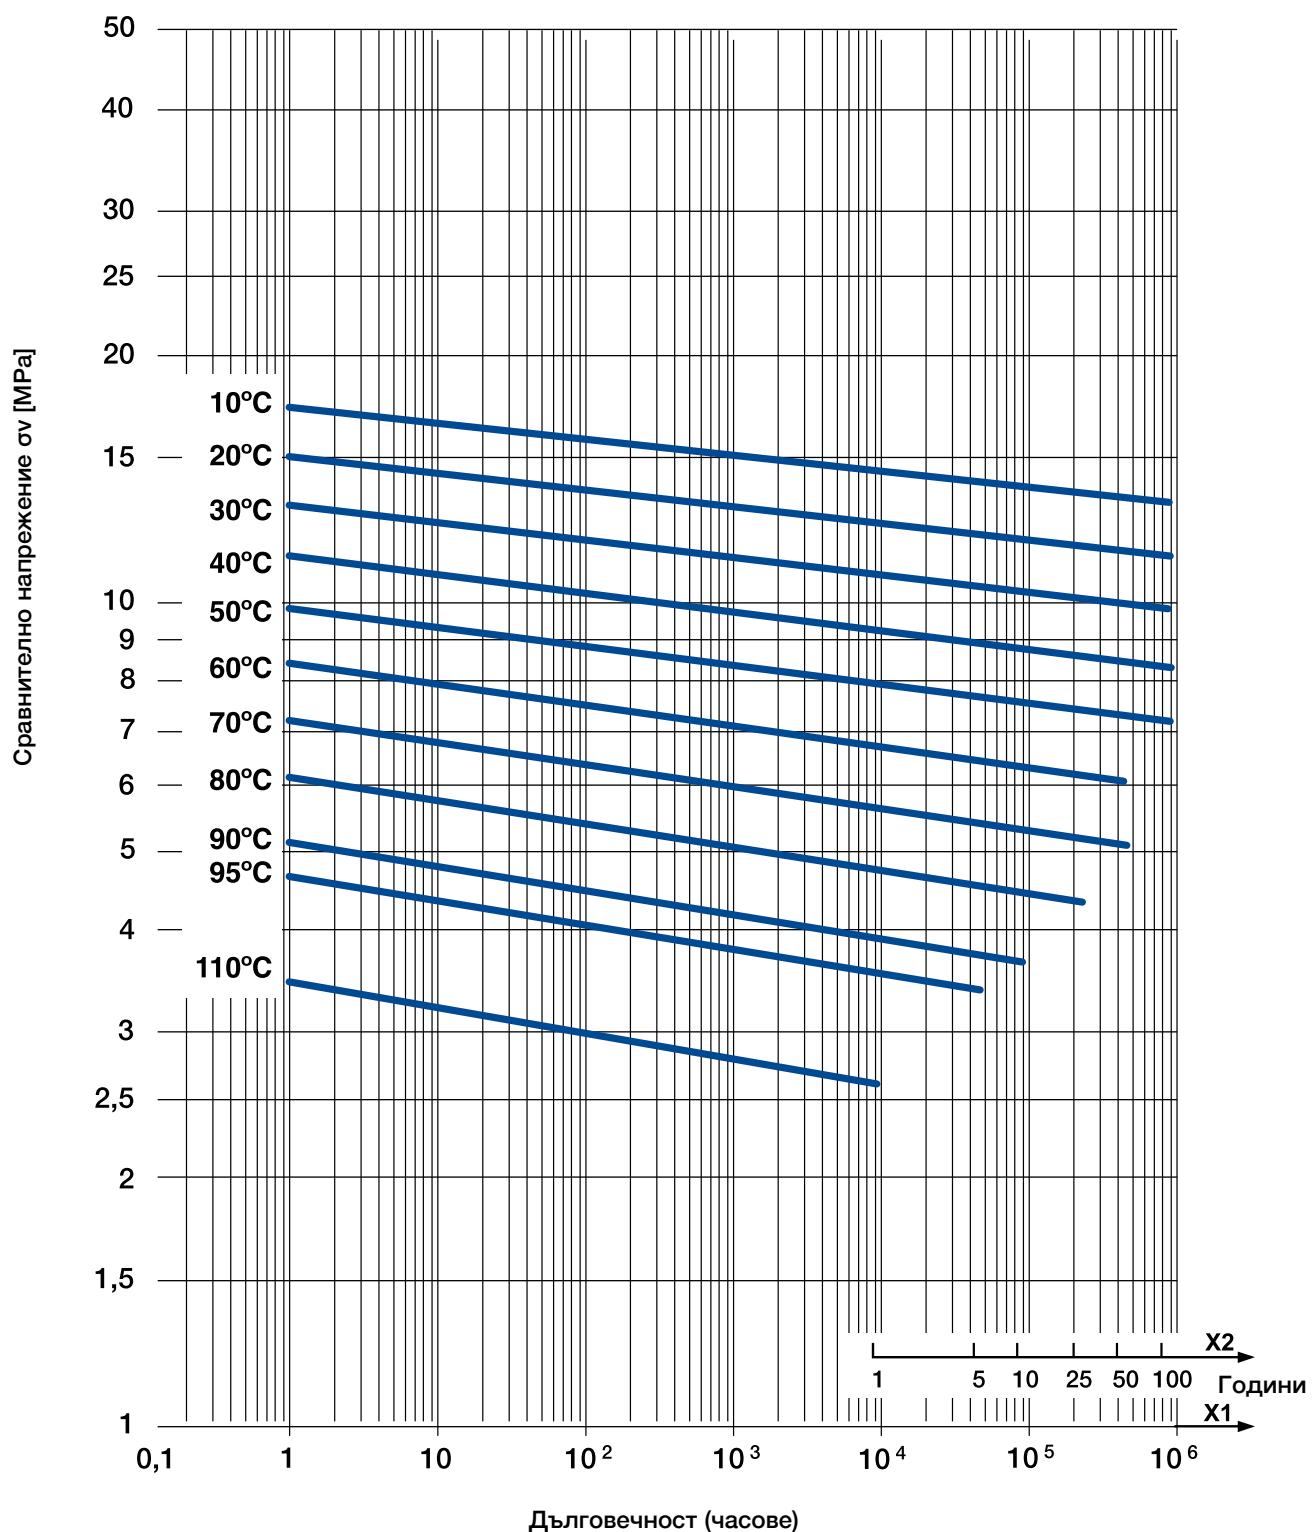

Краят на изотермата представя максималната дълговечност и при по-ниско напрежение. Изотермите в графиката не се продължават.

Система Ekoplastik

Таблици

Работни условия по ISO 10508 - класове на приложения

Всеки клас има дефинирани параметри на системата за целия период на общото време на експлоатация 50 год. Във времето влиза и времето, когато системата е подложена на високи температури (T_{max}) и на температури при авария в системата (T_{mal}). За тръбите в отделните класове е посочено макс.

работно налягане. Където за даден клас има повече от една работна температура, времената се сумират-виж колонката за дълговечност с общото време. Всички тръби, отговарящи на условията в таблицата, са подходящи за студена вода за 50 години при температура 20 °C и налягане 10 бара.

Клас	общо дълговечност години	време на експл. години / часове	работна температура T °C	типовично използване	PPR S 2,5 SDR 6 (PN 20)	PPR S 3,2 SDR 7,4 (PN 16)	PP-RCT S 3,2 SDR 7,4	PP-RCT S 4 SDR 9	PP-RCT S 5 SDR 11
					макс. работно налягане (bar)				
1	50 години	49 години	60	топла вода 60°C	10	8	10	8	6
		1 година	80						
	T _{mal} /дълговечност при T _{mal}	100 часа	95						
2	50 години	49 години	70	топла вода 70°C	8	6	10	8	6
		1 година	80						
	T _{mal} /дълговечност при T _{mal}	100 часа	95						
4	50 години	2,5 години	20	подово отопление нискотемпературни радиатори	10	10	10	8	6
		20 години	40						
		25 години	60						
		2,5 години	70						
	T _{mal} /дълговечност при T _{mal}	100 часа	100						
5	50 години	14 години	20	високо-температурни радиатори	6	x	8	6	x
		25 години	60						
		10 години	80						
		1 година	90						
	T _{mal} /дълговечност при T _{mal}	100 часа	100						

Класовете за приложения и макс. работни налягания са посочени в надписа в/у всяка тръба

Пример-тръба от PP-RCT – S 3,2:

Клас 1/10 bar, 4/10 bar, 5/8 bar означава, че тръбата може да се използва за:

- за топла вода 60 °C – работно налягане 10 бара, дълговечност 50 год. (клас 1/10)
- за топла вода 70 °C – работно налягане 10 бара, дълговечност 50 год. (клас 2/10)
- за подово отопление и нискотемпературни радиатори – работно налягане 10 бара, дълговечност 50 год. (клас 4/10)
- за високотемпературни радиатори – работно налягане 8 бара, дълговечност 50 год. (клас 5/8)


Инструкция за монтаж

Общи изисквания


При монтажа могат да се използват само елементи, които при транспортирането или складирането не са замърсени или повредени.




През цялото време на монтажа и транспортирането елементите от пластмасовата система трябва да се предпазват от удари, падащи предмети и от всички видове механични увреждания.

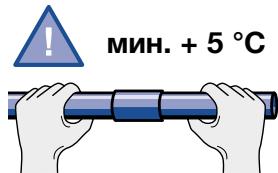


Минималната околнна температура за монтиране на пластмасови тръби, имайки предвид заваряването, е $+5^{\circ}\text{C}$. При по-ниски температури трудно се осигуряват условия за качествена заварка.

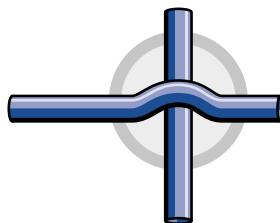

Кръстосването на тръбите се извършва със специален елемент за тази цел – тръба с гънка.

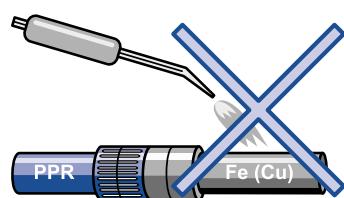


При заваряването трябва да се спазва точно установения ред и да се използват подходящи инструменти. Не се позволява свързване на елементи от системата Ekoplastik PPR с елементи на друг производител.

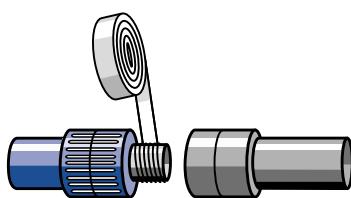


Тръбите не трябва да се огъват чрез нагряване с огън или горещ въздух.

За резбовите връзки трябва да се използват елементи с резба. Нарязването на резби върху пластмасовите елементи е забранено. Резбите се уплътняват с тефлонова лента или специални уплътняващи пасти.

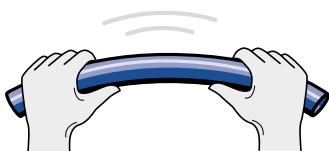

Огъването на тръбите без загряване се извършва при минимална температура от 15°C . За тръбите Ø 16-32 mm минималният радиус на огъване е $8 \times$ диаметър на тръбата (D).

Свързването на пластмасовите елементи се извършва чрез полифузно заваряване, чрез електромуфи или члено заваряване. В резултатът на това се получава хомогенна връзка с високо качество.

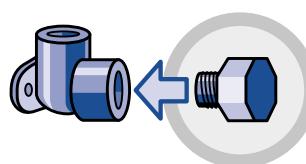


За запушване на колената за стена и универсалния комплект за батерия преди монтажа на батерийте (по време на изпитването на налягане) се препоръчва използването на пластмасови тапи.

Система Ekoplastik

Инструкция за монтаж

Линейно удължение и свиване

Разликата в температурите (околната при монтажа и тази на флуида, транспортиран в тръбопровода) предизвика промени в дължината – линейно удължение или свиване.

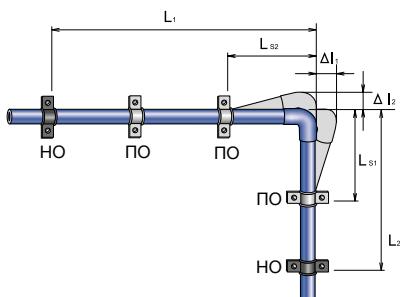

$$\Delta L = \alpha \cdot L \cdot \Delta t [\text{mm}]$$

ΔL - линейна промяна на тръбата [mm]

a - коефициент на топлинно линейно

удължение [$\text{mm}/\text{m}^\circ\text{C}$]

за еднослойни тръби $a = 0,12$

за многослойни тръби FIBER BASALT

PLUS, FIBER BASALT CLIMA, STABI

PLUS $a = 0,05$

L - изчислителна дължина

(разстоянието между две съседни неподвижни опори на една линия) [m]

Δt - разлика в температурите при

монтажа и на флуида [$^\circ\text{C}$]

$$L_s = k \cdot \sqrt{(D \cdot \Delta L)} [\text{mm}]$$


Ls - свободна компенсационна дължина

k - константа на материала, за PPR = 20

D - външен диаметър на тръбата [mm]

ΔL - линейна промяна на тръбата [mm]

"U" – компенсатор

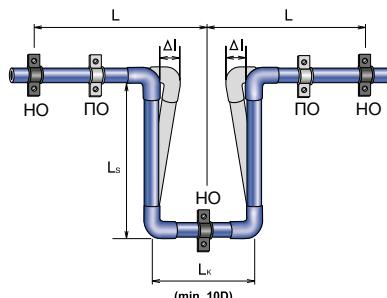

"O" – компенсатор



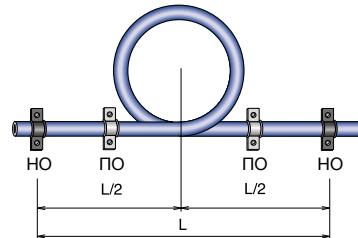


Таблица за инсталиране на "O" - компенсатор


Диаметър на тръбата (mm)	Разстояние между неподвижните опори L [m]	
	Многослойни тръби	Еднослойни тръби
16	24	8
20	27	9
25	30	10
32	36	12
40	42	14

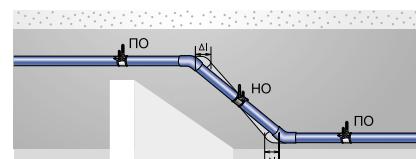

Пример за компенсиране чрез промяна на трасето заради строителната конструкция

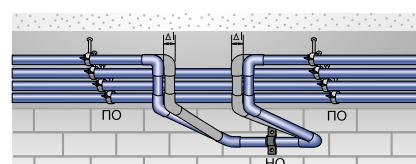

Чрез промяна на височината на тръбопровода

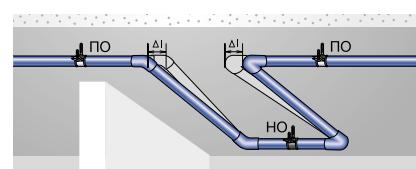

Чрез "U" компенсатор

Примери за тръбопровод Ekoplastik

1) Задание:

Величина	Обозна- чение	Стойност	Мерна единица
Линейна промяна	Δl	?	мм
Коефициент на линейно удължение	a	0,12	мм/м °C
Дължина на тръбопровода	L	10	м
Експлоатационна температура в тръбопровод	t_p	60	°C
Температура при монтажа	t_m	20	°C
Температура разлика ($\Delta t = t_p - t_m$)	Δt	40	°C

Решение: $\Delta l = a \cdot L \cdot \Delta t$ [мм]
 $\Delta l = 0,12 \cdot 10 \cdot 40 = 48$ мм

2) Задание:

Величина	Обозна- чение	Стойност	Мерна единица
Компенсационна дължина	L_s	?	мм
Константа на материала PPR	k	20	-
Външен диаметър на тръбата	D	40	мм
Линейна промяна от предходното изчисление	Δl	48	мм

Решение: $L_s = k \cdot \sqrt{(D \cdot \Delta l)}$ [мм]
 $L_s = 20 \cdot \sqrt{(40 \cdot 48)} = 876$ мм

3) Задание:

Величина	Обозна- чение	Стойност	Мерна единица
Широчина на "U" компенсатора	L_k	?	мм
Външен диаметър на тръбата	D	40	мм
Линейна промяна от предходното изчисление	Δl	48	мм

Решение: $L_k = 2 \cdot \Delta l + 150$ [мм]
 $L_k = 2 \cdot 48 + 150 = 246$ мм
 $L_k \geq 10 \cdot D$
 246 мм < $10 \cdot 40 \Rightarrow L_k = 400$ мм

При компенсирането на линейното удължение може да се използва предварително напрягане на тръбите, което позволява скъсяване на компенсационната дължина. Посоката на напрягане е обратна на предполагаемото линейно удължение и размерът на преднапрягане е равен на половината от предполагемото линейно удължение.

4) Задание:

Величина	Обозначение	Значение показателя	Единица измерения
Компенсационна дължина с преднапрягане	L_{sp}	?	мм
Константа на материала PPR	k	20	-
Външен диаметър на тръбата	D	40	мм
Линейна промяна от предходното изчисление	Δl	48	мм

Решение: $L_{sp} = k \cdot \sqrt{(D \cdot \Delta l)}$ [мм]
 $L_{sp} = 20 \cdot \sqrt{(40 \cdot 48)} = 620$ мм


Изчислителната свободна дължина L_s е дължината без никакви подпори или окачвания, които да пречат на линейните удължения. Свободната дължина L_s не би трябвало да надхвърля най-голямото разстояние между подпорите в зависимост от диаметъра на тръбите и температурата на флуида (виж. стр. 23).

Система Ekoplastik

Инструкция за монтаж

Линейно удължение на тръбите Ekoplastik – Еднослойни тръби

Примери: $L = 10\text{ m}$, $\Delta t = 40\text{ }^{\circ}\text{C}$

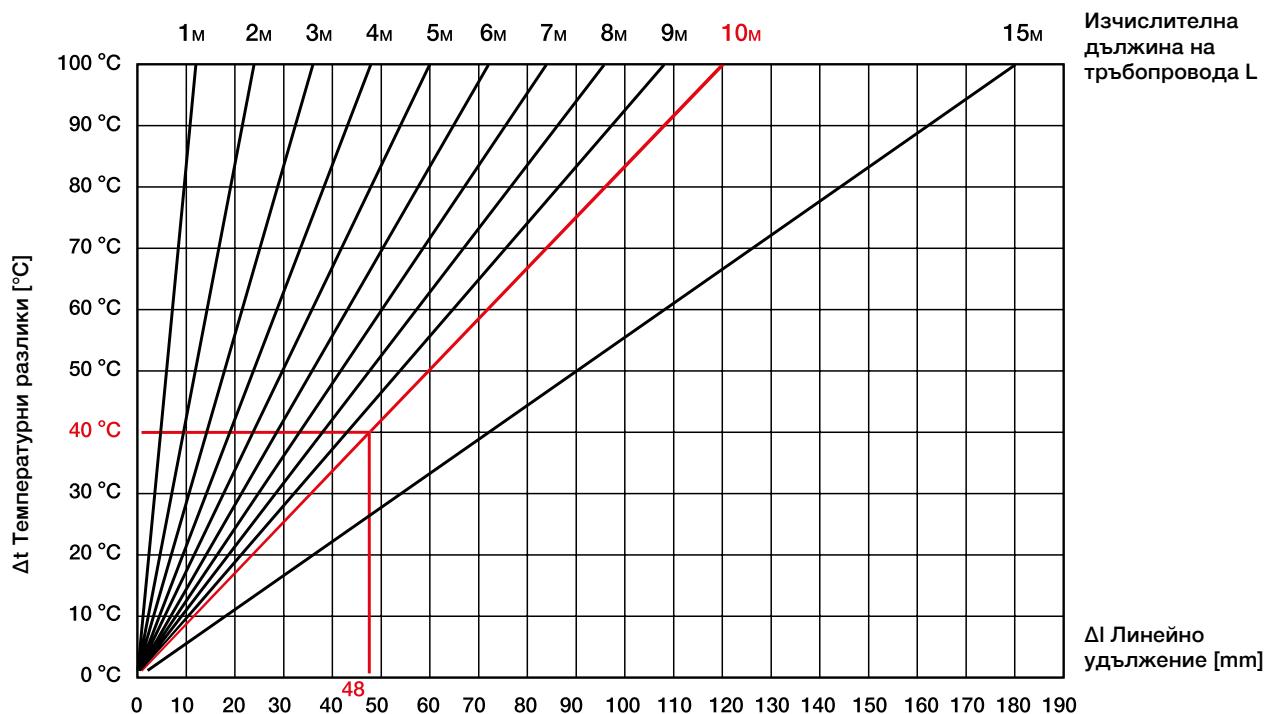


дължина на тръбите	Температурни разлики Δt							
	10 °C	20 °C	30 °C	40 °C	50 °C	60 °C	70 °C	80 °C
Линейно удължение Δl [mm]								
1 m	1	2	4	5	6	7	8	10
2 m	2	5	7	10	12	14	17	19
3 m	4	7	11	14	18	22	25	29
4 m	5	10	14	19	24	29	34	38
5 m	6	12	18	24	30	36	42	48
6 m	7	14	22	29	36	43	50	58
7 m	8	17	25	34	42	50	59	67
8 m	10	19	29	38	48	58	67	77
9 m	11	22	32	43	54	65	76	86
10 m	12	24	36	48	60	72	84	96
15 m	18	36	54	72	90	108	126	144

Стойностите са загръглени на цели числа

Линейно удължение на тръбите Ekoplastik - Многослойни тръби

Примери: $L = 10\text{ m}$, $\Delta t = 40\text{ }^{\circ}\text{C}$

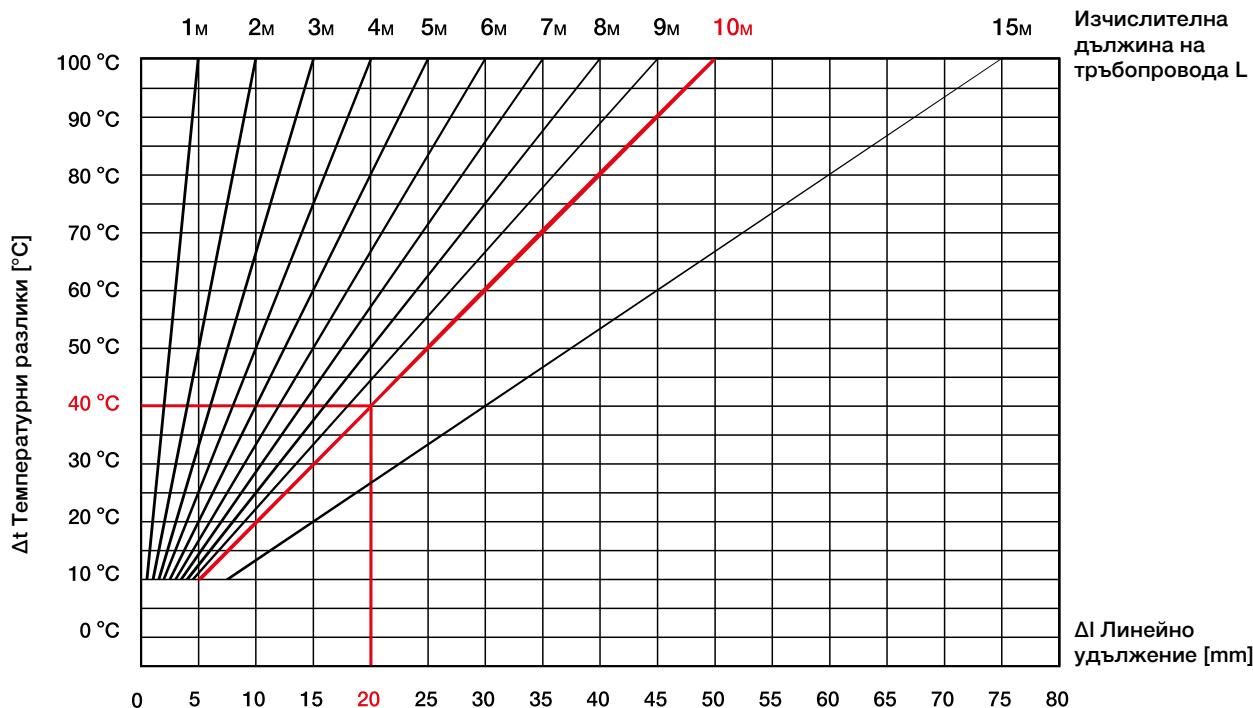

дължина на тръбите	Температурни разлики Δt							
	10 °C	20 °C	30 °C	40 °C	50 °C	60 °C	70 °C	80 °C
	Линейно удължение Δl [mm]							
1 m	1	1	2	2	3	3	4	4
2 m	1	2	3	4	5	6	7	8
3 m	2	3	5	6	8	9	11	12
4 m	2	4	6	8	10	12	14	16
5 m	3	5	8	10	13	15	18	20
6 m	3	6	9	12	15	18	21	24
7 m	4	7	11	14	18	21	25	28
8 m	4	8	12	16	20	24	28	32
9 m	5	9	14	18	23	27	32	36
10 m	5	10	15	20	25	30	35	40
15 m	8	15	23	30	38	45	53	60


Стойностите са загръглены на цели числа

Система Ekoplastik

Инструкция за монтаж

Определяне на компенсационната дължина Ls

Примери: D 63 мм, $\Delta t = 20$ мм

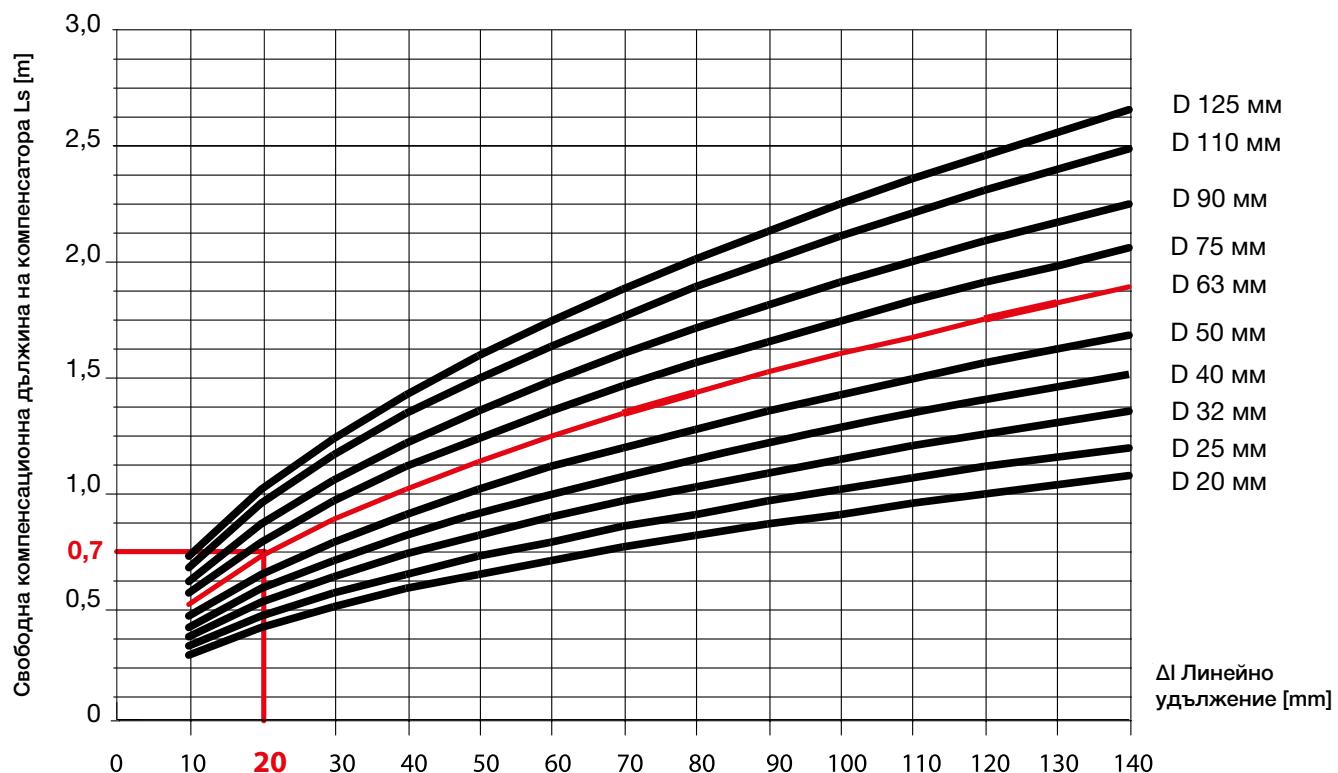

Ø на тръбите [mm]	Δl Линейно удължение [мм]													
	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140
Ls – компенсационна дължина [м]														
16	0,25	0,36	0,44	0,51	0,57	0,62	0,67	0,72	0,76	0,80	0,84	0,88	0,91	0,95
20	0,28	0,40	0,49	0,57	0,63	0,69	0,75	0,80	0,85	0,89	0,94	0,98	1,02	1,06
25	0,32	0,45	0,55	0,63	0,71	0,77	0,84	0,89	0,95	1,00	1,05	1,10	1,14	1,18
32	0,36	0,51	0,62	0,72	0,80	0,88	0,95	1,01	1,07	1,13	1,17	1,24	1,29	1,34
40	0,40	0,57	0,69	0,80	0,89	0,98	1,06	1,13	1,20	1,26	1,33	1,39	1,44	1,5
50	0,45	0,63	0,77	0,89	1,00	1,10	1,18	1,26	1,34	1,41	1,48	1,55	1,61	1,67
63	0,50	0,71	0,87	1,00	1,12	1,23	1,33	1,42	1,50	1,59	1,66	1,74	1,81	1,88
75	0,55	0,77	0,95	1,10	1,22	1,34	1,45	1,55	1,64	1,73	1,82	1,90	1,97	2,05
90	0,60	0,85	1,04	1,20	1,34	1,47	1,59	1,70	1,80	1,90	1,99	2,08	2,16	2,24
110	0,66	0,94	1,15	1,33	1,48	1,62	1,75	1,88	1,99	2,10	2,20	2,30	2,39	2,48
125	0,71	1,00	1,22	1,41	1,58	1,73	1,87	2,00	2,12	2,24	2,35	2,45	2,55	2,65

Стойностите са загръглени на цели числа

Разстояния между опорите на тръбопровода

Максимално разстояние между опорите на тръбите Ekoplastik **S 5 (PN 10)**
(хоризонтален тръбопровод)

Ø на тръбите [mm]	Разстояние (см) при температура	
	20 °C	30 °C
20	80	75
25	85	85
32	100	95
40	110	110
50	125	120
63	140	135
75	155	150
90	165	165
110	185	180
125	200	195

Максимално разстояние между опорите на тръбите **FIBER BASALT CLIMA (S 4, S 5), EVO (S 3,2, S 4)**

Ø на тръбите [mm]	Разстояние (см) при температура					
	20°	30°	40°	50°	60°	80°
16	80	75	75	70	70	60
20	85	80	75	75	70	65
25	90	90	90	85	80	75
32	105	100	100	95	90	80
40	115	115	110	105	100	90
50	130	125	120	115	110	95
63	145	140	135	130	125	110
75	160	155	150	140	135	120
90	170	170	160	155	150	130
110	190	185	180	170	165	145
125	205	200	190	185	180	160

Максимално разстояние между опорите на тръбите Ekoplastik **S 3,2 (PN 16)**
(хоризонтален тръбопровод)

Ø на тръбите [mm]	Разстояние (см) при температура						
	20°	30°	40°	50°	60°	80°	
16	80	75	75	70	70	60	
20	90	80	80	80	70	65	
25	95	95	95	90	80	75	
32	110	105	105	100	95	80	
40	120	120	115	105	100	95	
50	135	130	125	120	115	100	
63	155	150	145	135	130	115	
75	170	165	160	150	145	125	
90	180	180	170	165	160	135	
110	200	195	190	180	175	155	
125	220	215	200	195	190	165	

Максимално разстояние между опорите на тръбите Ekoplastik PPR **S 2,5 (PN 20)**
(хоризонтален тръбопровод)

Ø на тръбите [mm]	Разстояние (см) при температура						
	20°	30°	40°	50°	60°	80°	
16	90	85	85	80	80	65	
20	95	90	85	85	80	70	
25	100	100	100	95	90	85	
32	120	115	115	110	100	90	
40	130	130	125	120	115	100	
50	150	150	140	130	125	110	
63	170	160	155	150	145	125	
75	185	180	175	160	155	140	
90	200	200	185	180	175	150	
110	220	215	210	195	190	165	
125	235	230	225	210	200	170	

Максимално разстояние между опорите на тръбите **STABI PLUS, FIBER BASALT PLUS**, независимо от температурата на водата

Ø на тръбите [mm]	Разстояние (см) при температура	
	STABI PLUS	FIBER BASALT PLUS
16	110	
20	120	90
25	140	110
32	145	120
40	150	130
50	155	140
63	165	160
75	170	165
90	190	180
110	205	190
125	220	200


За вертикални
шрангове максималното
разстояние се умножава
с коефициент 1,3.

Система Ekoplastik


Инструкция за монтаж

Укрепване на тръбопровода


При изпълнението на тръбопровода трябва да се вземе предвид материала на тръбите, т.е. преди всичко линейните удължения, необходимостта от компенсиране, зададените експлоатационни условия (комбинацията от температура и налягане) и начинът на свързване. Укрепването на тръбопровода се извършва по начин, който да отделя неподвижни и подвижни опори за предполагаемите линейни промени в тръбопровода.

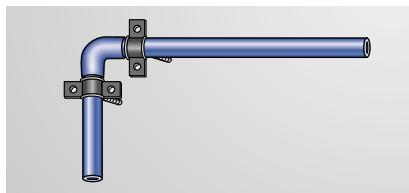

...при смяна на посоката

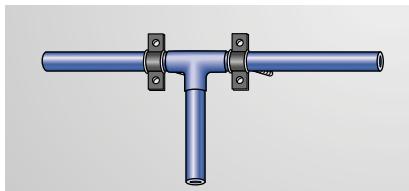

...при отклонение

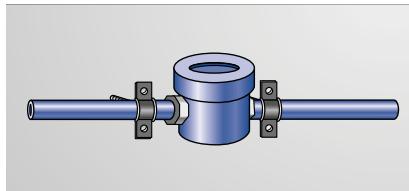


...в места на монтаж на арматурата

Начини на укрепване на тръбопровода


От гледна точка на закрепване на тръбопровода различаваме два вида опори:

Неподвижна опора (НО)


Това е такова укрепване, при което тръбите нямат възможност да дилатират, т.е. в мястото на укрепване не е възможно осово движение (приплъзване).

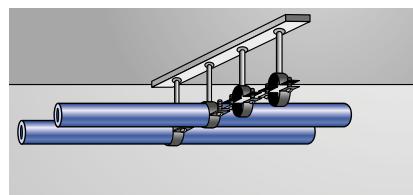

...неподвижно висящи скоби

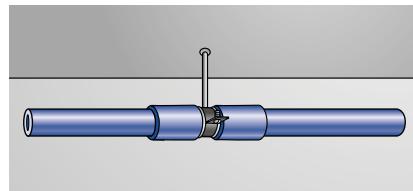


...скоба между фитинги

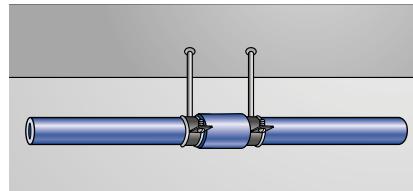


...скоба при фитинг

Подвижна опора (ПО):

Това е начин на укрепване, при който на тръбопровода не се позволява отклонение от оста на трасето, но не се пречи на дилатационните движения (удължаване, свиване). Подвижната опора може да бъде изпълнена по няколко начина:

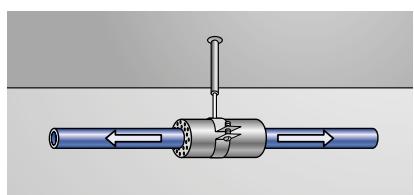

...свободна скоба

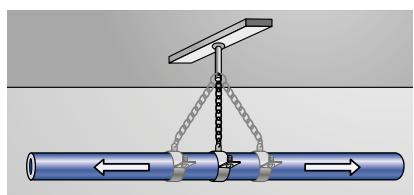

...скоба с подвижно рамо

Използване на пластмасови скоби



Подходящи за тръбопровод за студена вода



За топла вода скобата се монтира върху изолацията, с един размер по-голяма

Други начини за полагане на тръбопровод



...полагане на тръбите в жлеб



...полагане на тръбите в изолация под мазилка

Инсталация на тръбопровода

Тръбите се монтират с минимален наклон 0,5% към най-ниските места, където е възможно източването на тръбопровода с определени за целта кранове или с изпускателни вентили.

Тръбопроводът трябва да бъде разделен на части, които в случай на необходимост могат да се затворят. За затваряне се използват сферични или кеклови кранове, за инсталациране под мазилка се използват секретни кранове. Преди да се монтират препоръчваме да се изпробва тяхната изправност.

С цел запазване на функцията и херметичността на спирателната арматура, необходимо е поне веднъж на половин година да се затвори и отвори.

В мястото на монтажа на смесителна батерия се препоръчва да се използва универсален комплект за батерия. Там, където не се използват ексцентрици за изравняване, напр. за инсталациране под гипсокартон, се използва универсален комплект за гипсокартон с точни разстояния $20 \times 1\frac{1}{2}$ " (код SNKK020SXX). Разстоянието между резбовите отвори е същото, както при водопроводната батерия и може да се регулира на 100, 135 или 150 mm. При водопровод под мазилка е подходящо да се използва универсален комплект за батерия $20 \times 1\frac{1}{2}$ " (код SNKK020SXX) или $25 \times 1\frac{1}{2}$ " (код SNKK025XXX), където разстоянието между резбовите отвори е такова, че евентуалното отклонение на тръбопроводите да се изравни чрез ексцентрици. Комплектът отново може да се регулира на разстояние 100, 135 и 150 mm. Използването на този елемент осигурява качествен и бърз монтаж и изключва възможните неточности. При завършване на тръбопровода с колена за стена е необходимо да се обезпечи тяхното точно и здраво фиксиране. Особено при монтажа на две колена за стена за смесителна


батерия (за вана, душ, мивка) трябва да бъде осигурена еднаква височина и съосност. При монтажа на смесителните батерии не трябва да се допуска натоварване от усукване на колената за стена. За това се препоръчва монтаж на пластмасови планки, които осигуряват точното им фиксиране. Планките имат отвори за монтаж на обичайните разстояния между резбите на смесителните батерии.

Хоризонтална инсталация на тръбопровод Ekoplastik

Хоризонталната инсталация се изпълнява най-вече с размерите $\Phi 16$ и $\Phi 20$ mm. Тръбите в повечето случаи се полагат в канал в стената. Каналът за изолираните тръби трябва да бъде свободен и да позволява тяхната дилатацията. Изолацията на тръбите е необходима, както заради топлинните загуби, конденз, така също и като защита на тръбата от механично повреждане и като слой, който помага за компенсиране на линейното удължение. Препоръчва се изолация от разпенен полиетилен или разпенен полиуретан. Преди замазката е необходимо тръбите да се закрепят добре в канала посредством пластмасови или метални скоби, гипсиране и др.

При инсталация на водопроводни тръби в инсталационни шахти е необходимо да се осигури положението на тръбите с подходящо укрепване, например чрез метални скоби с крепителни елементи. Тръбите трябва да се монтират като се вземе под внимание и дилатацията им и да бъдат изолирани.


При инсталация на водопроводни тръби в подови или тавански конструкции се използва гофриран шлаух (от полиетилен), който осигурява механичната защита на тръбите и същевременно въздушната възглавница между тръбата и шлауха служи за топлинна изолация. Открита инсталация на пластмасови тръби се използва много рядко, за къси разстояния и в сервисни помещения (помещения за пране, технически помещения на обекти и др.). Необходимо е много внимателно да се разположат опори за осигуряване на

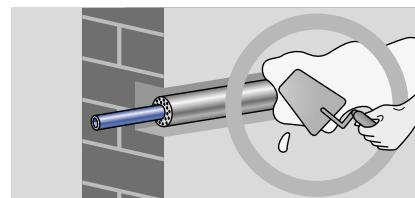

трасето на тръбите, да се реши компенсацията на линейното разширение в участъците, които са закрити, и тръбите да се изолират с качествена изолация (ако тръбопроводът е за студена вода, монтиран открито по стената в отоплявано помещение, съществува голяма опасност от образуване на конденз). Тръбопроводът може да бъде монтиран открито по стена само там, където няма опасност от механично увреждане на тръбите в резултат на работата в помещението.

Вертикален щранг от Ekoplastik


При вертикален тръбопровод е важно разполагането на неподвижните опори, подвижното закрепване и създаването на подходящ начин за компенсация. Компенсацията на вертикалния тръбопровод се осигурява:

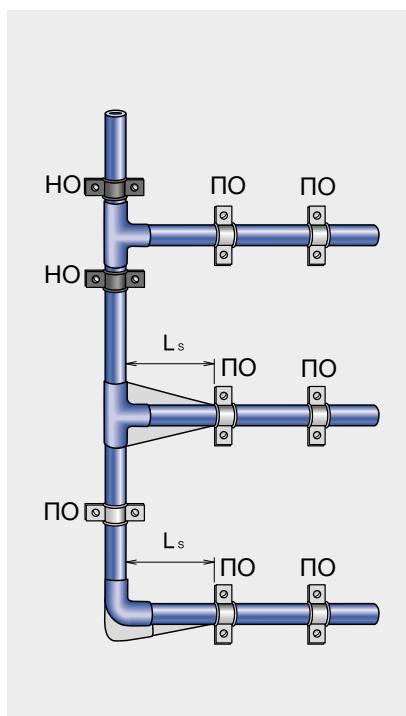

...на петата на вертикалния щранг с подвижна опора

Система Ekoplastik

Инструкция за монтаж

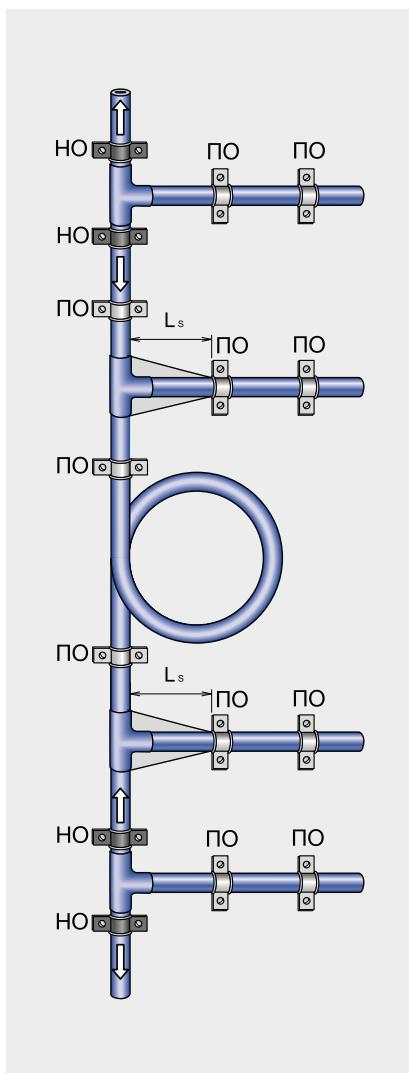


...с използване на компенсатор


Ако е необходимо да се раздели вертикалният тръбопровод на повече дилатационни участъци, това се прави чрез разполагането на неподвижни опори

Неподвижна опора се разполага под и над тройник, при коляно или при муфа в мястото на спойката, което предпазва от изместяване на тръбопровода. Между неподвижните опори тръбата да бъде предвидена дилатацията на тръбопровода.


При отклонение за хоризонтален тръбопровод е необходимо да се вземе под внимание дилатацията на вертикалния щранг:

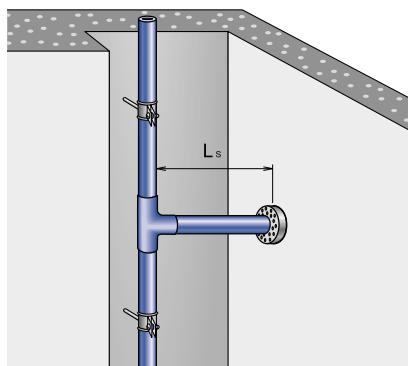

...достатъчно разстояние между щранга и отвора в стената

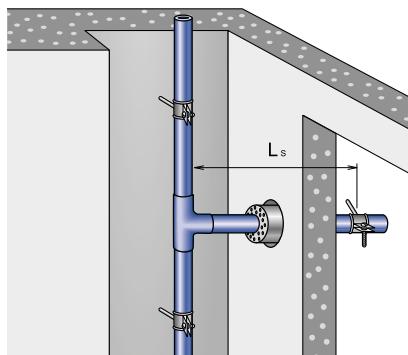

...възможно движение на хоризонталния тръбопровод в овален отвор в стената

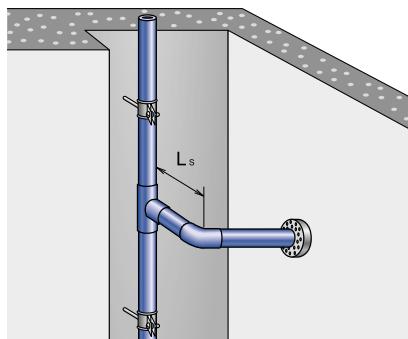


...перпендикулярно инсталиране на компенсационна дължина за дилатацията на щранга

Хоризонтален щранг от Ekoplastik

При хоризонталния тръбопровод тръбата да се вземе под внимание дилатацията и да се реши нейното компенсиране и начинът на инсталация на тръбите. Най-често водопроводът е в поцинковани или пластмасови жлебове, със скоби, евентуално

в канал, който трябва да бъде свободен. Компенсирането на линейното удължение се прави най-често чрез промяна на трасето на водопровода или чрез използване на "U" компенсатори.

Могат да се използват и "О" компенсатори. Компенсацията може да бъде направена в перпендикулярна и в успоредна равнина на тавана. При вариант "а)" тръбопроводът е изолиран заедно със жлеба, при вариант "б)" в жлеба се полага предварително изолирана тръба. При полагането на тръбите в поцинковани или пластмасови улеи е възможно опорите (окачването) да са на разстояние от около 2 м.

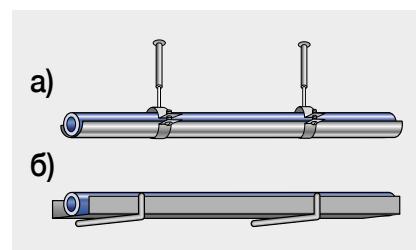

Хоризонтална инсталация на тръбопровод Ekoplastik Stabi Plus, Fiber Basalt Plus, Fiber Basalt Clima

Тръбопровод от Ekoplastik Stabi Plus, Fiber Basalt Plus, Fiber Basalt Clima, под влияние на алуминиевото фолио, има 3 пъти по-малко удължение, по-голяма здравина и по-голяма механична устойчивост в сравнение с тръбопровод от Ekoplastik PPR. Тръбопроводът може да се монтира по същия, описан по-горе начин, както при тръбите, които са излято от PPR, т.е. по класическия начин за решаване на дилатацията, където се използва възможността опорите да се слагат на по-голямо разстояние и дилатацията и компенсационни дължини са значително по-малки. При инсталация в канал е възможно да се използва т.н. твърд монтаж. Това означава на тръбопровода да се монтират неподвижни опори така, че топлинното разширение да се прехвърли върху материала на тръбите и да не се проявява. За тази цел се използват скоби, които са достатъчно

здраво поставени и могат да удържат тръбопровода.

Тръбопроводът е подходящ при свързване към отделните арматури на отклоненията при инсталация по дължина на стената, тъй като се използва неговата по-голяма здравина. Подходящ е и за монтаж в подови конструкции, защото се използва неговата способност за запазване на формата и по-голямата му механична устойчивост.

Свързване в система

Свързването на тръбите с фитингите се извършва по еднакъв начин за тръбите Ekoplastik PPR, Ekoplastik Fiber Basalt Plus I Fiber Basalt Clima. Само при тръбите Ekoplastik Stabi Plus преди заваряването е необходимо да се отстрани горният PPR и средният алуминиев слой на мястото на спойката.

Заваряване

Възможни са няколко вида: полифузно, с помощта на електромуфи или члено (за диаметри над Ф 63 mm). Всички те трябва да се правят точно според технологияния ред и чрез предназначени за това надеждни апарати с проверени параметри.

Рязане на тръбите

Тръбите се режат само с добре наточени, специализирани инструменти.



Препоръчва се да се използват специални ножици или режещи ролки за пластмасови тръби.

Резбови съединения, преходи пластмаса – метал

За преход от пластмаса към метал се използват преходи с никелиирани месингови резби (вътрешни и външни).



За затягането на резбовите връзки при малките размери се използва лентов ключ. При големите размери (от Ø 40 mm нагоре) с осмостен на резбата и за преходите с холендркова гайка се използва гаечен ключ.

Предупреждение:

От хигиенна гледна точка е недопустимо използването на преходи с пластмасови резби по топлинно-технически и физико-механични причини!

Преходите с пластмасови резби могат да се използват например при временни връзки и за връзка с други пластмасови резби.

За затапване на колена за стена и универсални комплекти за батерия, преди монтажа на смесителните батерии, се използват пластмасови тапи с резба и гumen "O" - пръстен.

Уплътняване на връзките

Уплътняването на резбовите връзки се прави с тефлонова лента или със специална паста за резби.

Изолиране

Тръбопроводът за топла вода се изолира срещу топлинни загуби, а за студена вода срещу затопляне и конденз.

Изолирането на тръбопровода за студена вода е важно за поддържането на температура макс. до 20°C, което е необходимо условие за годността на питейната вода. Изолация се използва и за поддържане на макс. температура на топлата вода, нормативно определена, с цел предпазване от изгаряне и предотвратяване развитието на бактерии. Поддържането на температурата на циркулацията, заедно с техническите решения в мястото на подгряването на водата (например топлинната стерилизация) са важни части от системата за предпазване от бактерии, например от типа Legionella pneumophila.

Дебелината и видът на изолацията се определят в зависимост от топлинното и съпротивление, зависят и от влажността на околнния въздух, от температурните разлики на въздуха в помещението и от температурата на пропиващата вода.

Тръбопроводът трябва да се изолира по цялото трасе заедно с фитингите и арматурите. Необходимо е да се осигури предложената минимална дебелина на изолацията за целия диаметър и по цялото трасе (това означава, че изолацията, която се поставя на тръбите разрязана, трябва отново да се затвори, с помощта на скоби за изолация или със самозалепващи ленти).

Минимална дебелина на изолацията за тръбопровод за студена вода

При водопровод за топла вода е необходимо да се знае, че пластмасовата тръба има по-добри изолационни свойства в сравнение с металната. Използването на пластмасови тръби намалява експлоатационните загуби.

При големи разходи на вода (например

Система Ekoplastik

Инструкция за монтаж

бани, вани, перални и пр.) при протичането на топла вода в пластмасова неизолирана тръба загубата на топлина е с 20 % по-ниска отколкото при метална тръба. Чрез изолиране на тръбопровода е възможно да се спестят още 15 % топлина. При малки и кратковременни разходи на вода, когато тръбопроводът не успява да се загрее до работна температура, топлинните загуби при пластмасовите тръби са с около 10 % по-ниски от тези при металните тръби. При много високи разходи на вода икономията е отново 20%.

Дебелината на изолацията за тръбопровод за топла вода е между 9 и 15 mm, при топлинно съпротивление $\lambda=0,040 \text{ W/mK}$, каквото има изолацията от разпенен полиетилен.

Тръбопроводна инсталация	Дебелина на изолацията при $\lambda=0,040 \text{ W/mK}$
Свободно монтирани тръби в неотопявани помещения (напр. мазета)	4 mm
Свободно монтирани тръби в отопявани помещения	9 mm
Тръби в инсталационен канал без паралелен топъл тръбопровод	4 mm
Тръби в инсталационен канал с паралелен топъл тръбопровод	13 mm
Тръби в канал под мазилка, монтирани самостоятелно	4 mm
Тръби в канал под мазилка с паралелен топъл тръбопровод	13 mm
Тръби залети с бетон	4 mm

Забележка: за изолация с други топлинни характеристики е необходимо дебелината и да се изчисли

Изпитване на налягане

Пълненето на тръбопровода с вода е възможно най-рано 1 час след извършването на последната заварка. След завършване монтажа на тръбопровода тръбва да се направи изпитване на налягане. Тръбопроводът, подгответ за изпитване, тръбва да бъде монтиран според проекта, чист и видим по цялото трасе. Той се изпитва без хидранти, водомери и други арматури с изключение на оборудването за обезвъздушаване. Монтиралите спирателни кранове тръбва да бъдат отворени. Арматурата за източване може да бъде монтирана само в случай, че издръжка на свръхналягането за изпитването. Обикновено за целите на изпитването на налягане тя се замества с тапи. Тръбопроводът се пълни с вода, не по-рано от 1 час след последната заварка, откъм най-ниското място така, че да се отворят всички места за обезвъздушаване и последователно да се затворят, докато от тях започне да тече вода без въздушни мехури. Дължината на изпитвания водопровод се определя от условията на мястото, но е добре тя да бъде максимум 100 метра. Препоръчва се изпитването на налягане да се прави 24 часа след напълването на водопровода с вода. В пълния водопровод постепенно повишаваме налягането до достигане на необходимата за изпитването стойност. Изчаква се 1 час и при нужда се допълва вода, обезвъздушава се още веднъж и се повишава налягането до стойността за изпитване (15 bar). Изпитването продължава 60 минути и през това време пълненият спад на налягането е максимум 0,02 MPa. Ако спадът е по-голям тръбва да се открие мястото на теча, да се отстрани повредата и да се проведе ново изпитване на налягане. За провеждането на изпитването тръбва да се направи протокол, виж приложение I (това е един от документите в случай на рекламиране).

изпитателно налягане:	мин. 1,5 MPa (15 bar)
начало на изпитването:	минимум 12 часа след обезвъздушаването на системата и достигане на налягане от 15 bar
времетраене на изпитването:	60 мин.
макс. спад на налягането:	0,02 MPa (0,2 bar)

Проба с налягане на инсталация за централно отопление

Пробата с налягане се извършва с най-високото позволено налягане, определено в проекта. Системата се запълва с вода, добре се обезвъздушава цялото съоръжение (всички връзки, отоплителните тела, арматурата и т.н.) и се проконтролира, при което не трябва да има видими течове. Системата остава запълнена най-малко 6 часа, след което се извършва отново преглед. Резултатът от пробата се счита за успешен ако не се появят течове.

Проба с налягане на подово отопление

Преди полагането на бетоновия покриващ слой, плътността на отоплителните кръгове се проверява с налягане. То е 0,6 MPa за 24 часа.

За протичането на пробата се прави протокол, напр. като протокола за пробата с налягане на стр. 34. Този протокол е един от основните документи при евентуална рекламирана.


Складиране и транспорт на материалите

Заштита

Елементите трябва да се пазят от влиянието на атмосферните условия, ултравиолетовите лъчи и от замърсяване. Допустимо е да се складират при минимална температура +5 °C.


Складовете за пластмасови части трябва да бъдат отделени от помещения, в които се складират разредители, багрила, лепила и др. подобни материали.

При отопляването на складовете за поддържане на минимална температура от +5°C пластмасовите елементи трябва да се поставят на разстояние от радиаторите минимум 1 м.

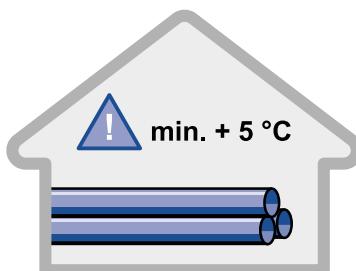

Пластмасовите тръби се складират на подложки по цялата дължина или подредени така, че да не се получава изкривяване, а фитингите - в найлонови чуvalи върху палети или свободно в кутии, контейнери, кашони и др. При складирането на тръбите в найлонови опаковки и на фитингите в найлонови чуvalи максимално допустимата височина е 1 м. Пластмасовите тръби и фитинги се складират като се разделят по видове. При експедицията на стоките е необходимо да се започва от най-старите.

При транспортирането е забранено изделията да се влачат по земята и по пода на транспортното средство. Забранено е също да се хвърлят или да се бутат от камиона на земята. При пренасянето на строителната площадка е необходимо да се пазят от механично повреждане и да се полагат върху подложка, да се пазят от замърсяване, от действието на разредители, от пряко топлинно въздействие (контакт с нагревателно тяло и др.). Стоката се доставя от производителя в предпазна опаковка (тръбите в полиетиленови чуvalи, фитингите също в чуvalи или кашони), в която е необходимо да се съхранява до монтажа за предпазване от замърсяване.

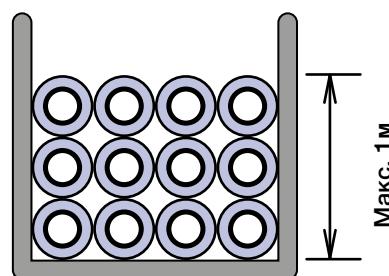

Правила за безопасно заваряване

- ① Поялникът е вид електрическо съоръжение. Условие за безопасно използване е предписаният начин за свързване към ел.мрежа (с трижилен проводник към контакт със заземителна пластина и съответстващ токов товар).
- ② Електрическата връзка трябва да има подходящ автоматичен бушон срещу претоварване.
- ③ Захранващият шнур трябва да се предпазва от механични увреждания и от разтопяване на изолацията му.
- ④ Поялникът да се пази от влага и пряк контакт с вода.
- ⑤ Поялникът да не се използва в по-жароопасна и взривоопасна среда.
- ⑥ С поялника трябва да се работи внимателно, да се предпазва от удари и да не се хвърля, както и да не се дърпа за шнура.
- ⑦ В случай на неизправност поялникът незабавно да се изключи от ел.мрежа и да се занесе на производителя или продавача, с точно описание на повредата.
- ⑧ При работа с поялника бъдете много внимателни, имайки в предвид високата температура на нагревателя и на накрайниците.
- ⑨ Никога не оставяйте поялника включен и без надзор.
- ⑩ Заваряването трябва да се извърши винаги в добре проветрени помещения (имайки в предвид изпаренията, които се отделят от разтопената пластмаса при нагряването и).

Система Ekoplastik

Протокол от пробата с налягане

Описание на инсталацията:.....

Място:

Обект:

Инсталирани дължини на тръбите:

Диаметър на тръбите [mm]	Дължина на тръбите [m]	Гама налягане	Описание на тръбата
16			
20			
25			
32			
40			
50			
63			
75			
90			
110			
125			

Най-високото място за изтичане/обезвъздушаване..... м над манометъра

Начало на изпитването / дата: Час:

Налагане: МПа (начало на изпитването)

Налагане след 1 час: МПа

Спад в налягането по време на изпитването: МПа

Край на изпитването / дата: Час:

Резултат от изпитването:

Клиент:..... (потвърждава с подпись на инсталацията без дефекти)

.....

място

.....

дата

.....

печат и подпись

Изпълнител.....

.....

място

.....

дата

.....

печат и подпись

Полифузно заваряване

Необходими инструменти

- ① Електрически поялник за полифузно заваряване с накрайници с необходимите размери и електрически кабел;
- ② Контактен термометър;
- ③ Специална ножица, режеща ролка, в краен случай ножовка;
- ④ Остро джобно ножче с късо острие;
- ⑤ Парче плат от несинтетичен материал;
- ⑥ Спирт;
- ⑦ Метър, маркер;
- ⑧ Инструмент за почистване и притискащо приспособление за заваряване за профили над 50 mm;
- ⑨ Острилка при използване на тръби Ekoplastik Stabi.

Подготовка на инструментите

Най-напред на поялника за заваряване се закрепва здраво накрайникът (с болтове – в зависимост от типа). Поялникът се настройва с помощта на терморегулатор на температура 250°-270 °C и се включва в мрежата. Времето за нагряване зависи от условията на околната среда. В загрято състояние накрайникът се почиства от замърсявания от предишно заваряване с парче плат от несинтетичен материал, без да се наранява тефлоновото покритие. С поялника може да се започе работа, след като се убедим, че е достатъчно нагрят (с помощта на светещия диод и контактния термометър). Контактният термометър служи за донастройване на температурата на 260 °C.

Проверяваме дали ножицата или режещата ролка режат добре с едно или две срязвания на пробна тръба. При контролните срязвания не трябва да се смачква външният диаметър на тръбата. Ако се получи такова смачкване, инструментът трябва да се наточи.

Подготовка на материала

Проверяваме внимателно материала преди започване на работа. По никакъв начин не бива да бъде намалена дебелината на стената на елементите. Преди монтажа трябва да се уверим, че крановете функционират, а резбата на фитингите да се провери с друг фитинг. Местата за заварка на тръбата и фитинга почистваме и обезмасляваме.

Фитингите се поставят на студен накрайник, за да се уверим дали пасват добре.

Последователност при заваряването

- ① Измерваме необходимата ни дължина на тръбата и я отрязваме. Ако използваме ножовка, почистваме с нож остатъците от рязането.
- ② След това се препоръчва с нож или със специално приспособление да се направи фаска под ъгъл 30° – 45° и това се отнася преди всичко за диаметри по-големи от 40 mm. По този начин се избягва натрупването на материал при свързването на тръбата с фитинга.



- ③ Когато заваряваме тръби Ekoplastik STABI, с острилка отстраняваме горният пластмасов и средният алуминиев слой от участъка на спойката. С тази тръба работим по същия начин, както с изцяло пластмасова тръба Ekoplastik PPR.

- ④ При заваряването на тръби с по-големи диаметри (над 40 mm) е много важна проверката за овалност и е необходимо преди заваряването да се почисти окисленият слой (дебелина 0,1 mm) от повърхността на тръбата по дължина на

заварката. Окисленият слой има неблагоприятно влияние върху качеството на заварката.



- ⑤ Препоръчва се с флумастер или маркер да се означи разстоянието, на което краят на тръбата ще влезе във фитинга. При това трябва да се вземе под внимание, че тръбата не бива да влезе във фитинга до край. Трябва да остане свободно разстояние от 1 mm за натрупалия се материал, който би стесnil отвора на фитинга в мястото на заварката. При тръбите Ekoplastik STABI дължината за свързване с фитинга се определя от острилката за Ekoplastik STABI.




- ⑥ За да бъдат съсни фитингите, заварени към една и съща тръба, се препоръчва да се съблудава съвпадането на монтажните черти върху фитинга с чертите на тръбата.

Система Ekoplastik

Полифузно заваряване

7 След означаването е необходимо повърхностите за заваряване да се почистят от мазници и прах. Без това почистване не може да се осъществи идеално свързване на разтопените слоеве. След това се пристъпва към самото нагряване.

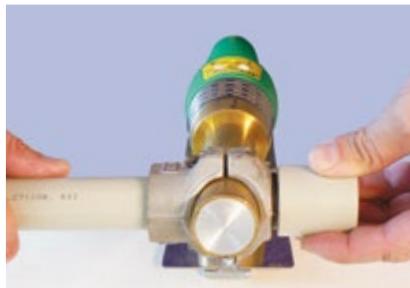

8 Най-напред поставяме за нагряване фитинга, който има по-дебела стена от тръбата, и го нагреваме по-дълго като проверяваме дали не стои на накрайника свободно. Фитинги, които не прилягат по цялата повърхнина на накрайника, отстраняваме, тъй като неравномерното нагряване води до некачествена заварка. След фитинга слагаме за нагряване тръбата. За плътността между тръбата и накрайника важи същото правило, както за фитинга.

9 Двете части нагреваме с продължителност, посочена в таблица. Времето за нагряване се измерва от момента, в който тръбата и фитингът са на накрайника с цялата означена дължина. При неправилно поставяне на тръбата и фитинга на накрайника е възможно леко да се завъртят двета детайла (max. 10°), докато се постигне необходимата дължина. По време на нагряването не е позволено никакво завъртане, за да не се получи натрупване на материал.



10 След изтичане на времето за нагряване, изваждаме фитинга и тръбата от накрайника и ги спояваме като вкарваме тръбата във фитинга до определената дължина с лек, бавен и равномерен натиск, без завъртане.

Проверяваме съсносността на тръбата с фитинга. Таблица определя времето от свалянето на тръбата и фитинга от накрайника до спояването им. В случай на пресрочване на посоченото време има опасност от охлаждане на разтопения слой и осъществяване на некачествена студена заварка. Фиксираме пресната заварка и я оставяме да изстине съгласно времето в таблица.

След това вече не може да се получи изпълзване на тръбата от фитинга, вследствие на налягането и промяна на положението на фитинга спрямо тръбата.

Инструкции за заваряване на големи диаметри:

Тръби до \varnothing 40 mm могат да се заваряват ръчно. При големите размери от \varnothing 50 mm включително, се препоръчва да се използва притискаща приспособление, за да се осигури необходимата притискаща сила и съсносност на тръбата и фитинга.

Подготовка на тръбите



изпълнение на фаска



остъргване

Заваряване



стягане в приспособлението и центриране, следва нагряване



спояване след нагряването



готова заварка след охлажддането

D [mm]	Дълбочина на вкарване	Време за нагряване [сек.]	Време за спояване [сек.]	Време за охлажддане	
				За фиксиране [сек.]	Общо [мин.]
16	13	5	4	6	2
20	14	5	4	6	2
25	15	7	4	10	2
32	17	8	6	10	4
40	18	12	6	20	4
50	20	18	6	20	4
63	26	24	8	30	6
75	29	30	8	30	6
90	32	40	8	40	6
110	35	50	10	50	8
125	41	60	10	60	8

Последователност на операциите при заваряване с електромуфи

Необходими инструменти

- ① Електрическа машина за заваряване на полипропиленови тръби с електромуфи;
- ② Специални ножици или режеща ролка;
- ③ Парче плат от несинтетичен материал;
- ④ Спирт;
- ⑤ Метър, маркер;
- ⑥ Притискащо приспособление за фиксиране на положението на тръбите и фитингите;
- ⑦ Инструмент за почистване и притискащо приспособление за заваряване за тръби с диаметър над 50 mm;
- ⑧ Острилка при заваряване на тръби Ekoplastik STABI.



Подготовка на инструментите

Подготвяме заваръчната машина на работното място и развиваме кабела. Проверяваме изправността на режещите инструменти (виж полифузно заваряване).

Последователност при заваряването

Тръбите се режат с ножици или с режеща ролка. Проверяваме тръбата и фитинга и подготвяме машината за електромуфи. Пригответваме тръба с необходимата дължина. С инструмент за почистване или със специално приспособление отстраняваме окисления слой и почистваме мазнините (със спирт) от външната повърхност на тръбата и вътрешната на електрофитинга.

Обозначаваме дължината от тръбата, необходима ни за заваряване с електрофитинга. Ако използваме тръби Ekoplastik STABI, с острилка отстраняваме горният пластмасов и средният алуминиев слой по дължината на спойката. Вкарваме тръбата в електрофитинга. Необходимо е да се фиксира положението на тръбата в електрофитинга, защото при нагряването под влияние на увеличаване обема на пластмасата се получава изтласкване на тръбата от фитинга.

Включваме електрозаваръчната машина в мрежата (220 V) и изчакваме до се загрее до положение за работа. С контактите свързваме машината и електрофитинга. Заваряването започва след натискането на бутона "старт" и след

изпълнението на заварката машината за електрофитинги сама се изключва. Излизането на материал от контролните отвори на външната повърхност на електрофитинга показва, че електрозаваряването е направено добре. Пускането на вода във водопровода е възможно най-рано 1 час след изпълнението на последната заварка.

Важно е заварената тръба да се охлади преди да бъде натоварена и заварката да се предпазва от механично напрежение (усукване, натиск или огъване на тръбата).

Система Ekoplastik

Ремонт на тръбопровода – ремонтен комплект

- ◎ Уникална възможност за ремонт на пробита тръба – неизменна част от оборудването на всеки монтажник!
- ◎ Значително ограничава къртенето и повреждането на облицовката.
- ◎ Комплектът се състои от специален накрайник за поялника и ремонтни щифтове.
- ◎ Накрайникът е универсален – за всички типове поялници с кръгло нагревателно тяло, включително ъглови.
- ◎ Комплектът е предназначен за тръби Ekoplastik от всички типове
- ◎ Универсален е за размери от 20 до 125 mm, за всички гами за налягане.
- ◎ Работи се на принципа на полифузната заварка, като се спазват всички общи правила за полифузно заваряване.



Необходими инструменти

Пробивен свредел 10 mm, парче плат или салфетка за почистване от мазнини и подсушаване, метър, маркер, бормашина, ножици (клещи), специален ремонтен накрайник, ремонтен щифт, поялник. Включваме поялника на 260 °C, с поставен на него накрайник и изчакваме минимум два нагревателни цикъла.



① Калибрираме пробития отвор със свредел 10 mm.



② Подсушаваме и обезмасляваме. Върху щифта отбелязваме необходимата ни дължина в зависимост от дебелината на стената на пробитата тръба + 2 mm, регулираме дистанциранция пръстен на накрайника.



③ Започваме да нагряваме щифта и бавно, без завъртане, вкарваме

ремонтния накрайник в подготовкения отвор. Нагряваме 5 сек.



④ Вкарваме нагретия щифт в отвора бавно, без завъртане.



⑤ След охлажддането отрязваме излишната част от ремонтния щифт.

Ако използвате ремонтния комплект за пръв път, направете поне 2 пробни заварки, срежете и огледайте мястото на заварката – спояването на материала и големината на разтопените ръбове.


Отклонения от тръбопроводи с голям диаметър

- ⌚ Широкият асортимент фитинги дава възможност да се направи отклонение с диаметър 32 mm или отклонение с вътрешна или външна резба (3/4").
- ⌚ Подходящи са тръби Ekoplastik от всички типове с диаметри 63, 75, 90, 110 и 125 mm от всички гами за налягане.
- ⌚ Запазва се принципът на полифузна заварка.
- ⌚ За всеки диаметър тръба се използва специален накрайник, универсален за всички типове плоски поялници.
- ⌚ Изиска се по-малко работа и се спестява място – заменят тройниците и редукционите.
- ⌚ Чрез заваряването на отклонението към тръбата се постига съвършена спойка в мястото на заварката.


Необходимо оборудване




Седло – отклонение

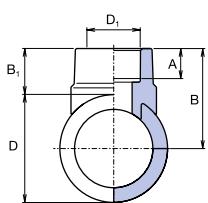

Седло – отклонение с вътрешна резба

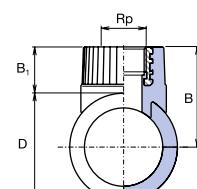

Седло – отклонение с външна резба

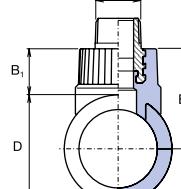

① Пробиваме отвор в тръбата със специалния свредел.



③ Поставяме отклонението на ремонтния накрайник така, че краищата

им да съвпадат. Нагряваме отвора и отклонението. Времето за нагряване е еднакво с това за тръба с диаметър 32 mm (8 s).



④ Нагрятото отклонение се поставя в отвора и спойката се фиксира за около 16 секунди. След 1 час може да се пълни с вода и да се натоварва под налягане.

Таблици за хидравлични загуби

Ekoplastik PPR S 5 (PN10) температура на водата = 10 °C

$\kappa=0,01$	20 × 2,3 мм		25 × 2,5 мм		32 × 3,0 мм		40 × 3,7 мм		50 × 4,6 мм		63 × 5,8 мм		75 × 6,9 мм		90 × 8,2 мм		110 × 10 мм		125 × 11,4 мм			
Q л/с	R кПа/м	v м/с	R кПа/м	v м/с																		
0,01	0,006	0,1																				
0,02	0,020	0,1	0,006	0,1																		
0,03	0,041	0,2	0,012	0,1	0,003	0,1																
0,04	0,067	0,2	0,019	0,1	0,006	0,1																
0,05	0,099	0,3	0,029	0,2	0,008	0,1	0,003	0,1														
0,06	0,137	0,3	0,039	0,2	0,011	0,1	0,004	0,1														
0,07	0,180	0,4	0,052	0,2	0,015	0,1	0,005	0,1	0,002	0,1												
0,08	0,227	0,4	0,065	0,3	0,019	0,2	0,006	0,1	0,002	0,1												
0,09	0,280	0,5	0,080	0,3	0,023	0,2	0,008	0,1	0,003	0,1												
0,10	0,337	0,5	0,097	0,3	0,028	0,2	0,009	0,1	0,003	0,1												
0,12	0,465	0,6	0,133	0,4	0,038	0,2	0,013	0,1	0,004	0,1	0,001	0,1										
0,14	0,611	0,8	0,175	0,4	0,050	0,3	0,017	0,2	0,006	0,1	0,002	0,1										
0,16	0,774	0,9	0,222	0,5	0,063	0,3	0,022	0,2	0,007	0,1	0,002	0,1	0,001	0,1								
0,18	0,954	1,0	0,273	0,6	0,078	0,3	0,027	0,2	0,009	0,1	0,003	0,1	0,001	0,1								
0,20	1,150	1,1	0,329	0,6	0,094	0,4	0,032	0,2	0,011	0,2	0,004	0,1	0,002	0,1								
0,30	2,370	1,6	0,674	1,0	0,192	0,6	0,065	0,4	0,022	0,2	0,007	0,1	0,003	0,1	0,001	0,1						
0,40	3,971	2,1	1,124	1,3	0,319	0,8	0,108	0,5	0,037	0,3	0,012	0,2	0,005	0,1	0,002	0,1	0,001	0,1				
0,50	5,939	2,7	1,675	1,6	0,474	0,9	0,160	0,6	0,055	0,4	0,018	0,2	0,008	0,2	0,003	0,1	0,001	0,1				
0,60	8,266	3,2	2,322	1,9	0,655	1,1	0,221	0,7	0,076	0,5	0,025	0,3	0,011	0,2	0,005	0,1	0,002	0,1				
0,70			3,064	2,2	0,863	1,3	0,291	0,8	0,099	0,5	0,033	0,3	0,014	0,2	0,006	0,2	0,002	0,1				
0,80			3,900	2,5	1,095	1,5	0,369	1,0	0,126	0,6	0,042	0,4	0,018	0,3	0,008	0,2	0,003	0,1	0,002	0,1		
0,90			4,826	2,9	1,352	1,7	0,455	1,1	0,155	0,7	0,051	0,4	0,022	0,3	0,009	0,2	0,004	0,1	0,002	0,1		
1,00			5,844	3,2	1,634	1,9	0,549	1,2	0,187	0,8	0,062	0,5	0,027	0,3	0,011	0,2	0,004	0,2	0,002	0,1		
1,20					2,269	2,3	0,760	1,4	0,258	0,9	0,085	0,6	0,037	0,4	0,015	0,3	0,006	0,2	0,003	0,1		
1,40					2,998	2,6	1,001	1,7	0,340	1,1	0,112	0,7	0,049	0,5	0,020	0,3	0,008	0,2	0,004	0,1		
1,60					3,819	3,0	1,273	1,9	0,431	1,2	0,142	0,8	0,062	0,5	0,026	0,4	0,010	0,3	0,005	0,2		
1,80					4,732	3,4	1,574	2,2	0,532	1,4	0,175	0,9	0,076	0,6	0,031	0,4	0,012	0,3	0,006	0,2		
2,00							1,903	2,4	0,642	1,5	0,211	1,0	0,092	0,7	0,038	0,5	0,014	0,3	0,008	0,2		
2,20							2,262	2,6	0,762	1,7	0,250	1,1	0,108	0,7	0,045	0,5	0,017	0,3	0,009	0,3		
2,40							2,649	2,9	0,891	1,8	0,292	1,2	0,126	0,8	0,052	0,6	0,020	0,4	0,010	0,3		
2,60							3,064	3,1	1,029	2,0	0,337	1,3	0,146	0,9	0,060	0,6	0,023	0,4	0,012	0,3		
2,80							3,507	3,4	1,176	2,1	0,385	1,3	0,166	1,0	0,069	0,7	0,026	0,4	0,014	0,3		
3,00									1,332	2,3	0,436	1,4	0,188	1,0	0,078	0,7	0,030	0,5	0,016	0,4		
3,20									1,497	2,4	0,489	1,5	0,211	1,1	0,087	0,8	0,033	0,5	0,018	0,4		
3,40									1,671	2,6	0,545	1,6	0,235	1,2	0,097	0,8	0,037	0,5	0,019	0,4		
3,60									1,854	2,8	0,604	1,7	0,260	1,2	0,107	0,8	0,041	0,6	0,022	0,4		
3,80									2,045	2,9	0,666	1,8	0,287	1,3	0,118	0,9	0,045	0,6	0,024	0,5		
4,00									2,246	3,1	0,731	1,9	0,314	1,4	0,129	0,9	0,049	0,6	0,026	0,5		
4,20									2,454	3,2	0,798	2,0	0,343	1,4	0,141	1,0	0,054	0,7	0,028	0,5		
4,40									2,672	3,4	0,868	2,1	0,373	1,5	0,153	1,0	0,058	0,7	0,031	0,5		
4,60									2,898	3,5	0,940	2,2	0,404	1,6	0,166	1,1	0,063	0,7	0,034	0,6		
4,80											1,016	2,3	0,436	1,6	0,179	1,1	0,068	0,8	0,037	0,6		
5,00											1,093	2,4	0,469	1,7	0,193	1,2	0,073	0,8	0,039	0,6		
5,20															0,492	1,8	0,203	1,2	0,078	0,8	0,041	0,6
5,40															0,523	1,8	0,218	1,3	0,083	0,9	0,045	0,7
5,60															0,560	2,0	0,234	1,3	0,088	0,9	0,048	0,7
5,80															0,598	2,0	0,247	1,4	0,094	0,9	0,051	0,7
6,00															0,637	2,0	0,264	1,4	0,099	0,9	0,054	0,7
6,20															0,672	2,1	0,281	1,5	0,105	1,0	0,058	0,8
6,40															0,714	2,2	0,295	1,5	0,113	1,0	0,061	0,8
6,60															0,757	2,2	0,313	1,6	0,119	1,0	0,064	0,8
6,80															0,801	2,3	0,332	1,6	0,125	1,1	0,068	0,8
7,00															0,831	2,4	0,351	1,7	0,132	1,1	0,071	0,9

κ – коефициент на грапавост | R – пад в налягането по дължина (кПа/м) | v – скорост на водата (м/с) | Q – дебит на водата (л/с)

Ekoplastik PPR S 3,2 (PN16) температура на водата = 10° C

k=0,01	16 x 2,3 мм		20 x 2,8 мм		25 x 3,5 мм		32 x 4,5 мм		40 x 5,6 мм		50 x 6,9 мм		63 x 8,7 мм		75 x 10,4 мм		90 x 12,5 мм		110 x 15,2 мм		125 x 17,1 мм					
Q л/с	R кПа/м	v м/с	R кПа/м	v м/с	R кПа/м	v м/с	R кПа/м	v м/с	R кПа/м	v м/с																
0,02	0,083	0,2	0,027	0,1	0,009	0,1																				
0,04	0,282	0,4	0,093	0,2	0,032	0,2	0,010	0,1	0,003	0,1																
0,06	0,576	0,6	0,189	0,4	0,065	0,2	0,020	0,1	0,007	0,1	0,002	0,1														
0,08	0,958	0,8	0,313	0,5	0,108	0,3	0,034	0,2	0,012	0,1	0,004	0,1														
0,10	1,422	1,0	0,465	0,6	0,160	0,4	0,050	0,2	0,017	0,2	0,006	0,1	0,002	0,1												
0,12	1,967	1,2	0,641	0,7	0,221	0,5	0,069	0,3	0,023	0,2	0,008	0,1	0,003	0,1	0,001	0,1										
0,14	2,588	1,4	0,843	0,9	0,290	0,6	0,090	0,3	0,031	0,2	0,010	0,1	0,003	0,1	0,002	0,1										
0,16	3,285	1,6	1,068	1,0	0,367	0,6	0,114	0,4	0,039	0,2	0,013	0,2	0,004	0,1	0,002	0,1										
0,18	4,056	1,8	1,316	1,1	0,452	0,7	0,140	0,4	0,048	0,3	0,016	0,2	0,005	0,1	0,002	0,1	0,001	0,1								
0,20	4,900	2,0	1,588	1,2	0,544	0,8	0,168	0,5	0,058	0,3	0,019	0,2	0,006	0,1	0,003	0,1	0,001	0,1								
0,30	10,182	2,9	3,277	1,8	1,118	1,2	0,345	0,7	0,118	0,5	0,040	0,3	0,013	0,2	0,006	0,1	0,002	0,1	0,001	0,1						
0,40			5,499	2,5	1,868	1,6	0,574	1,0	0,196	0,6	0,066	0,4	0,022	0,2	0,010	0,2	0,004	0,1	0,002	0,1						
0,50			8,236	3,1	2,786	2,0	0,854	1,2	0,290	0,8	0,097	0,5	0,032	0,3	0,014	0,2	0,006	0,2	0,002	0,1						
0,60					3,869	2,4	1,183	1,4	0,401	0,9	0,134	0,6	0,045	0,4	0,020	0,3	0,008	0,2	0,003	0,1						
0,70						5,112	2,8	1,558	1,7	0,528	1,1	0,176	0,7	0,058	0,4	0,026	0,3	0,011	0,2	0,004	0,1					
0,80						6,513	3,1	1,980	1,9	0,669	1,2	0,223	0,8	0,074	0,5	0,032	0,3	0,014	0,2	0,005	0,2	0,003	0,1			
0,90						8,071	3,5	2,448	2,2	0,826	1,4	0,275	0,9	0,091	0,6	0,040	0,4	0,017	0,3	0,006	0,2	0,003	0,1			
1,00								2,960	2,4	0,997	1,5	0,332	1,0	0,110	0,6	0,048	0,4	0,020	0,3	0,008	0,2	0,004	0,2			
1,20								4,117	2,9	1,382	1,8	0,459	1,2	0,152	0,7	0,066	0,5	0,028	0,4	0,011	0,2	0,006	0,2			
1,40								5,449	3,4	1,824	2,1	0,604	1,4	0,199	0,9	0,087	0,6	0,037	0,4	0,014	0,3	0,007	0,2			
1,60										2,322	2,5	0,767	1,6	0,253	1,0	0,110	0,7	0,046	0,5	0,018	0,3	0,009	0,3			
1,80										2,874	2,8	0,948	1,7	0,311	1,1	0,136	0,8	0,057	0,5	0,022	0,4	0,011	0,3			
2,00										3,480	3,1	1,145	1,9	0,376	1,2	0,164	0,9	0,069	0,6	0,026	0,4	0,014	0,3			
2,20										4,139	3,4	1,360	2,1	0,446	1,3	0,194	1,0	0,081	0,7	0,031	0,4	0,016	0,3			
2,40												1,591	2,3	0,521	1,5	0,227	1,0	0,095	0,7	0,036	0,5	0,019	0,4			
2,60												1,839	2,5	0,601	1,6	0,261	1,1	0,109	0,8	0,041	0,5	0,021	0,4			
2,80												2,104	2,7	0,686	1,7	0,298	1,2	0,125	0,8	0,047	0,6	0,024	0,4			
3,00												2,385	2,9	0,777	1,8	0,337	1,3	0,141	0,9	0,053	0,6	0,027	0,5			
3,20												2,682	3,1	0,873	2,0	0,379	1,4	0,158	1,0	0,060	0,6	0,031	0,5			
3,40												2,995	3,3	0,974	2,1	0,422	1,5	0,176	1,0	0,067	0,7	0,035	0,5			
3,60												3,324	3,5	1,080	2,2	0,468	1,6	0,195	1,1	0,074	0,7	0,039	0,6			
3,80														1,190	2,3	0,515	1,6	0,215	1,1	0,081	0,8	0,043	0,6			
4,00														1,306	2,4	0,565	1,7	0,235	1,2	0,089	0,8	0,047	0,6			
4,20														1,427	2,6	0,617	1,8	0,257	1,3	0,097	0,8	0,051	0,7			
4,40														1,553	2,7	0,671	1,9	0,279	1,3	0,105	0,9	0,055	0,7			
4,60														1,683	2,8	0,727	2,0	0,302	1,4	0,114	0,9	0,059	0,7			
4,80														1,819	2,9	0,785	2,1	0,326	1,4	0,123	1,0	0,064	0,7			
5,00														1,959	3,1	0,845	2,2	0,351	1,5	0,132	1,0	0,069	0,8			
5,20																0,895	2,3	0,373	1,6	0,138	1,0	0,073	0,8			
5,40																	0,962	2,3	0,399	1,6	0,151	1,1	0,079	0,8		
5,60																	1,030	2,4	0,426	1,7	0,161	1,1	0,084	0,9		
5,80																	1,093	2,5	0,454	1,8	0,171	1,2	0,091	0,9		
6,00																	1,166	2,6	0,483	1,8	0,182	1,2	0,096	0,9		
6,20																	1,241	2,7	0,512	1,9	0,193	1,3	0,102	1,0		
6,40																	1,310	2,8	0,542	1,9	0,204	1,3	0,108	1,0		
6,60																	1,389	2,9	0,574	2,0	0,216	1,3	0,114	1,0		
6,80																	1,470	3,0	0,605	2,1	0,227	1,4	0,120	1,1		
7,00																	1,544	3,0	0,638	2,1	0,240	1,4	0,126	1,1		

Таблици за хидравлични загуби

Ekoplastik PPR S 3,2 (PN16) температура на водата = 50° С

k=0,01	16 x 2,3 мм		20 x 2,8 мм		25 x 3,5 мм		32 x 4,5 мм		40 x 5,6 мм		50 x 6,9 мм		63 x 8,7 мм		75 x 10,4 мм		90 x 12,5 мм		110 x 15,2 мм		125 x 17,1 мм			
Q 1/s	R кПа/м	v м/c	R кПа/м	v м/c	R кПа/м	v м/c	R кПа/м	v м/c	R кПа/м	v м/c														
0,02	0,068	0,2	0,022	0,1	0,008	0,1																		
0,04	0,230	0,4	0,075	0,2	0,026	0,2	0,008	0,1	0,003	0,1														
0,06	0,473	0,6	0,154	0,4	0,053	0,2	0,016	0,1	0,006	0,1	0,002	0,1												
0,08	0,792	0,8	0,257	0,5	0,088	0,3	0,027	0,2	0,009	0,1	0,003	0,1												
0,10	1,183	1,0	0,382	0,6	0,131	0,4	0,040	0,2	0,014	0,2	0,005	0,1	0,002	0,1										
0,12	1,644	1,2	0,530	0,7	0,181	0,5	0,056	0,3	0,019	0,2	0,006	0,1	0,002	0,1	0,001	0,1								
0,14	2,175	1,4	0,698	0,9	0,238	0,6	0,073	0,3	0,025	0,2	0,008	0,1	0,003	0,1	0,001	0,1								
0,16	2,773	1,6	0,888	1,0	0,302	0,6	0,093	0,4	0,032	0,2	0,011	0,2	0,004	0,1	0,002	0,1								
0,18	3,439	1,8	1,099	1,1	0,373	0,7	0,115	0,4	0,039	0,3	0,013	0,2	0,004	0,1	0,002	0,1	0,001	0,1						
0,20	4,172	2,0	1,330	1,2	0,450	0,8	0,138	0,5	0,047	0,3	0,016	0,2	0,005	0,1	0,002	0,1	0,001	0,1						
0,30	8,828	2,9	2,785	1,8	0,935	1,2	0,285	0,7	0,096	0,5	0,032	0,3	0,011	0,2	0,005	0,1	0,002	0,1	0,001	0,1				
0,40			4,731	2,5	1,578	1,6	0,478	1,0	0,161	0,6	0,054	0,4	0,018	0,2	0,008	0,2	0,003	0,1	0,001	0,1				
0,50			7,161	3,1	2,376	2,0	0,716	1,2	0,240	0,8	0,080	0,5	0,026	0,3	0,012	0,2	0,005	0,2	0,002	0,1				
0,60					3,325	2,4	0,997	1,4	0,334	0,9	0,110	0,6	0,036	0,4	0,016	0,3	0,007	0,2	0,003	0,1				
0,70						4,425	2,8	1,322	1,7	0,441	1,1	0,146	0,7	0,048	0,4	0,021	0,3	0,009	0,2	0,003	0,1			
0,80						5,675	3,1	1,689	1,9	0,562	1,2	0,185	0,8	0,061	0,5	0,026	0,3	0,011	0,2	0,004	0,2	0,002	0,1	
0,90						7,073	3,5	2,098	2,2	0,696	1,4	0,229	0,9	0,075	0,6	0,033	0,4	0,014	0,3	0,005	0,2	0,003	0,1	
1,00								2,549	2,4	0,843	1,5	0,277	1,0	0,091	0,6	0,039	0,4	0,016	0,3	0,006	0,2	0,003	0,1	
1,20								3,577	2,9	1,178	1,8	0,385	1,2	0,126	0,7	0,055	0,5	0,023	0,4	0,009	0,2	0,005	0,2	
1,40								4,770	3,4	1,565	2,1	0,510	1,4	0,166	0,9	0,072	0,6	0,030	0,4	0,011	0,3	0,006	0,2	
1,60										2,004	2,5	0,650	1,6	0,211	1,0	0,091	0,7	0,038	0,5	0,014	0,3	0,008	0,3	
1,80										2,494	2,8	0,807	1,7	0,261	1,1	0,113	0,8	0,047	0,5	0,018	0,4	0,009	0,3	
2,00										3,036	3,1	0,980	1,9	0,316	1,2	0,136	0,9	0,057	0,6	0,021	0,4	0,011	0,3	
2,20										3,629	3,4	1,168	2,1	0,376	1,3	0,162	1,0	0,067	0,7	0,025	0,4	0,013	0,3	
2,40												1,372	2,3	0,441	1,5	0,190	1,0	0,079	0,7	0,030	0,5	0,015	0,4	
2,60												1,592	2,5	0,511	1,6	0,220	1,1	0,091	0,8	0,034	0,5	0,018	0,4	
2,80												1,828	2,7	0,585	1,7	0,251	1,2	0,104	0,8	0,039	0,6	0,020	0,5	
3,00												2,079	2,9	0,664	1,8	0,285	1,3	0,118	0,9	0,044	0,6	0,023	0,5	
3,20												2,345	3,1	0,748	2,0	0,320	1,4	0,132	1,0	0,050	0,6	0,025	0,5	
3,40												2,627	3,3	0,837	2,1	0,358	1,5	0,148	1,0	0,055	0,7	0,029	0,6	
3,60												2,925	3,5	0,930	2,2	0,398	1,6	0,164	1,1	0,061	0,7	0,032	0,6	
3,80														1,028	2,3	0,439	1,6	0,181	1,1	0,067	0,8	0,035	0,6	
4,00															1,131	2,4	0,483	1,7	0,198	1,2	0,074	0,8	0,039	0,7
4,20															1,239	2,6	0,528	1,8	0,217	1,3	0,081	0,8	0,042	0,7
4,40															1,351	2,7	0,575	1,9	0,236	1,3	0,088	0,9	0,046	0,7
4,60															1,468	2,8	0,624	2,0	0,256	1,4	0,095	0,9	0,050	0,7
4,80															1,589	2,9	0,676	2,1	0,277	1,4	0,103	1,0	0,053	0,8
5,00															1,716	3,1	0,729	2,2	0,298	1,5	0,111	1,0	0,057	0,8
5,20																	0,774	2,3	0,318	1,6	0,117	1,0	0,062	0,8
5,40																	0,832	2,3	0,341	1,6	0,127	1,1	0,066	0,9
5,60																	0,893	2,4	0,365	1,7	0,136	1,1	0,070	0,9
5,80																	0,949	2,5	0,389	1,8	0,145	1,2	0,076	0,9
6,00																	1,014	2,6	0,414	1,8	0,154	1,2	0,081	0,9
6,20																	1,081	2,7	0,440	1,9	0,164	1,3	0,086	1,0
6,40																	1,142	2,8	0,467	1,9	0,173	1,3	0,091	1,0
6,60																	1,212	2,9	0,494	2,0	0,183	1,3	0,096	1,0
6,80																	1,285	3,0	0,522	2,1	0,194	1,4	0,101	1,1
7,00																	1,351	3,0	0,551	2,1	0,204	1,4	0,107	1,1

Ekoplastik PPR S 2,5 (PN20) температура на водата = 10° C

$k=0,01$	16 x 2,7 mm			20 x 3,4 mm			25 x 4,2 mm			32 x 5,4 mm			40 x 6,7 mm			50 x 8,4 mm			63 x 10,5 mm			75 x 12,5 mm			90 x 15,0 mm			110 x 18,4 mm			125 x 20,8 mm						
Q 1/s	R kPa/m	v m/c	R kPa/m	v m/c	R kPa/m	v m/c	R kPa/m	v m/c	R kPa/m	v m/c	R kPa/m	v m/c	R kPa/m	v m/c	R kPa/m	v m/c	R kPa/m	v m/c	R kPa/m	v m/c	R kPa/m	v m/c	R kPa/m	v m/c	R kPa/m	v m/c	R kPa/m	v m/c	R kPa/m	v m/c							
0,02	0,118	0,2	0,041	0,1	0,014	0,1	0,004	0,1																													
0,04	0,399	0,5	0,140	0,3	0,047	0,2	0,015	0,1	0,005	0,1																											
0,06	0,816	0,7	0,286	0,4	0,096	0,3	0,030	0,2	0,010	0,1	0,004	0,1																									
0,08	1,357	0,9	0,475	0,6	0,159	0,4	0,050	0,2	0,017	0,1	0,006	0,1	0,002	0,1																							
0,10	2,017	1,1	0,704	0,7	0,236	0,5	0,073	0,3	0,025	0,2	0,009	0,1	0,003	0,1	0,001	0,1																					
0,12	2,791	1,4	0,973	0,9	0,325	0,6	0,101	0,3	0,034	0,2	0,012	0,1	0,004	0,1	0,002	0,1																					
0,14	3,676	1,6	1,279	1,0	0,427	0,6	0,133	0,4	0,045	0,3	0,016	0,2	0,005	0,1	0,002	0,1	0,001	0,0																			
0,16	4,669	1,8	1,622	1,2	0,540	0,7	0,168	0,5	0,057	0,3	0,020	0,2	0,006	0,1	0,003	0,1	0,001	0,1																			
0,18	5,768	2,0	2,000	1,3	0,665	0,8	0,206	0,5	0,070	0,3	0,024	0,2	0,008	0,1	0,003	0,1	0,001	0,1																			
0,20	6,971	2,3	2,414	1,5	0,802	0,9	0,249	0,6	0,084	0,4	0,029	0,2	0,010	0,1	0,004	0,1	0,002	0,1																			
0,30	14,522	3,4	4,994	2,2	1,650	1,4	0,510	0,8	0,172	0,5	0,060	0,3	0,019	0,2	0,008	0,2	0,004	0,1	0,001	0,1																	
0,40			8,397	2,9	2,761	1,8	0,849	1,1	0,286	0,7	0,099	0,5	0,032	0,3	0,014	0,2	0,006	0,1	0,002	0,1																	
0,50					4,125	2,3	1,264	1,4	0,425	0,9	0,147	0,6	0,048	0,4	0,021	0,3	0,009	0,2	0,003	0,1																	
0,60						5,735	2,8	1,752	1,7	0,587	1,1	0,203	0,7	0,066	0,4	0,029	0,3	0,012	0,2	0,005	0,1																
0,70						7,585	3,2	2,311	2,0	0,773	1,3	0,267	0,8	0,087	0,5	0,038	0,4	0,016	0,2	0,006	0,2																
0,80							2,939	2,3	0,981	1,4	0,338	0,9	0,110	0,6	0,048	0,4	0,020	0,3	0,008	0,2	0,004	0,2															
0,90							3,635	2,5	1,211	1,6	0,417	1,0	0,135	0,6	0,059	0,5	0,025	0,3	0,010	0,2	0,005	0,2															
1,00							4,399	2,8	1,463	1,8	0,503	1,2	0,163	0,7	0,071	0,5	0,030	0,4	0,011	0,2	0,006	0,2															
1,20							6,127	3,4	2,031	2,2	0,696	1,4	0,225	0,9	0,097	0,6	0,041	0,4	0,016	0,3	0,008	0,2															
1,40								2,683	2,5	0,917	1,6	0,296	1,0	0,128	0,7	0,054	0,5	0,021	0,3	0,011	0,3																
1,60								3,417	2,9	1,165	1,8	0,375	1,2	0,162	0,8	0,068	0,6	0,026	0,4	0,013	0,3																
1,80								4,233	3,2	1,441	2,1	0,463	1,3	0,200	0,9	0,083	0,6	0,032	0,4	0,017	0,3																
2,00									1,742	2,3	0,559	1,4	0,241	1,0	0,101	0,7	0,039	0,5	0,021	0,4																	
2,20									2,070	2,5	0,663	1,6	0,286	1,1	0,119	0,8	0,046	0,5	0,024	0,4																	
2,40									2,423	2,8	0,775	1,7	0,334	1,2	0,139	0,8	0,054	0,6	0,028	0,4																	
2,60									2,803	3,0	0,894	1,9	0,385	1,3	0,160	0,9	0,062	0,6	0,033	0,5																	
2,80								3,208	3,2	1,022	2,0	0,440	1,4	0,183	1,0	0,070	0,7	0,037	0,5																		
3,00								3,638	3,5	1,158	2,2	0,498	1,5	0,207	1,1	0,080	0,7	0,042	0,6																		
3,20										1,301	2,3	0,559	1,6	0,232	1,1	0,089	0,8	0,047	0,6																		
3,40										1,452	2,5	0,623	1,7	0,259	1,2	0,099	0,8	0,052	0,6																		
3,60										1,610	2,6	0,691	1,8	0,286	1,3	0,110	0,9	0,058	0,7																		
3,80										1,776	2,7	0,761	1,9	0,316	1,3	0,121	0,9	0,064	0,7																		
4,00										1,949	2,9	0,835	2,0	0,346	1,4	0,133	1,0	0,069	0,7																		
4,20										2,131	3,0	0,912	2,1	0,377	1,5	0,145	1,0	0,076	0,8																		
4,40										2,319	3,2	0,992	2,2	0,410	1,6	0,157	1,0	0,083	0,8																		
4,60										2,515	3,3	1,075	2,3	0,444	1,6	0,170	1,1	0,089	0,8																		
4,80										2,718	3,5	1,161	2,4	0,480	1,7	0,184	1,1	0,097	0,9																		
5,00																1,251	2,5	0,516	1,8	0,198	1,2	0,105	0,9														
5,20																1,332	2,7	0,548	1,8	0,207	1,2	0,111	1,0														
5,40																1,426	2,8	0,587	1,9	0,222	1,3	0,120	1,0														
5,60																1,522	2,9	0,626	2,0	0,235	1,3	0,128	1,0														
5,80																1,622	3,0	0,667	2,1	0,251	1,4	0,135	1,1														
6,00																1,735	3,1	0,710	2,1	0,268	1,4	0,145	1,1														
6,20																		0,753	2,2	0,285	1,5	0,152	1,1														
6,40																		0,797	2,3	0,300	1,5	0,162	1,2														
6,60																		0,843	2,3	0,318	1,6	0,172	1,2														
6,80																		0,897	2,4	0,336	1,6	0,179	1,2														
7,00																		0,945	2,5	0,352	1,7	0,190	1,3														

Таблици за хидравлични загуби

Ekoplastik PPR S 2,5 (PN20) температура на водата = 50° C

Ekoplastik PPR S 2,5 (PN20) температура на водата = 80° С

k=0,01	16 x 2,7 мм		20 x 3,4 мм		25 x 4,2 мм		32 x 5,4 мм		40 x 6,7 мм		50 x 8,4 мм		63 x 10,5 мм		75 x 12,5 мм		90 x 15,0 мм		110 x 18,4 мм		125 x 20,8 мм												
Q л/с	R кПа/м	v м/с	R кПа/м	v м/с	R кПа/м	v м/с	R кПа/м	v м/с	R кПа/м	v м/с	R кПа/м	v м/с																					
0,02	0,087	0,2	0,030	1,1	0,010	0,1	0,003	0,1																									
0,04	0,299	0,5	0,104	0,3	0,035	0,2	0,011	0,1	0,004	0,1																							
0,06	0,619	0,7	0,214	0,4	0,071	0,3	0,022	0,2	0,007	0,1	0,003	0,1																					
0,08	1,042	0,9	0,359	0,6	0,119	0,4	0,037	0,2	0,012	0,1	0,004	0,1	0,001	0,1																			
0,10	1,565	1,1	0,536	0,7	0,177	0,5	0,054	0,3	0,018	0,2	0,006	0,1	0,002	0,1	0,001	0,1																	
0,12	2,186	1,4	0,746	0,9	0,245	0,6	0,075	0,3	0,025	0,2	0,009	0,1	0,003	0,1	0,001	0,1																	
0,14	2,905	1,6	0,988	1,0	0,323	0,6	0,099	0,4	0,033	0,3	0,012	0,2	0,004	0,1	0,002	0,1	0,001	0,0															
0,16	3,719	1,8	1,261	1,2	0,412	0,7	0,126	0,5	0,042	0,3	0,015	0,2	0,005	0,1	0,002	0,1	0,001	0,1															
0,18	4,630	2,0	1,565	1,3	0,510	0,8	0,155	0,5	0,052	0,3	0,018	0,2	0,006	0,1	0,003	0,1	0,001	0,1															
0,20	5,636	2,3	1,900	1,5	0,617	0,9	0,188	0,6	0,063	0,4	0,022	0,2	0,007	0,1	0,003	0,1	0,001	0,1															
0,30	12,090	3,4	4,031	2,2	1,296	1,4	0,391	0,8	0,130	0,5	0,045	0,3	0,014	0,2	0,006	0,2	0,003	0,1	0,001	0,1													
0,40		6,918	2,9	2,206	1,8	0,661	1,1	0,218	0,7	0,075	0,5	0,024	0,3	0,010	0,2	0,004	0,1	0,002	0,1														
0,50					3,346	2,3	0,995	1,4	0,327	0,9	0,111	0,6	0,036	0,4	0,015	0,3	0,006	0,2	0,002	0,1													
0,60						4,712	2,8	1,395	1,7	0,456	1,1	0,155	0,7	0,050	0,4	0,021	0,3	0,009	0,2	0,003	0,1												
0,70							6,304	3,2	1,858	2,0	0,605	1,3	0,205	0,8	0,065	0,5	0,028	0,4	0,012	0,2	0,005	0,2											
0,80								2,384	2,3	0,774	1,4	0,261	0,9	0,083	0,6	0,036	0,4	0,015	0,3	0,006	0,2	0,003	0,2										
0,90									2,974	2,5	0,963	1,6	0,324	1,0	0,103	0,6	0,044	0,5	0,018	0,3	0,007	0,2	0,003	0,2									
1,00									3,626	2,8	1,171	1,8	0,392	1,2	0,124	0,7	0,053	0,5	0,022	0,4	0,009	0,2	0,004	0,2									
1,20										5,121	3,4	1,645	2,2	0,549	1,4	0,173	0,9	0,074	0,6	0,031	0,4	0,012	0,3	0,006	0,2								
1,40											2,197	2,5	0,730	1,6	0,230	1,0	0,098	0,7	0,040	0,5	0,016	0,3	0,008	0,3									
1,60											2,826	2,9	0,936	1,8	0,293	1,2	0,125	0,8	0,051	0,6	0,020	0,4	0,010	0,3									
1,80											3,532	3,2	1,166	2,1	0,364	1,3	0,155	0,9	0,064	0,6	0,024	0,4	0,012	0,3									
2,00												1,421	2,3	0,443	1,4	0,188	1,0	0,077	0,7	0,029	0,5	0,015	0,4										
2,20												1,700	2,5	0,528	1,6	0,224	1,1	0,092	0,8	0,035	0,5	0,018	0,4										
2,40												2,003	2,8	0,621	1,7	0,263	1,2	0,107	0,8	0,041	0,6	0,021	0,4										
2,60												2,331	3,0	0,721	1,9	0,304	1,3	0,124	0,9	0,047	0,6	0,024	0,5										
2,80												2,682	3,2	0,828	2,0	0,349	1,4	0,142	1,0	0,054	0,7	0,027	0,5										
3,00												3,058	3,5	0,942	2,2	0,397	1,5	0,162	1,1	0,061	0,7	0,031	0,6										
3,20													1,064	2,3	0,447	1,6	0,182	1,1	0,069	0,8	0,036	0,6											
3,40													1,192	2,5	0,501	1,7	0,204	1,2	0,077	0,8	0,039	0,6											
3,60													1,328	2,6	0,557	1,8	0,226	1,3	0,085	0,9	0,044	0,7											
3,80													1,471	2,7	0,616	1,9	0,250	1,3	0,094	0,9	0,049	0,7											
4,00													1,621	2,9	0,679	2,0	0,275	1,4	0,103	1,0	0,053	0,7											
4,20														1,778	3,0	0,744	2,1	0,301	1,5	0,113	1,0	0,058	0,8										
4,40														1,942	3,2	0,812	2,2	0,328	1,6	0,123	1,0	0,064	0,8										
4,60														2,113	3,3	0,882	2,3	0,356	1,6	0,134	1,1	0,068	0,8										
4,80															2,292	3,5	0,956	2,4	0,386	1,7	0,145	1,1	0,074	0,9									
5,00																1,033	2,5	0,416	1,8	0,156	1,2	0,081	0,9										
5,20																1,081	2,7	0,436	1,8	0,161	1,2	0,085	1,0										
5,40																	1,160	2,8	0,467	1,9	0,173	1,3	0,092	1,0									
5,60																		1,242	2,9	0,500	2,0	0,184	1,3	0,099	1,0								
5,80																		1,326	3,0	0,534	2,1	0,199	1,4	0,105	1,1								
6,00																		1,422	3,1	0,569	2,1	0,210	1,4	0,112	1,1								
6,20																			0,605	2,2	0,224	1,5	0,118	1,1									
6,40																			0,642	2,3	0,236	1,5	0,126	1,2									
6,60																			0,680	2,3	0,251	1,6	0,134	1,2									
6,80																			0,725	2,4	0,266	1,6	0,140	1,2									
7,00																			0,765	2,5	0,279	1,7	0,149	1,3									

Таблици за хидравлични загуби

Ekoplastik Fiber Basalt Plus, Ekoplastik Stabi Plus S 4, S 3,2
температура на водата = 10° C

k=0,01	16 × 2,3 мм		20 × 2,8 мм		25 × 3,5 мм		32 × 4,5 мм		40 × 5,6 мм		50 × 6,9 мм		63 × 8,6 мм		75 × 8,4 мм		90 × 10,1 мм		110 × 12,3 мм		125 × 14,0 мм			
Q л/с	R кПа/м	v м/с	R кПа/м	v м/с	R кПа/м	v м/с	R кПа/м	v м/с																
0,02	0,083	0,2	0,027	0,1	0,009	0,1																		
0,04	0,282	0,4	0,093	0,2	0,032	0,2																		
0,06	0,576	0,6	0,189	0,4	0,065	0,2	0,020	0,1																
0,08	0,958	0,8	0,313	0,5	0,108	0,3	0,034	0,2	0,012	0,1														
0,10	1,422	1,0	0,465	0,6	0,160	0,4	0,050	0,2	0,017	0,2														
0,12	1,967	1,2	0,641	0,7	0,221	0,5	0,069	0,3	0,023	0,2	0,008	0,1												
0,14	2,588	1,4	0,843	0,9	0,290	0,6	0,090	0,3	0,031	0,2	0,010	0,1												
0,16	3,285	1,6	1,068	1,0	0,367	0,6	0,114	0,4	0,039	0,2	0,013	0,2												
0,18	4,056	1,8	1,316	1,1	0,452	0,7	0,140	0,4	0,048	0,3	0,016	0,2	0,005	0,1										
0,20	4,900	2,0	1,588	1,2	0,544	0,8	0,168	0,5	0,058	0,3	0,019	0,2	0,006	0,1	0,002	0,1								
0,30	10,182	2,9	3,277	1,8	1,118	1,2	0,345	0,7	0,118	0,5	0,040	0,3	0,013	0,2	0,004	0,1								
0,40		5,499	2,5	1,868	1,6	0,574	1,0	0,196	0,6	0,066	0,4	0,022	0,2	0,010	0,2	0,003	0,1							
0,50			8,236	3,1	2,786	2,0	0,854	1,2	0,290	0,8	0,097	0,5	0,032	0,3	0,014	0,2	0,004	0,1						
0,60					3,869	2,4	1,183	1,4	0,401	0,9	0,134	0,6	0,045	0,4	0,017	0,3	0,006	0,2						
0,70					5,112	2,8	1,558	1,7	0,528	1,1	0,176	0,7	0,058	0,4	0,022	0,3	0,007	0,2	0,003	0,1				
0,80					6,513	3,1	1,980	1,9	0,669	1,2	0,223	0,8	0,074	0,5	0,028	0,3	0,010	0,2	0,004	0,1				
0,90					8,071	3,5	2,448	2,2	0,826	1,4	0,275	0,9	0,091	0,6	0,034	0,4	0,012	0,2	0,005	0,2				
1,00						2,960	2,4	0,997	1,5	0,332	1,0	0,110	0,6	0,046	0,5	0,014	0,3	0,005	0,2	0,003	0,1			
1,20						4,117	2,9	1,382	1,8	0,459	1,2	0,152	0,7	0,061	0,5	0,019	0,3	0,007	0,2	0,004	0,2			
1,40						5,449	3,4	1,824	2,1	0,604	1,4	0,199	0,9	0,076	0,6	0,026	0,4	0,009	0,2	0,005	0,2			
1,60							2,322	2,5	0,767	1,6	0,253	1,0	0,095	0,7	0,032	0,4	0,012	0,3	0,007	0,2				
1,80								2,874	2,8	0,948	1,7	0,311	1,1	0,113	0,8	0,039	0,5	0,015	0,3	0,008	0,2			
2,00								3,480	3,1	1,145	1,9	0,376	1,2	0,136	0,8	0,047	0,5	0,018	0,4	0,010	0,3			
2,20								4,139	3,4	1,360	2,1	0,446	1,3	0,157	0,9	0,055	0,6	0,021	0,4	0,012	0,3			
2,40									1,591	2,3	0,521	1,5	0,183	1,0	0,066	0,6	0,025	0,4	0,013	0,3				
2,60										1,839	2,5	0,601	1,6	0,207	1,1	0,076	0,7	0,028	0,5	0,016	0,4			
2,80										2,104	2,7	0,686	1,7	0,236	1,1	0,086	0,7	0,033	0,5	0,018	0,4			
3,00										2,385	2,9	0,777	1,8	0,263	1,2	0,097	0,8	0,037	0,5	0,021	0,4			
3,20										2,682	3,1	0,873	2,0	0,295	1,3	0,111	0,8	0,042	0,6	0,022	0,4			
3,40										2,995	3,3	0,974	2,1	0,325	1,4	0,123	0,9	0,046	0,6	0,025	0,5			
3,60										3,324	3,5	1,080	2,2	0,360	1,4	0,135	0,9	0,052	0,6	0,028	0,5			
3,80											1,190	2,3	0,393	1,5	0,149	1,0	0,056	0,7	0,030	0,5				
4,00											1,306	2,4	0,432	1,6	0,165	1,1	0,062	0,7	0,034	0,5				
4,20												1,427	2,6	0,467	1,7	0,180	1,1	0,067	0,7	0,037	0,6			
4,40												1,553	2,7	0,509	1,7	0,195	1,2	0,074	0,8	0,041	0,6			
4,60												1,683	2,8	0,547	1,8	0,210	1,2	0,079	0,8	0,043	0,6			
4,80												1,819	2,9	0,592	1,9	0,226	1,3	0,086	0,8	0,047	0,7			
5,00												1,959	3,1	0,632	2,0	0,246	1,3	0,092	0,9	0,051	0,7			
5,20													0,680	2,0	0,264	1,4	0,100	0,9	0,053	0,7				
5,40													0,730	2,1	0,281	1,4	0,106	0,9	0,058	0,7				
5,60													0,775	2,2	0,300	1,5	0,114	1,0	0,062	0,8				
5,80													0,828	2,3	0,322	1,5	0,120	1,0	0,065	0,8				
6,00													0,875	2,3	0,342	1,6	0,129	1,1	0,069	0,8				
6,50													0,952	2,4	0,395	1,7	0,147	1,1	0,080	0,9				
7,00													1,154	2,7	0,451	1,8	0,169	1,2	0,092	1,0				
7,50													1,241	2,8	0,512	2,0	0,193	1,3	0,103	1,0				
8,00													1,399	3,0	0,575	2,1	0,217	1,4	0,116	1,1				
8,50														0,642	2,2	0,240	1,5	0,130	1,2					
9,00														0,713	2,4	0,267	1,6	0,145	1,2					
9,50														0,786	2,5	0,296	1,7	0,160	1,3					
10,0														0,864	2,6	0,326	1,8	0,174	1,4					
10,5														0,944	2,7	0,353	1,8	0,191	1,4					
11,0														1,028	2,9	0,386	1,9	0,208	1,5					
11,5														1,122	3,0	0,419	2,0	0,226	1,6					
12,0															0,450	2,1	0,243	1,6						
12,5															0,486	2,2	0,262	1,7						
13,0															0,524	2,3	0,282	1,8						
13,5															0,563	2,4	0,303	1,8						
14,0															0,598	2,4	0,321	1,9						
15,5															0,639	2,5	0,342	2,0						
15,0															0,681	2,6	0,366	2,0						
15,5															0,725	2,7	0,389	2,1						
16,0															0,765	2,8	0,414	2,2						
16,5															0,811	2,9	0,435	2,2						
17,0		</td																						

Ekoplastik Fiber Basalt Plus, Ekoplastik Stabi Plus S 4, S 3,2 температура на водата = 50° С

k=0,01	16 x 2,3 мм		20 x 2,8 мм		25 x 3,5 мм		32 x 4,5 мм		40 x 5,6 мм		50 x 6,9 мм		63 x 8,6 мм		75 x 8,4 мм		90 x 10,1 мм		110 x 12,3 мм		125 x 14,0 мм				
Q л/с	R кПа/м	v м/с	R кПа/м	v м/с	R кПа/м	v м/с	R кПа/м	v м/с																	
0,02	0,068	0,2	0,022	0,1	0,008	0,1																			
0,04	0,230	0,4	0,075	0,2	0,026	0,2	0,008	0,1	0,003	0,1															
0,06	0,473	0,6	0,154	0,4	0,053	0,2	0,016	0,1	0,006	0,1	0,002	0,1													
0,08	0,792	0,8	0,257	0,5	0,088	0,3	0,027	0,2	0,009	0,1	0,003	0,1													
0,10	1,183	1,0	0,382	0,6	0,131	0,4	0,040	0,2	0,014	0,2	0,005	0,1	0,002	0,1											
0,12	1,644	1,2	0,530	0,7	0,181	0,5	0,056	0,3	0,019	0,2	0,006	0,1	0,002	0,1											
0,14	2,175	1,4	0,698	0,9	0,238	0,6	0,073	0,3	0,025	0,2	0,008	0,1	0,003	0,1											
0,16	2,773	1,6	0,888	1,0	0,302	0,6	0,093	0,4	0,032	0,2	0,011	0,2	0,004	0,1											
0,18	3,439	1,8	1,099	1,1	0,373	0,7	0,115	0,4	0,039	0,3	0,013	0,2	0,004	0,1	0,001	0,1									
0,20	4,172	2,0	1,330	1,2	0,450	0,8	0,138	0,5	0,047	0,3	0,016	0,2	0,005	0,1	0,002	0,1									
0,30	8,828	2,9	2,785	1,8	0,935	1,2	0,285	0,7	0,096	0,5	0,032	0,3	0,011	0,2	0,003	0,1	0,001	0,1							
0,40			4,731	2,5	1,578	1,6	0,478	1,0	0,161	0,6	0,054	0,4	0,018	0,2	0,005	0,2	0,002	0,1							
0,50				7,161	3,1	2,376	2,0	0,716	1,2	0,240	0,8	0,080	0,5	0,026	0,3	0,008	0,2	0,003	0,1						
0,60						3,325	2,4	0,997	1,4	0,334	0,9	0,110	0,6	0,036	0,4	0,011	0,2	0,005	0,2						
0,70						4,425	2,8	1,322	1,7	0,441	1,1	0,146	0,7	0,048	0,4	0,014	0,3	0,006	0,2	0,002	0,1				
0,80						5,675	3,1	1,689	1,9	0,562	1,2	0,185	0,8	0,061	0,5	0,018	0,3	0,008	0,2	0,003	0,1				
0,90						7,073	3,5	2,098	2,2	0,696	1,4	0,229	0,9	0,075	0,6	0,023	0,3	0,010	0,2	0,004	0,2				
1,00							2,549	2,4	0,843	1,5	0,277	1,0	0,091	0,6	0,028	0,4	0,011	0,3	0,004	0,2	0,002	0,1			
1,20								3,577	2,9	1,178	1,8	0,385	1,2	0,126	0,7	0,037	0,5	0,015	0,3	0,006	0,2	0,003	0,2		
1,40								4,770	3,4	1,565	2,1	0,510	1,4	0,166	0,9	0,050	0,5	0,021	0,4	0,008	0,2	0,004	0,2		
1,60									2,004	2,5	0,650	1,6	0,211	1,0	0,063	0,6	0,026	0,4	0,010	0,3	0,006	0,2			
1,80									2,494	2,8	0,807	1,7	0,261	1,1	0,079	0,7	0,032	0,5	0,012	0,3	0,007	0,2			
2,00									3,036	3,1	0,980	1,9	0,316	1,2	0,094	0,8	0,039	0,5	0,015	0,4	0,008	0,3			
2,20									3,629	3,4	1,168	2,1	0,376	1,3	0,113	0,8	0,046	0,6	0,017	0,4	0,01	0,3			
2,40										1,372	2,3	0,441	1,5	0,131	0,9	0,055	0,6	0,021	0,4	0,011	0,3				
2,60										1,592	2,5	0,511	1,6	0,153	1,0	0,063	0,7	0,023	0,5	0,013	0,4				
2,80										1,828	2,7	0,585	1,7	0,174	1,1	0,072	0,7	0,027	0,5	0,015	0,4				
3,00										2,079	2,9	0,664	1,8	0,199	1,1	0,081	0,8	0,030	0,5	0,017	0,4				
3,20										2,345	3,1	0,748	2,0	0,222	1,2	0,093	0,8	0,035	0,6	0,017	0,4				
3,40										2,627	3,3	0,837	2,1	0,250	1,3	0,103	0,9	0,038	0,6	0,021	0,5				
3,60										2,925	3,5	0,930	2,2	0,275	1,4	0,114	0,9	0,043	0,6	0,023	0,5				
3,80											1,028	2,3	0,306	1,4	0,125	1,0	0,047	0,7	0,025	0,5					
4,00											1,131	2,4	0,334	1,5	0,139	1,1	0,047	0,7	0,027	0,6					
4,20											1,239	2,6	0,368	1,6	0,152	1,1	0,056	0,7	0,031	0,6					
4,40											1,351	2,7	0,399	1,7	0,164	1,2	0,062	0,8	0,034	0,6					
4,60											1,468	2,8	0,435	1,7	0,178	1,2	0,066	0,8	0,036	0,6					
4,80											1,589	2,9	0,469	1,8	0,192	1,3	0,073	0,8	0,039	0,7					
5,00											1,716	3,1	0,508	1,9	0,209	1,3	0,077	0,9	0,042	0,7					
5,20												0,544	2,0	0,224	1,4	0,084	0,9	0,045	0,7						
5,40												0,586	2,0	0,239	1,4	0,089	0,9	0,048	0,7						
5,60												0,623	2,1	0,255	1,5	0,096	1,0	0,052	0,8						
5,80												0,669	2,2	0,275	1,5	0,102	1,0	0,054	0,8						
6,00												0,716	2,3	0,292	1,6	0,109	1,1	0,058	0,8						
6,50												0,826	2,4	0,338	1,7	0,125	1,1	0,067	0,9						
7,00												0,950	2,6	0,388	1,8	0,144	1,2	0,078	1,0						
7,50												1,083	2,8	0,441	2,0	0,164	1,3	0,087	1,0						
8,00												1,225	3,0	0,497	2,1	0,185	1,4	0,098	1,1						
8,50													0,556	2,2	0,205	1,5	0,111	1,2							
9,00													0,618	2,4	0,229	1,6	0,123	1,2							
9,50													0,684	2,5	0,254	1,7	0,137	1,3							
10,0													0,753	2,6	0,280	1,8	0,149	1,4							
10,5													0,824	2,7	0,304	1,8	0,163	1,4							
11,0													0,900	2,9	0,333	1,9	0,178	1,5							
11,5													0,984	3,0	0,362	2,0	0,194	1,6							
12,0														0,390	2,1	0,208	1,6								
12,5														0,422	2,2	0,225	1,7								
13,0														0,455	2,3	0,243	1,8								
13,5														0,489	2,4	0,261	1,8								
14,0														0,521	2,4	0,277	1,9								

Таблици за хидравлични загуби

**Ekoplastik Fiber Basalt Plus, Ekoplastik Stabi Plus S 4, S 3,2
температура на водата = 80° С**

k=0,01	16 × 2,3 MM		20 × 2,8 MM		25 × 3,5 MM		32 × 4,5 MM		40 × 5,6 MM		50 × 6,9 MM		63 × 8,6 MM		75 × 8,4 MM		90 × 10,1 MM		110 × 12,3 MM		125 × 14,0 MM																	
Q n/c	R kPa/m	v m/c	R kPa/m	v m/c	R kPa/m	v m/c	R kPa/m	v m/c	R kPa/m	v m/c																												
0,02	0,061	0,2	0,019	0,1	0,007	0,1																																
0,04	0,198	0,4	0,067	0,2	0,023	0,2	0,007	0,1	0,002	0,1																												
0,06	0,414	0,6	0,134	0,4	0,047	0,2	0,013	0,1	0,005	0,1	0,002	0,1																										
0,08	0,666	0,8	0,221	0,5	0,074	0,3	0,023	0,2	0,008	0,1	0,003	0,1																										
0,10	1,040	1,0	0,328	0,6	0,111	0,4	0,034	0,2	0,011	0,2	0,004	0,1	0,001	0,1																								
0,12	1,462	1,2	0,465	0,7	0,155	0,5	0,048	0,3	0,016	0,2	0,006	0,1	0,002	0,1																								
0,14	1,926	1,4	0,612	0,9	0,206	0,6	0,064	0,3	0,021	0,2	0,008	0,1	0,003	0,1																								
0,16	2,479	1,6	0,777	1,0	0,263	0,6	0,082	0,4	0,028	0,2	0,010	0,2	0,003	0,1																								
0,18	3,067	1,8	0,976	1,1	0,327	0,7	0,097	0,4	0,034	0,3	0,011	0,2	0,004	0,1	0,001	0,1																						
0,20	3,496	2,0	1,180	1,2	0,397	0,8	0,119	0,5	0,041	0,3	0,013	0,2	0,004	0,1	0,002	0,1																						
0,30	8,047	2,9	2,492	1,8	0,828	1,2	0,247	0,7	0,083	0,5	0,027	0,3	0,009	0,2	0,003	0,1	0,001	0,1																				
0,40		4,299	2,5	1,406	1,6	0,419	1,0	0,139	0,6	0,047	0,4	0,015	0,2	0,005	0,2	0,002	0,1																					
0,50		6,539	3,1	2,129	2,0	0,631	1,2	0,212	0,8	0,070	0,5	0,023	0,3	0,007	0,2	0,003	0,1																					
0,60			3,018	2,4	0,885	1,4	0,293	0,9	0,095	0,6	0,032	0,4	0,010	0,2	0,004	0,2																						
0,70			4,030	2,8	1,180	1,7	0,388	1,1	0,127	0,7	0,042	0,4	0,013	0,3	0,005	0,2	0,002	0,1																				
0,80			5,183	3,1	1,530	1,9	0,501	1,2	0,164	0,8	0,053	0,5	0,016	0,3	0,007	0,2	0,003	0,1																				
0,90			6,513	3,5	1,907	2,2	0,621	1,4	0,200	0,9	0,065	0,6	0,020	0,3	0,009	0,2	0,003	0,2																				
1,00					2,323	2,4	0,761	1,5	0,244	1,0	0,079	0,6	0,025	0,4	0,010	0,3	0,004	0,2	0,002	0,1																		
1,20					3,277	2,9	1,062	1,8	0,346	1,2	0,109	0,7	0,034	0,5	0,014	0,3	0,005	0,2	0,003	0,2																		
1,40					4,389	3,4	1,423	2,1	0,457	1,4	0,148	0,9	0,045	0,5	0,019	0,4	0,007	0,2	0,004	0,2																		
1,60							1,835	2,5	0,583	1,6	0,188	1,0	0,057	0,6	0,024	0,4	0,009	0,3	0,005	0,2																		
1,80							2,281	2,8	0,731	1,7	0,233	1,1	0,071	0,7	0,029	0,5	0,011	0,3	0,006	0,2																		
2,00							2,792	3,1	0,888	1,9	0,282	1,2	0,085	0,8	0,035	0,5	0,013	0,4	0,007	0,3																		
2,20							3,354	3,4	1,067	2,1	0,340	1,3	0,103	0,8	0,041	0,6	0,016	0,4	0,009	0,3																		
2,40									1,253	2,3	0,399	1,5	0,119	0,9	0,050	0,6	0,019	0,4	0,010	0,3																		
2,60									1,465	2,5	0,462	1,6	0,140	1,0	0,057	0,7	0,021	0,5	0,011	0,4																		
2,80									1,680	2,7	0,529	1,7	0,159	1,1	0,065	0,7	0,025	0,5	0,013	0,4																		
3,00									1,910	2,9	0,607	1,8	0,182	1,1	0,074	0,8	0,027	0,5	0,015	0,4																		
3,20									2,167	3,1	0,684	2,0	0,203	1,2	0,084	0,8	0,031	0,6	0,017	0,4																		
3,40									2,426	3,3	0,765	2,1	0,229	1,3	0,094	0,9	0,035	0,6	0,019	0,5																		
3,60									2,715	3,5	0,850	2,2	0,253	1,4	0,104	0,9	0,039	0,6	0,021	0,5																		
3,80											0,947	2,3	0,282	1,4	0,114	1,0	0,042	0,7	0,023	0,5																		
4,00											1,042	2,4	0,308	1,5	0,127	1,1	0,047	0,7	0,025	0,5																		
4,20											1,140	2,6	0,340	1,6	0,139	1,1	0,051	0,7	0,028	0,6																		
4,40											1,244	2,7	0,368	1,7	0,151	1,2	0,056	0,8	0,031	0,6																		
4,60											1,360	2,8	0,403	1,7	0,163	1,2	0,060	0,8	0,032	0,6																		
4,80											1,472	2,9	0,434	1,8	0,176	1,3	0,066	0,8	0,035	0,7																		
5,00											1,589	3,1	0,471	1,9	0,192	1,3	0,071	0,9	0,038	0,7																		
5,20												0,504	2,0	0,206	1,4	0,077	0,9	0,041	0,7	0,021	0,5																	
5,40												0,544	2,0	0,221	1,4	0,081	0,9	0,044	0,7																			
5,60												0,585	2,1	0,235	1,5	0,088	1,0	0,047	0,8																			
5,80												0,622	2,2	0,254	1,5	0,093	1,0	0,050	0,8																			
6,00												0,666	2,3	0,270	1,6	0,100	1,1	0,053	0,8																			
6,50												0,770	2,4	0,313	1,7	0,115	1,1	0,062	0,9																			
7,00												0,888	2,6	0,360	1,8	0,132	1,2	0,071	1,0																			
7,50												1,013	2,8	0,409	2,0	0,151	1,3	0,080	1,0																			
8,00												1,147	3,0	0,462	2,1	0,171	1,4	0,090	1,1																			
8,50															0,517	2,2	0,189	1,5	0,102	1,2																		
9,00															0,576	2,4	0,212	1,6	0,113	1,2																		
9,50															0,638	2,5	0,235	1,7	0,126	1,3																		
10,0															0,703	2,6	0,259	1,8	0,137	1,4																		
10,5															0,771	2,7	0,282	1,8	0,151	1,4																		
11,0															0,842	2,9	0,309	1,9	0,165	1,5																		
11,5															0,922	3,0	0,337	2,0	0,180	1,6																		
12,0																			0,362	2,1	0,192	1,6																
12,5																			0,393	2,2	0,209	1,7																
13,0																			0,424	2,3	0,225	1,8																
13,5																			0,456	2,4	0,242	1,8																
14,0																			0,486	2,4	0,257	1,9																
14,5																			0,520	2,5	0,256	2,0																
15,0																			0,556	2,6	0,295	2,0																

Ekoplastik Fiber Basalt Clima S 4, S 5 температура на водата = 10 °C

$\kappa=0,01$	20 x 2,3 mm		25 x 2,8 mm		32 x 2,9 mm		40 x 3,7 mm		50 x 4,6 mm		63 x 5,8 mm		75 x 6,9 mm		90 x 8,2 mm		110 x 10 mm		125 x 11,4 mm		
Q W/C	R kPa/m	v m/c	R kPa/m	v m/c																	
0,02	0,020	0,1																			
0,04	0,067	0,2	0,016	0,1	0,006	0,1															
0,06	0,137	0,3	0,033	0,2	0,011	0,1	0,004	0,1													
0,08	0,227	0,4	0,076	0,3	0,019	0,2	0,006	0,1	0,002	0,1											
0,10	0,337	0,5	0,113	0,3	0,028	0,2	0,009	0,1	0,003	0,1											
0,12	0,465	0,6	0,156	0,4	0,038	0,2	0,013	0,1	0,004	0,1	0,001	0,1									
0,14	0,611	0,8	0,198	0,5	0,050	0,3	0,017	0,2	0,006	0,1	0,002	0,1									
0,16	0,774	0,9	0,252	0,5	0,063	0,3	0,022	0,2	0,007	0,1	0,002	0,1	0,001	0,1							
0,18	0,954	1,0	0,312	0,6	0,078	0,3	0,027	0,2	0,009	0,1	0,003	0,1	0,001	0,1							
0,20	1,150	1,1	0,377	0,7	0,094	0,4	0,032	0,2	0,011	0,2	0,004	0,1	0,002	0,1							
0,30	2,370	1,6	0,757	1,0	0,192	0,6	0,065	0,4	0,022	0,2	0,007	0,1	0,003	0,1	0,001	0,1					
0,40	3,971	2,1	1,268	1,4	0,319	0,8	0,108	0,5	0,037	0,3	0,012	0,2	0,005	0,1	0,002	0,1	0,001	0,1			
0,50	5,939	2,7	1,895	1,7	0,474	0,9	0,160	0,6	0,055	0,4	0,018	0,2	0,008	0,2	0,003	0,1	0,001	0,1			
0,60	8,266	3,2	2,636	2,0	0,655	1,1	0,221	0,7	0,076	0,5	0,025	0,3	0,011	0,2	0,005	0,1	0,002	0,1			
0,70			3,487	2,4	0,863	1,3	0,291	0,8	0,099	0,5	0,033	0,3	0,014	0,2	0,006	0,2	0,002	0,1			
0,80			4,448	2,7	1,095	1,5	0,369	1,0	0,126	0,6	0,042	0,4	0,018	0,3	0,008	0,2	0,003	0,1	0,002	0,1	
0,90			5,484	3,0	1,352	1,7	0,455	1,1	0,155	0,7	0,051	0,4	0,022	0,3	0,009	0,2	0,004	0,1	0,002	0,1	
1,00			6,657	3,4	1,634	1,9	0,549	1,2	0,187	0,8	0,062	0,5	0,027	0,3	0,011	0,2	0,004	0,2	0,002	0,1	
1,20					2,269	2,3	0,760	1,4	0,258	0,9	0,085	0,6	0,037	0,4	0,015	0,3	0,006	0,2	0,003	0,1	
1,40					2,998	2,6	1,001	1,7	0,340	1,1	0,112	0,7	0,049	0,5	0,020	0,3	0,008	0,2	0,004	0,1	
1,60					3,819	3,0	1,273	1,9	0,431	1,2	0,142	0,8	0,062	0,5	0,026	0,4	0,010	0,3	0,005	0,2	
1,80					4,732	3,4	1,574	2,2	0,532	1,4	0,175	0,9	0,076	0,6	0,031	0,4	0,012	0,3	0,006	0,2	
2,00							1,903	2,4	0,642	1,5	0,211	1,0	0,092	0,7	0,038	0,5	0,014	0,3	0,008	0,2	
2,20							2,262	2,6	0,762	1,7	0,250	1,1	0,108	0,7	0,045	0,5	0,017	0,3	0,009	0,3	
2,40							2,649	2,9	0,891	1,8	0,292	1,2	0,126	0,8	0,052	0,6	0,020	0,4	0,010	0,3	
2,60							3,064	3,1	1,029	2,0	0,337	1,3	0,146	0,9	0,060	0,6	0,023	0,4	0,012	0,3	
2,80							3,507	3,4	1,176	2,1	0,385	1,3	0,166	1,0	0,069	0,7	0,026	0,4	0,014	0,3	
3,00									1,332	2,3	0,436	1,4	0,188	1,0	0,078	0,7	0,030	0,5	0,016	0,4	
3,20									1,497	2,4	0,489	1,5	0,211	1,1	0,087	0,8	0,033	0,5	0,018	0,4	
3,40									1,671	2,6	0,545	1,6	0,235	1,2	0,097	0,8	0,037	0,5	0,019	0,4	
3,60									1,854	2,8	0,604	1,7	0,260	1,2	0,107	0,8	0,041	0,6	0,022	0,4	
3,80									2,045	2,9	0,666	1,8	0,287	1,3	0,118	0,9	0,045	0,6	0,024	0,5	
4,00									2,246	3,1	0,731	1,9	0,314	1,4	0,129	0,9	0,049	0,6	0,026	0,5	
4,20									2,454	3,2	0,798	2,0	0,343	1,4	0,141	1,0	0,054	0,7	0,028	0,5	
4,40									2,672	3,4	0,868	2,1	0,373	1,5	0,153	1,0	0,058	0,7	0,031	0,5	
4,60									2,898	3,5	0,940	2,2	0,404	1,6	0,166	1,1	0,063	0,7	0,034	0,6	
4,80											1,016	2,3	0,436	1,6	0,179	1,1	0,068	0,8	0,037	0,6	
5,00											1,093	2,4	0,469	1,7	0,193	1,2	0,073	0,8	0,039	0,6	
5,20														0,492	1,8	0,203	1,2	0,078	0,8	0,041	0,6
5,40														0,523	1,8	0,218	1,3	0,083	0,9	0,045	0,7
5,60														0,560	2,0	0,234	1,3	0,088	0,9	0,048	0,7
5,80														0,598	2,0	0,247	1,4	0,094	0,9	0,051	0,7
6,00														0,637	2,0	0,264	1,4	0,099	0,9	0,054	0,7
6,20														0,672	2,1	0,281	1,5	0,105	1,0	0,058	0,8
6,40														0,714	2,2	0,295	1,5	0,113	1,0	0,061	0,8
6,60														0,757	2,2	0,313	1,6	0,119	1,0	0,064	0,8
6,80														0,801	2,3	0,332	1,6	0,125	1,1	0,068	0,8
7,00														0,831	2,4	0,351	1,7	0,132	1,1	0,071	0,9
7,50																0,394	1,8	0,150	1,2	0,081	0,9
8,00																0,445	1,9	0,168	1,3	0,092	1,0
8,50																0,498	2,0	0,188	1,3	0,102	1,0
9,00																0,554	2,1	0,206	1,4	0,113	1,1
9,50																0,607	2,2	0,228	1,5	0,124	1,2
10,0																0,668	2,4	0,251	1,6	0,136	1,2
10,5																		0,275	1,7	0,148	1,3
11,0																		0,299	1,7	0,161	1,3
11,5																		0,325	1,8	0,175	1,4
12,0																		0,352	1,9	0,188	1,5
12,5																		0,376	2,0	0,203	1,5
13,0																		0,404	2,0	0,218	1,6
13,5																		0,434	2,1	0,235	1,7
14,0																		0,464	2,2	0,251	1,7
15,5																		0,496	2,3	0,268	1,8
15,0																		0,528	2,4	0,283	1,8
15,5																			0,302	1,9	
16,0																			0,319	2,0	
16,5																			0,337	2,0	
17,0																			0,356	2,1	
17,5																			0,375	2,1	
18,0																					

Таблици за хидравлични загуби

Ekoplastik Fiber Basalt Clima S 4, S 5 температура на водата = 50 °C

k=0,01	20 x 2,3 MM		25 x 2,8 MM		32 x 2,9 MM		40 x 3,7 MM		50 x 4,6 MM		63 x 5,8 MM		75 x 6,9 MM		90 x 8,2 MM		110 x 10 MM		125 x 11,4 MM				
Q n/c	R kN/m	v m/c	R kN/m	v m/c	R kN/m	v m/c																	
0,02	0,013	0,1																					
0,04	0,052	0,2	0,019	0,1	0,003	0,1																	
0,06	0,108	0,3	0,035	0,2	0,009	0,1	0,003	0,1															
0,08	0,181	0,4	0,060	0,3	0,015	0,2	0,006	0,1	0,002	0,1													
0,10	0,271	0,5	0,089	0,3	0,022	0,2	0,008	0,1	0,003	0,1													
0,12	0,367	0,6	0,124	0,4	0,028	0,2	0,010	0,1	0,003	0,1													
0,14	0,487	0,8	0,158	0,5	0,038	0,3	0,014	0,2	0,005	0,1													
0,16	0,623	0,9	0,203	0,5	0,049	0,3	0,017	0,2	0,006	0,1	0,002	0,1											
0,18	0,774	1,0	0,252	0,6	0,058	0,3	0,022	0,2	0,007	0,1	0,003	0,1	0,001	0,1									
0,20	0,925	1,1	0,306	0,7	0,071	0,4	0,025	0,2	0,008	0,2	0,003	0,1	0,001	0,1									
0,30	1,947	1,6	0,624	1,0	0,149	0,6	0,051	0,4	0,018	0,2	0,006	0,1	0,002	0,1	0,001	0,1							
0,40	3,319	2,2	1,059	1,4	0,245	0,7	0,086	0,5	0,030	0,3	0,009	0,2	0,004	0,1	0,002	0,1							
0,50	4,999	2,7	1,599	1,7	0,370	0,9	0,128	0,6	0,043	0,4	0,014	0,2	0,006	0,2	0,003	0,1	0,001	0,1					
0,60	7,046	3,2	2,242	2,0	0,511	1,1	0,178	0,7	0,060	0,5	0,020	0,3	0,008	0,2	0,004	0,1	0,001	0,1					
0,70			2,289	2,4	0,682	1,3	0,235	0,8	0,080	0,5	0,026	0,3	0,011	0,2	0,004	0,2	0,002	0,1					
0,80			3,837	2,7	0,865	1,5	0,300	1,0	0,100	0,6	0,034	0,4	0,014	0,3	0,006	0,2	0,002	0,1	0,001	0,1			
0,90			4,757	3,0	1,080	1,7	0,371	1,1	0,125	0,7	0,040	0,4	0,017	0,3	0,007	0,2	0,003	0,1	0,002	0,1			
1,00			5,805	3,4	1,304	1,9	0,450	1,2	0,149	0,8	0,049	0,5	0,021	0,3	0,009	0,2	0,004	0,2	0,002	0,1			
1,20					1,844	2,2	0,629	1,4	0,210	0,9	0,069	0,6	0,030	0,4	0,012	0,3	0,005	0,2	0,003	0,2			
1,40					2,455	2,6	0,835	1,7	0,277	1,1	0,089	0,7	0,038	0,5	0,016	0,3	0,006	0,2	0,003	0,2			
1,60					3,149	3,0	1,069	1,9	0,352	1,2	0,115	0,8	0,049	0,5	0,021	0,4	0,008	0,3	0,004	0,2			
1,80					3,926	3,3	1,330	2,2	0,442	1,4	0,143	0,9	0,061	0,6	0,025	0,4	0,009	0,3	0,005	0,2			
2,00							1,618	2,4	0,534	1,5	0,171	1,0	0,074	0,7	0,030	0,5	0,011	0,3	0,006	0,2			
2,20							1,934	2,6	0,635	1,7	0,205	1,1	0,086	0,7	0,036	0,5	0,014	0,4	0,008	0,3			
2,40							2,276	2,9	0,751	1,8	0,242	1,2	0,101	0,8	0,042	0,6	0,016	0,4	0,009	0,3			
2,60							2,629	3,1	0,869	2,0	0,278	1,3	0,118	0,9	0,049	0,6	0,019	0,4	0,010	0,3			
2,80							3,024	3,4	0,994	2,1	0,320	1,4	0,135	1,0	0,056	0,7	0,021	0,4	0,011	0,3			
3,00									1,128	2,3	0,365	1,5	0,151	1,0	0,064	0,7	0,024	0,5	0,013	0,4			
3,20									1,280	2,5	0,408	1,6	0,171	1,1	0,071	0,8	0,027	0,5	0,015	0,4			
3,40									1,430	2,6	0,458	1,6	0,192	1,2	0,079	0,8	0,029	0,5	0,016	0,4			
3,60									1,589	2,8	0,506	1,7	0,214	1,2	0,089	0,9	0,034	0,6	0,018	0,4			
3,80									1,766	2,9	0,562	1,8	0,234	1,3	0,096	0,9	0,037	0,6	0,020	0,5			
4,00									1,941	3,1	0,620	1,9	0,258	1,4	0,107	1,0	0,040	0,6	0,022	0,5			
4,20									2,124	3,2	0,675	2,0	0,283	1,4	0,117	1,0	0,044	0,7	0,024	0,5			
4,40									2,328	3,4	0,738	2,1	0,310	1,5	0,126	1,0	0,048	0,7	0,026	0,6			
4,60									2,527	3,5	0,805	2,2	0,333	1,6	0,137	1,1	0,051	0,7	0,028	0,6			
4,80											0,866	2,3	0,361	1,6	0,149	1,1	0,055	0,8	0,031	0,6			
5,00											0,938	2,4	0,391	1,7	0,162	1,2	0,061	0,8	0,033	0,6			
5,20											1,012	2,5	0,421	1,8	0,172	1,2	0,065	0,8	0,035	0,6			
5,40											1,081	2,6	0,448	1,8	0,185	1,3	0,070	0,9	0,038	0,7			
5,60											1,160	2,7	0,481	1,9	0,199	1,3	0,074	0,9	0,040	0,7			
5,80											1,242	2,8	0,515	2,0	0,210	1,4	0,079	0,9	0,043	0,7			
6,00											1,318	2,9	0,349	2,0	0,225	1,4	0,084	0,9	0,045	0,7			
6,20											1,405	3,0	0,580	2,1	0,239	1,5	0,089	1,0	0,049	0,8			
6,40											1,486	3,1	0,617	2,2	0,252	1,5	0,095	1,0	0,051	0,8			
6,60											1,578	3,2	0,654	2,2	0,267	1,6	0,101	1,0	0,053	0,8			
6,80											1,672	3,3	0,693	2,3	0,284	1,6	1,106	1,1	0,057	0,8			
7,00											1,760	3,4	0,727	2,4	0,300	1,7	0,111	1,1	0,060	0,9			
7,50														0,338	1,8	0,127	1,2	0,068	0,9				
8,00														0,383	1,9	0,143	1,3	0,077	1,0				
8,50														0,429	2,0	0,160	1,3	0,086	1,0				
9,00														0,479	2,1	0,176	1,4	0,096	1,1				
9,50														0,526	2,2	0,195	1,5	0,105	1,2				
10,0														0,580	2,4	0,215	1,6	0,116	1,2				
10,5																0,236	1,7	0,126	1,3				
11,0																0,257	1,7	0,138	1,3				
11,5																0,280	1,8	0,149	1,4				
12,0																	0,303	1,9	0,161	1,5			
12,5																	0,325	2,0	0,174	1,5			
13,0																	0,350	2,0	0,187	1,6			
13,5																	0,376	2,1	0,202	1,7			
14,0																	0,403	2,2	0,216	1,7			
15,5																	0,431	2,3	0,231	1,8			
15,0																	0,459	2,4	0,245	1,8			
15,5																	0,260	1,9					
16,0																		0,276	2,0				
16,5																		0,292	2,0				
17,0																		0,309	2,1				
17,5																		0,326	2,1				
18,0																		0,343	2,2				
18,5																		0,364	2,3				
19,0																		0,382	2,3				
19,5																		0,401	2,4				

Ekoplastik EVO, PP-RCT S 3,2, S 4 температура на водата = 10 °C

$k=0,01$	16 x 2,2 mm		20 x 2,3 mm		25 x 2,8 mm		32 x 3,6 mm		40 x 4,5 mm		50 x 5,6 mm		63 x 7,1 mm		75 x 8,4 mm		90 x 10,1 mm		110 x 12,3 mm		125 x 14 mm								
Q л/с	R кПа/м	v м/с	R кПа/м	v м/с	R кПа/м	v м/с	R кПа/м	v м/с																					
0,02	0,068	0,2	0,020	0,1																									
0,04	0,230	0,4	0,067	0,2	0,016	0,1	0,006	0,1																					
0,06	0,473	0,6	0,137	0,3	0,033	0,2	0,008	0,1	0,004	0,1																			
0,08	0,792	0,8	0,227	0,4	0,076	0,3	0,019	0,2	0,006	0,1																			
0,10	1,306	1,0	0,337	0,5	0,113	0,3	0,036	0,2	0,009	0,1	0,002	0,1																	
0,20	4,420	1,9	1,150	1,1	0,377	0,7	0,114	0,4	0,039	0,3	0,014	0,2	0,005	0,1	0,002	0,1													
0,30	9,208	2,8	2,370	1,6	0,757	1,0	0,235	0,6	0,082	0,4	0,027	0,3	0,009	0,2	0,004	0,1													
0,40			3,971	2,1	1,268	1,4	0,393	0,8	0,134	0,5	0,047	0,3	0,015	0,2	0,010	0,2	0,003	0,1											
0,50			5,939	2,7	1,895	1,7	0,586	1,0	0,198	0,7	0,067	0,4	0,023	0,3	0,014	0,2	0,004	0,1											
0,60			8,266	3,2	2,636	2,0	0,801	1,2	0,272	0,8	0,095	0,5	0,031	0,3	0,017	0,3	0,006	0,2											
0,70					3,487	2,4	1,060	1,5	0,363	0,9	0,122	0,6	0,040	0,4	0,022	0,3	0,007	0,2	0,003	0,1									
0,80						4,448	2,7	1,351	1,7	0,458	1,1	0,157	0,7	0,053	0,4	0,028	0,3	0,010	0,2	0,004	0,1								
0,90						5,484	3,0	1,658	1,9	0,564	1,2	0,192	0,8	0,064	0,5	0,034	0,4	0,012	0,2	0,005	0,2								
1,00						6,657	3,4	2,012	2,1	0,678	1,3	0,234	0,9	0,076	0,5	0,046	0,5	0,014	0,3	0,005	0,2	0,003	0,1						
1,20								2,792	2,5	0,948	1,6	0,318	1,0	0,106	0,6	0,061	0,5	0,019	0,3	0,007	0,2	0,004	0,2						
1,40								3,713	2,9	1,246	1,9	0,420	1,2	0,141	0,8	0,076	0,6	0,026	0,4	0,009	0,2	0,005	0,2						
1,60										1,594	2,1	0,535	1,4	0,180	0,9	0,095	0,7	0,032	0,4	0,012	0,3	0,007	0,2						
1,80										1,967	2,4	0,662	1,5	0,219	1,0	0,113	0,8	0,039	0,5	0,015	0,3	0,008	0,2						
2,00										2,392	2,7	0,802	1,7	0,266	1,1	0,136	0,8	0,047	0,5	0,018	0,4	0,010	0,3						
2,20										2,838	2,9	0,954	1,9	0,316	1,2	0,157	0,9	0,055	0,6	0,021	0,4	0,012	0,3						
2,40										3,339	3,2	0,118	2,0	0,366	1,3	0,183	1,0	0,066	0,6	0,025	0,4	0,013	0,3						
2,60												1,294	2,2	0,425	1,4	0,207	1,1	0,076	0,7	0,028	0,5	0,016	0,4						
2,80												1,481	2,4	0,488	1,5	0,236	1,1	0,086	0,7	0,033	0,5	0,018	0,4						
3,00												1,681	2,5	0,549	1,6	0,263	1,2	0,097	0,8	0,037	0,5	0,021	0,4						
3,20												1,892	2,7	0,618	1,7	0,295	1,3	0,111	0,8	0,042	0,6	0,022	0,4						
3,40												2,115	2,9	0,692	1,8	0,325	1,4	0,123	0,9	0,046	0,6	0,025	0,5						
3,60													0,763	1,9	0,360	1,4	0,135	0,9	0,052	0,6	0,028	0,5							
3,80													0,844	2,0	0,393	1,5	0,149	1,0	0,056	0,7	0,030	0,5							
4,00													0,929	2,1	0,432	1,6	0,165	1,1	0,062	0,7	0,034	0,5							
4,20													1,018	2,3	0,467	1,7	0,180	1,1	0,067	0,7	0,037	0,6							
4,40													1,102	2,4	0,509	1,7	0,195	1,2	0,074	0,8	0,041	0,6							
4,60													1,198	2,5	0,547	1,8	0,210	1,2	0,079	0,8	0,043	0,6							
4,80													1,297	2,6	0,592	1,9	0,226	1,3	0,086	0,8	0,047	0,7							
5,00													1,391	2,7	0,632	2,0	0,246	1,3	0,092	0,9	0,051	0,7							
5,20													1,498	2,8	0,680	2,0	0,264	1,4	0,100	0,9	0,053	0,7							
5,40													1,609	2,9	0,730	2,1	0,281	1,4	0,106	0,9	0,058	0,7							
5,60													1,712	3,0	0,775	2,2	0,300	1,5	0,114	1,0	0,062	0,8							
5,80														0,828	2,3	0,322	1,5	0,120	1,0	0,065	0,8								
6,00														0,875	2,3	0,342	1,6	0,129	1,1	0,069	0,8								
6,20														0,952	2,4	0,395	1,7	0,147	1,1	0,080	0,9								
6,40														1,154	2,7	0,451	1,8	0,169	1,2	0,092	1,0								
6,60														1,241	2,8	0,512	2,0	0,193	1,3	0,103	1,0								
6,80														1,399	3,0	0,575	2,1	0,217	1,4	0,116	1,1								
7,00															0,642	2,2	0,240	1,5	0,130	1,2									
7,50															0,713	2,4	0,267	1,6	0,145	1,2									
8,00															0,786	2,5	0,296	1,7	0,160	1,3									
8,50															0,864	2,6	0,326	1,8	0,174	1,4									
9,00															0,944	2,7	0,353	1,8	0,191	1,4									
9,50															1,028	2,9	0,386	1,9	0,208	1,5									
10,0																1,122	3,0	0,419	2,0	0,226	1,6								
10,5																	0,450	2,1	0,243	1,6									
11,0																0,486	2,2	0,262	1,7										
11,5																0,524	2,3	0,282	1,8										
12,0																0,563	2,4	0,303	1,8										
12,5																	0,598	2,4	0,321	1,9									
13,0																	0,639	2,5	0,342	2,0									
13,5																	0,681	2,6	0,366	2,0									
14,0																	0,725	2,7	0,389	2,1			</						

Таблици за хидравлични загуби

Ekoplastik EVO, PP-RCT S 4, S 5 температура на водата = 50 °C

k=0,01	16 x 2,2 мм		20 x 2,3 мм		25 x 2,8 мм		32 x 3,6 мм		40 x 4,5 мм		50 x 5,6 мм		63 x 7,1 мм		75 x 8,4 мм		90 x 10,1 мм		110 x 12,3 мм		125 x 14 мм			
Q л/с	R кПа/м	v м/с	R кПа/м	v м/с	R кПа/м	v м/с	R кПа/м	v м/с																
0,02	0,068	0,2	0,013	0,1																				
0,04	0,230	0,4	0,052	0,2	0,019	0,1	0,003	0,1																
0,06	0,473	0,6	0,108	0,3	0,035	0,2	0,009	0,1	0,003	0,1														
0,08	0,792	0,8	0,181	0,4	0,060	0,3	0,015	0,2	0,006	0,1	0,002	0,1												
0,10	1,064	1,0	0,271	0,5	0,089	0,3	0,028	0,2	0,009	0,1	0,003	0,1												
0,20	3,723	1,9	0,925	1,1	0,306	0,7	0,091	0,4	0,031	0,3	0,017	0,2	0,004	0,1	0,002	0,1								
0,30	7,920	2,8	1,947	1,6	0,624	1,0	0,191	0,6	0,066	0,4	0,022	0,3	0,007	0,2	0,003	0,1	0,001	0,1						
0,40			3,319	2,2	1,059	1,4	0,323	0,8	0,109	0,5	0,037	0,3	0,012	0,2	0,005	0,2	0,002	0,1						
0,50			4,999	2,7	1,599	1,7	0,486	1,0	0,162	0,7	0,055	0,4	0,019	0,3	0,008	0,2	0,003	0,1						
0,60			7,046	3,2	2,242	2,0	0,669	1,2	0,224	0,8	0,077	0,5	0,025	0,3	0,011	0,2	0,005	0,2						
0,70					2,289	2,4	0,891	1,5	0,301	0,9	0,100	0,6	0,033	0,4	0,014	0,3	0,006	0,2	0,002	0,1				
0,80					3,837	2,7	1,143	1,7	0,382	1,1	0,129	0,7	0,043	0,4	0,018	0,3	0,008	0,2	0,003	0,1				
0,90					4,757	3,0	1,409	1,9	0,471	1,2	0,158	0,8	0,052	0,5	0,023	0,3	0,010	0,2	0,004	0,2				
1,00					5,805	3,4	1,718	2,1	0,570	1,3	0,194	0,9	0,062	0,5	0,028	0,4	0,011	0,3	0,004	0,2	0,002	0,1		
1,20							2,404	2,5	0,802	1,6	0,265	1,0	0,088	0,6	0,037	0,5	0,015	0,3	0,006	0,2	0,003	0,2		
1,40							3,221	2,9	1,061	1,9	0,352	1,2	0,117	0,8	0,050	0,5	0,021	0,4	0,008	0,2	0,004	0,2		
1,60									1,366	2,1	0,451	1,4	0,150	0,9	0,063	0,6	0,026	0,4	0,010	0,3	0,006	0,2		
1,80									1,694	2,4	0,561	1,5	0,183	1,0	0,079	0,7	0,032	0,5	0,012	0,3	0,007	0,2		
2,00									2,071	2,7	0,682	1,7	0,223	1,1	0,094	0,8	0,039	0,5	0,015	0,4	0,008	0,3		
2,20									2,467	2,9	0,815	1,9	0,266	1,2	0,113	0,8	0,046	0,6	0,017	0,4	0,010	0,3		
2,40									2,915	3,2	0,958	2,0	0,309	1,3	0,131	0,9	0,055	0,6	0,021	0,4	0,011	0,3		
2,60										1,113	2,2	0,360	1,4	0,153	1,0	0,063	0,7	0,023	0,5	0,013	0,4			
2,80										0,279	2,4	0,414	1,5	0,174	1,1	0,072	0,7	0,027	0,5	0,015	0,4			
3,00										1,455	2,5	0,467	1,6	0,199	1,1	0,081	0,8	0,030	0,5	0,017	0,4			
3,20										1,643	2,7	0,528	1,7	0,222	1,2	0,093	0,8	0,035	0,6	0,017	0,4			
3,40										1,841	2,9	0,592	1,8	0,250	1,3	0,103	0,9	0,038	0,6	0,021	0,5			
3,60											0,654	1,9	0,275	1,4	0,114	0,9	0,043	0,6	0,023	0,5				
3,80											0,725	2,0	0,306	1,4	0,125	1,0	0,047	0,7	0,025	0,5				
4,00											0,800	2,1	0,334	1,5	0,139	1,1	0,047	0,7	0,027	0,6				
4,20											0,878	2,3	0,368	1,6	0,152	1,1	0,056	0,7	0,031	0,6				
4,40											0,953	2,4	0,399	1,7	0,164	1,2	0,062	0,8	0,034	0,6				
4,60											1,038	2,5	0,435	1,7	0,178	1,2	0,066	0,8	0,036	0,6				
4,80											1,126	2,6	0,469	1,8	0,192	1,3	0,073	0,8	0,039	0,7				
5,00											1,210	2,7	0,508	1,9	0,209	1,3	0,077	0,9	0,042	0,7				
5,20											1,305	2,8	0,544	2,0	0,224	1,4	0,084	0,9	0,045	0,7				
5,40											1,403	2,9	0,586	2,0	0,239	1,4	0,089	0,9	0,048	0,7				
5,60											1,496	3,0	0,623	2,1	0,255	1,5	0,096	1,0	0,052	0,8				
5,80												0,669	2,2	0,275	1,5	0,102	1,0	0,054	0,8					
6,00												0,716	2,3	0,292	1,6	0,109	1,1	0,058	0,8					
6,20												0,826	2,4	0,338	1,7	0,125	1,1	0,067	0,9					
6,40												0,950	2,6	0,388	1,8	0,144	1,2	0,078	1,0					
6,60												1,083	2,8	0,441	2,0	0,164	1,3	0,087	1,0					
6,80													1,225	3,0	0,497	2,1	0,185	1,4	0,098	1,1				
7,00														0,556	2,2	0,205	1,5	0,111	1,2					
7,50														0,618	2,4	0,229	1,6	0,123	1,2					
8,00														0,684	2,5	0,254	1,7	0,137	1,3					
8,50														0,753	2,6	0,280	1,8	0,149	1,4					
9,00														0,824	2,7	0,304	1,8	0,163	1,4					
9,50														0,900	2,9	0,333	1,9	0,178	1,5					
10,0														0,984	3,0	0,362	2,0	0,194	1,6					
10,5															0,390	2,1	0,208	1,6						
11,0															0,422	2,2	0,225	1,7						
11,5																0,455	2,3	0,243	1,8					
12,0																0,489	2,4	0,261	1,8					
12,5																0,521	2,4	0,277	1,9					
13,0																0,557	2,5	0,297	2,0					
13,5																0,595	2,6	0,317	2,0					
14,0																	0,634	2,7	0,337	2,1				
15,5																	0,669	2,8	0,359	2,2				
15,0																	0,711	2,9	0,378	2,2				
15,5																	0,753	3,0	0,400	2,3				
16,0																		0,423	2,4					
16,5																		0,447	2,4					
17,0																		0,468	2,5					
17,5																		0,493	2,6					
18,0																		0,518	2,6					
18,5																		0,544	2,7					
19,0																		0,567	2,8					
19,5																		0,594	2,8					
20,0																		0,622	2,9					
20,5																		0,651	3,0					

Ekoplastik EVO, PP-RCT S 3,2, S 4 температура на водата = 80 °C

Система Ekoplastik

Система Ekoplastik диаметри 160-250 мм

Част от системата Екопластик за големи диаметри са еднослойни, трислойни тръби и фитинги с диаметри 160-250 мм, произведени от материала PP-RCT. Системата е предназначена за водопроводи, за питейна (студена) вода, топла вода, сгъстен въздух, вода за охлаждане и климатизация. Системата е предназначена за челни заварки. Тръбите и фитингите са в зелен цвят.

- ◎ Срокът за доставка е 30 дни.
- ◎ За стандартните изделия (I.) се дава гаранция 10 години.
- ◎ За останалите изделия (IV.) се дава гаранция от 2 години.



Предимства на системата

- ◎ тръби и фитинги от ново поколение полипропилен PP-RCT (тип 4)
- ◎ еднакво напречно сечение на тръбите и на фитингите- намаляване на загубите в налягането

Техническа информация

Цялата техническа информация е дадена в инструкцията за монтаж за система Екопластик. Техническа информация която не е дадена в инструкцията за монтаж за система Екопластик е дадена по-долу.

Линейно удължение/свиване на тръби Екопластик- еднослойни тръби

$$\Delta l = a \cdot L \cdot \Delta t [мм]$$

Δl - удължение [мм]


a - коефициент на топлинното удължение [$мм/m^{\circ}C$],

за еднослойните тръби е $a = 0,12$

за многослойните тръби е $a = 0,05$

Пример: $L = 10 м, \Delta t = 40^{\circ}C$

Изчислителна дължина на тръбопровода L

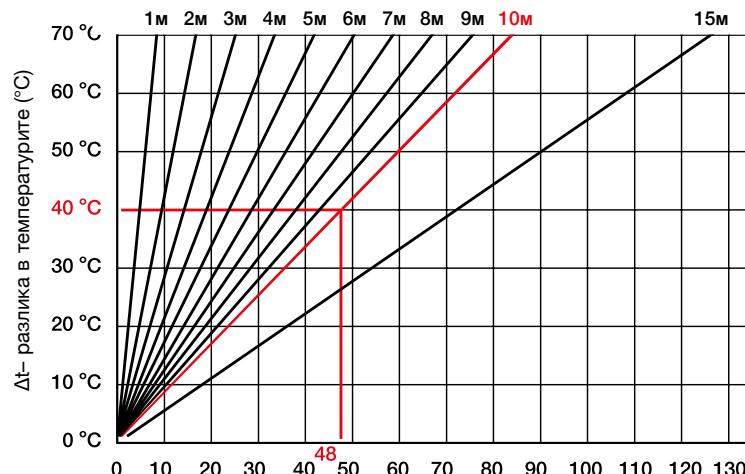

Δl линейно удължение (мм)

L - Изчислителна дължина(разстояние между

две съседни неподвижни опори, в права линия) [м]

Δt - разлика в температурите (на околната среда


и на медиума в тръбата) [°C]

Дължина на тръбо-провода	разлика в температурите Δt					
	10 °C	20 °C	30 °C	40 °C	50 °C	60 °C
линейно удължение Δl [мм]						
1 м	1	2	4	5	6	7
2 м	2	5	7	10	12	14
3 м	4	7	11	14	18	22
4 м	5	10	14	19	24	29
5 м	6	12	18	24	30	36
6 м	7	14	22	29	36	43
7 м	8	17	25	34	42	50
8 м	10	19	29	38	48	58
9 м	11	22	32	43	54	65
10 м	12	24	36	48	60	72
15 м	18	36	54	72	90	108

Линейно удължение/свиване на тръби Екопластик- многослойни тръби

Пример: $L = 10 м, \Delta t = 40^{\circ}C$

изчислителна дължина на тръбопровода L

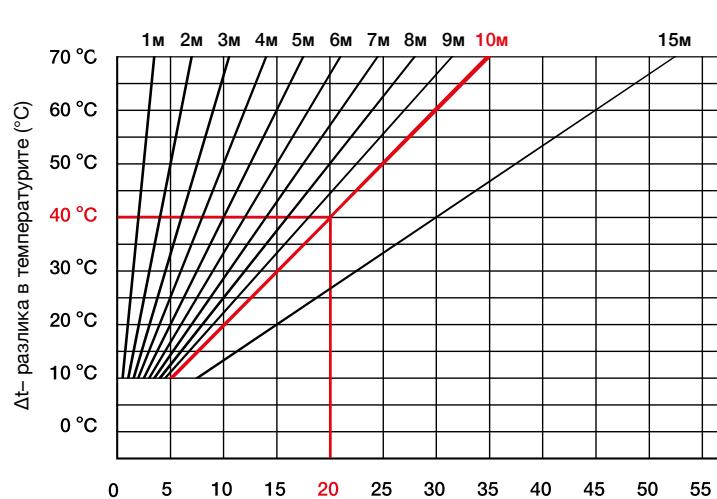

Δl линейно удължение (мм)

Дължина на тръбо-провода	Δt - разлика в температурите					
	10 °C	20 °C	30 °C	40 °C	50 °C	60 °C
Δl - линейно удължение [мм]						
1 м	1	1	2	2	3	3
2 м	1	2	3	4	5	6
3 м	2	3	5	6	8	9
4 м	2	4	6	8	10	12
5 м	3	5	8	10	13	15
6 м	3	6	9	12	15	18
7 м	4	7	11	14	18	21
8 м	4	8	12	16	20	24
9 м	5	9	14	18	23	27
10 м	5	10	15	20	25	30
15 м	8	15	23	30	38	45

Система Ekoplastik

Техническа информация

Определяне на компенсационната дължина L_s

$$L_s = k \cdot \sqrt{(D \cdot \Delta l)} \text{ [мм]}$$


L_s - компенсационна дължина [мм]

k - константа за материала, за PPR $k = 20$

D - външен диаметър на тръбата [мм]

Δl - промяна в дължината, изчислена от предходната формула [мм]

Пример: $D = 200 \text{ mm}$; $\Delta l = 20 \text{ mm}$

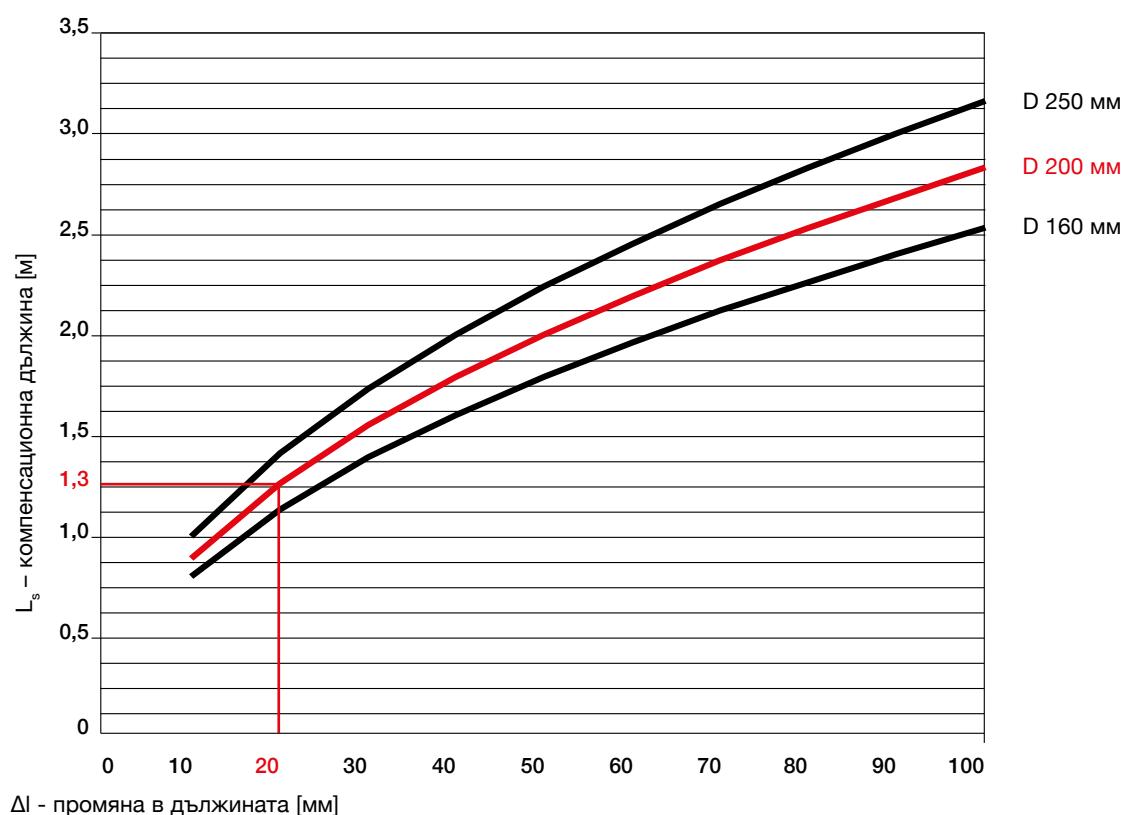

Δl - промяна в дължината [мм]

Диаметър на тръбите [мм]	Δl - промяна в дължината [мм]									
	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
L_s - компенсационна дължина [м]										
160	0,80	1,13	1,39	1,60	1,79	1,96	2,12	2,26	2,40	2,53
200	0,89	1,26	1,55	1,79	2,00	2,19	2,37	2,53	2,68	2,83
250	1,00	1,41	1,73	2,00	2,24	2,45	2,65	2,83	3,00	3,16

Определяне на компенсационното разстояние между подпорите/скобите

Диаметър на тръбите [мм]	Разстояния между подпорите/скобите (см) при температура на водата				
	20 °C	30 °C	40 °C	50 °C	60 °C
160	220	210	200	195	185
200	245	235	225	220	210
250	275	265	250	245	235

Метод за челно заваряване

Рязане на тръбите – препоръчваме да се използват специални режещи ролки за пластмасови тръби.
Челното заваряване е един от начините на свързане на пластмасови тръбопроводи и компонентите им.

Представлява процес, при който разтопените краишата (челата) на тръбите и на фитингите се притискат едно към друго. Челните заварки могат да се изпълняват само със специално приспособление и от човек, имащ право за такава дейност.

По този метод за челно спояване могат да се свързват само тръби и фитинги с еднакви диаметри, еднаква дебелина на стената, от еднакъв материал.

Следващият текст описва само основните неща за прилагането на този метод на заваряване.

Подробни инструкции за ползването на заваръчните приспособления се предоставят от производителя/доставчикът им.

За по-високо качество на заварките препоръчваме съоръжение с хидравлично притискане на челюстите.

Методът на челно заваряване се основава на немските правила за заваряване DVS-2207.

Монтажа и заварките на пластмасови тръбопроводи може да извърши само монтажник, имащ валидно свидетелство за такава дейност. Признават се документи за правоспособност на монтажника, които са в съответствие на чешки и европейски стандарти или с валидните предписания на международните правила за заваряване TPG и международните правила за заваряване TNV. Този валиден документ е условие за признаване на гаранциите за изделията от Системата Ekoplastik.

Инструкция за челно заваряване

Подготовка за заваряване.

Контрол на работното място.

Проверете дали са изпълнени изискванията за безопасност на труда, запрашеност и метеорологични условия. При челно заваряване, осигурете околна температура, която не трябва да спадне под + 5 °C (напр. използването на палатка). Подобни мерки вземете и при влошени климатични условия (дъжд, пряко слънце и подобни).

Контрол на съоръжението за заваряване. Проверете техническото състояние на поясника (повърхностите, температурата и на двете му страни, съсност на подвижните и неподвижните челюсти, функционалността на фрезата, електрическите връзки и др.)


Контрол на материала

Внимание: преди самото заваряване


проверете дали двата детайла имат общая заваряемост. Осигурете еднаква температура на материалите. Челна заварка е възможна само при еднаква дебелина на стената на материалите, започвайки от минимална дебелина от 3 mm.

Подготовка на материала

Пригответе и затегнати тръби срежете перпендикулярно на оста на тръбите, с подходящ за целта инструмент. С оглед на това, че повърхността на тръбите трябва да е суха, чиста, без мазнини и масла по нея, не използвайте верижни триони с мазане с масло на веригата. След завършване на срязването, почистете от стърготини и други замърсявания от процеса на срязване. Проверете съсността между детайлите. Така ще установите прекомерната елептичност или подъгане на краишата на тръбите от производството. Да се измери пасивното налягане, да се фрезоват челата, да

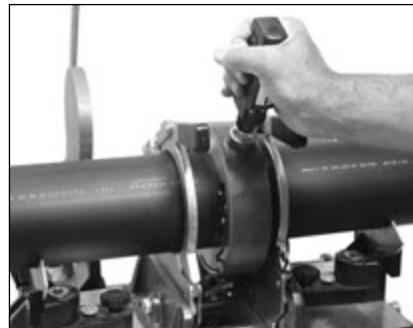

Подравняване на тръбите с фреза

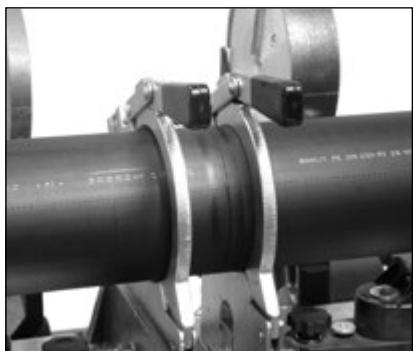

Правилно подгответи тръби за заваряване

Система Ekoplastik

Метод за целно заваряване



Загряване с поялника



Охлажддане на заварката

се провери съсността след фрезоването, да се провери разстоянието.

Инструкция за целно заваряване

Етапи на заваряването

Етап на подравняване

Заваряваните повърхности притискайте към поялника толкова дълго докато двете повърхности се подравнят, което се определя от височината на разтопения материал/ стопилката, съгласно приложените таблици.

Етап на нагряване

Леко притискайте заваряваните чела (виж в таблицата). Повърхности се нагряват до постигане на разтопяване (виж в таблицата).

Етап пред заваряване

Отдалечаваме нагретите чела от поялника, който изваждаме и бързо отново допирате челата едно към друго.

Етап на заваряване

След като се допрат челата, притискаме до постигане на предписаното налягане.

Етап на охлажддане

По време на охлажддането трябва да се поддържа постоянна сила на притискане, контролирана от заварчика, до изтичане на нужното време за охлажддане. След приключване на заварката направете визуален контрол според изискването на клиента.

Параметри на заваряване

Те са част от заваръчното приспособление.

Ориентировъчни стойности за PPR според DVS 2207, част11:

Температура на поялника 200-220°C.

Налягане при заварки

- ⌚ Подравняване и спояване 0,10 N/mm²
- ⌚ Нагряване 0,01 N/mm²

Времена за заваряване – разделени на етапи, виж таблицата по-долу.

Съвместимост

Тръби и фитинги при целна заварка не трябва да се смесват с такива от друг производител заради качеството на заварката- има разлики в състава на материалите.

1	2	3	4	5	
Номинална дебелина на стената	Изравняване	Нагряване	Pреместване	Заваряване	
	Температура на поялника 210 +/- 10°C		Време за преместване (максимално време)	Време за увеличаване на налягането при заваряване	Време за охлаждане при притиснати чела (мин.ст-сти p = 0,10 N/mm ² +/- 0,01
	Височина на стопилката по поялника по време на изравняването (мин.ст-ти)	нагряване p = ≤ 0,01 N/mm ²			
	(изравняване p = 0,10 N/mm ²)				
[мм]	[мм]	[с]	[с]	[с]	[мин]
до 4,5	0,5	до 135	5	6	6
4,5 - 7	0,5	135 - 175	5 - 6	6 - 7	6 - 12
7 - 12	1,0	175 - 245	6 - 7	7 - 11	12 - 20
12 - 19	1,0	245 - 330	7 - 9	11 - 17	20 - 30
19 - 26	1,5	330 - 400	9 - 11	17 - 22	30 - 40
26 - 37	2,0	400 - 485	11 - 14	22 - 32	40 - 55
27 - 50	2,0	485 - 560	14 - 17	32 - 43	55 - 70

Фланцови връзки

Създаване на фланцова връзка

Трябва да се имат в предвид следните фактори при изпълнението на фланцово съединение: основно, съществува разлика между класическа връзка между две пластмасови тръби и тази с фланцова втулка, която осигурява преход от пластмасова тръба към друг материал, най-често към метални тръби или метални кранове. Според случая се избира гарнитура и фланец. Използваният фланец трябва да има нужната механична и температурна устойчивост. На тези изисквания отговарят всички фланци на Georg Fischer Wavin /Георг Фишер Вавин..

Положение на болтовете извън главната ос на тръбопровода.

При хоризонтални водопроводи болтовете трябва да са подредени както е показано на фигураната, за да се предотврати намокрянето им при непълност на връзката.

Подробности:

При пружиниращи тръбопроводи/ компенсатори не трябва да се използват фланцови връзки, защото огъващото напрежение може да предизвика течове.

Фланцовата втулка, гарнитурата и фланецът трябва да се центрират спрямо оста на тръбопровода. При поставяне на гарнитурата трябва да се внимава размерите и' да отговарят на външния и вътрешен диаметър на фланцовите втулки. Ако отклонението м/у вътрешния диаметър на втулката и гарнитурата е по-голямо от 10 mm , може да има проблем с пътността. Преди да се притегнат болтовете, трябва точно да се напаснат уплътняващите повърхности спрямо гарнитурата. Не е позволено да се дърпа тръбопровод с фланцово съединение, защото възниква недопустимо натоварване. Дължината на болтовете се избира така, че резбата да стърчи 2-3 витки над фланца. Под главата на болтовете и под гайките трябва да се сложат шайби. За да могат лесно да се изваждат и използват повторно болтовете, резбата се маже (напр. с молибденов сулфат). Болтовете се завиват диагонално, равномерно, най-напред с ръка, така че добре да легне гарнитурата – втулките могат минимално да се отклонят. След това болтовете отново диагонално се завиват с 50% от допустимия момент и после със 100%. Препоръчва се връзката да се провери и при нужда, до 24 часа след монтажа, отново да се натегне. След пробата с налягане отново се проверява и при нужда отново болтовете се донатягат.

Повече информация за фланцовите връзки може да намерите в DVS 2210-1, допълнение № 3.



Сила на затягане на болтовете

Силата на затягане на болтовете при фланцовите връзки е особено важна. В практиката има няколко начина:

1. Да се затегне максимално: с времето този начин предизвиква излишно високо напрежение във връзката

2. Затягане по усет: това изисква дълг опит и познаване на материалите.

3. С динамометричен ключ: най-добрият начин. Препоръчителността са посочени в таблицата, но в практиката може да има отклонения. Причините могат да бъдат, напр. използване на самозатягащи гайки или недостатъчно осово ориентирани тръби. Твърдостта по Шор (Sh) на гарнитурата също може да има влияние на силата на затягане (намери информация за уплътняващите материали).

Сили на затягане (ISO) при метричните резби с фланци PP-V или PP- стомана

диаметър на тръбите D [мм]	номинален диаметър DN	Сила на затягане на болтовете [Nm]		
		Плоска гарнитура	Гарнитура с профил	„О“ пръстен
		Макс. налягане 10 бар / 40 °C	Макс. налягане 16 bar	Макс. налягане 16 bar
160, 180	150	60	35	30
200, 225	200	10 ¹⁾	45	35
250, 280	250	65 ¹⁾	35	30

1) Чак до максималното работно налягане от 6 bar

Фланци PP-V

Фланец PP-V има следните свойства:

- ① Корозоустойчив фланец от PP с 30 % стъклени влакна.
- ② Висока устойчивост на влияние на химически в-ва (устойчив на хидролиза).
- ③ Подходящ до околнна температура от + 80 °C.


Забележка

Температурата на флуида вътре в тръбите зависи от техния материал, т.е. ABS, PVCU, PVC-C, PP, PE.

Система Ekoplastik

Допълнителни отклонения Седла – отклонения

- ① големият асортимент от фитинги позволява да се направят отклонения от Ø 40 до Ø 110мм
- ② и за двата типа тръби Екопластик Ø 160, 200 и 250 мм
- ③ запазва се принципът на полифузно заваряване тип С
- ④ за всеки диаметър тръба има нагряващ накрайник, универсален за всички модели плоски поялници
- ⑤ спестява се работа и място- отпада тройник и редукция
- ⑥ по цялата контактна площ се постига перфектна заварка

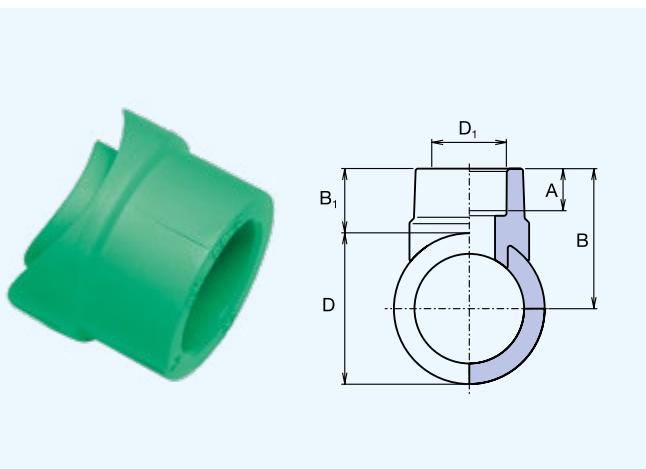

① Със специално свредло (табл.вляво) пробиваме тръбата.



② Почистваме отвора и обезмасливаме фитинга и отвора.



③ Поставяме седлото в накрайника така, че да съвпадат резките им. Нагреваме седлото и отвора. Времето за нагреване е дадено в табл. вдясно.



④ Нагрятото седло поставяме в нагретия отвор и фиксираме. След 1 ч. можем за запълним с вода и да повишим налягането.

Размер на седлото [мм]	Диаметър на свредлото [мм]
160 x 40	38
160 x 50	47
160 x 63	60
200 x 50	47
200 x 63	60
200 x 75	75
200 x 90	88
250 x 63	60
250 x 75	75
250 x 90	88
250 x 110	110

Размер на седлото [мм]	Време за нагреване (сек.)	Време за фиксиране (сек.)
160 x 40	12	20
160 x 50	18	20
160 x 63	24	30
200 x 50	18	20
200 x 63	24	30
200 x 75	30	30
200 x 90	40	40
250 x 63	24	30
250 x 75	30	30
250 x 90	40	40
250 x 110	50	50

Таблици и диаграми


Експлоатационни параметри на тръбите от PP-RCT

Температура [°C]	Време на експлоатация [години]	Материал PP-RCT S 5	
		Допустимо работно налягане [бар]	
10	1	19,0	коффицент на сигурност 1,5
	5	18,4	
	10	18,2	
	25	17,9	
	50	17,7	
20	1	16,6	
	5	16,0	
	10	15,8	
	25	15,5	
	50	15,3	
30	1	14,3	
	5	13,9	
	10	13,6	
	25	13,4	
	50	13,2	
40	1	12,3	
	5	11,9	
	10	11,7	
	25	11,5	
	50	11,3	
50	1	10,5	
	5	10,1	
	10	10,0	
	25	9,7	
	50	9,6	
60	1	8,9	
	5	8,6	
	10	8,4	
	25	8,2	
	50	8,1	
70	1	7,5	
	5	7,2	
	10	7,0	
	25	6,9	
	50	6,8	
80	1	6,2	
	5	6,0	
	10	5,9	
	25	5,7	
	1	4,7	
95	5	4,4	

Система Ekoplastik

Таблици и диаграми

Якостни изотерми за PP-RCT

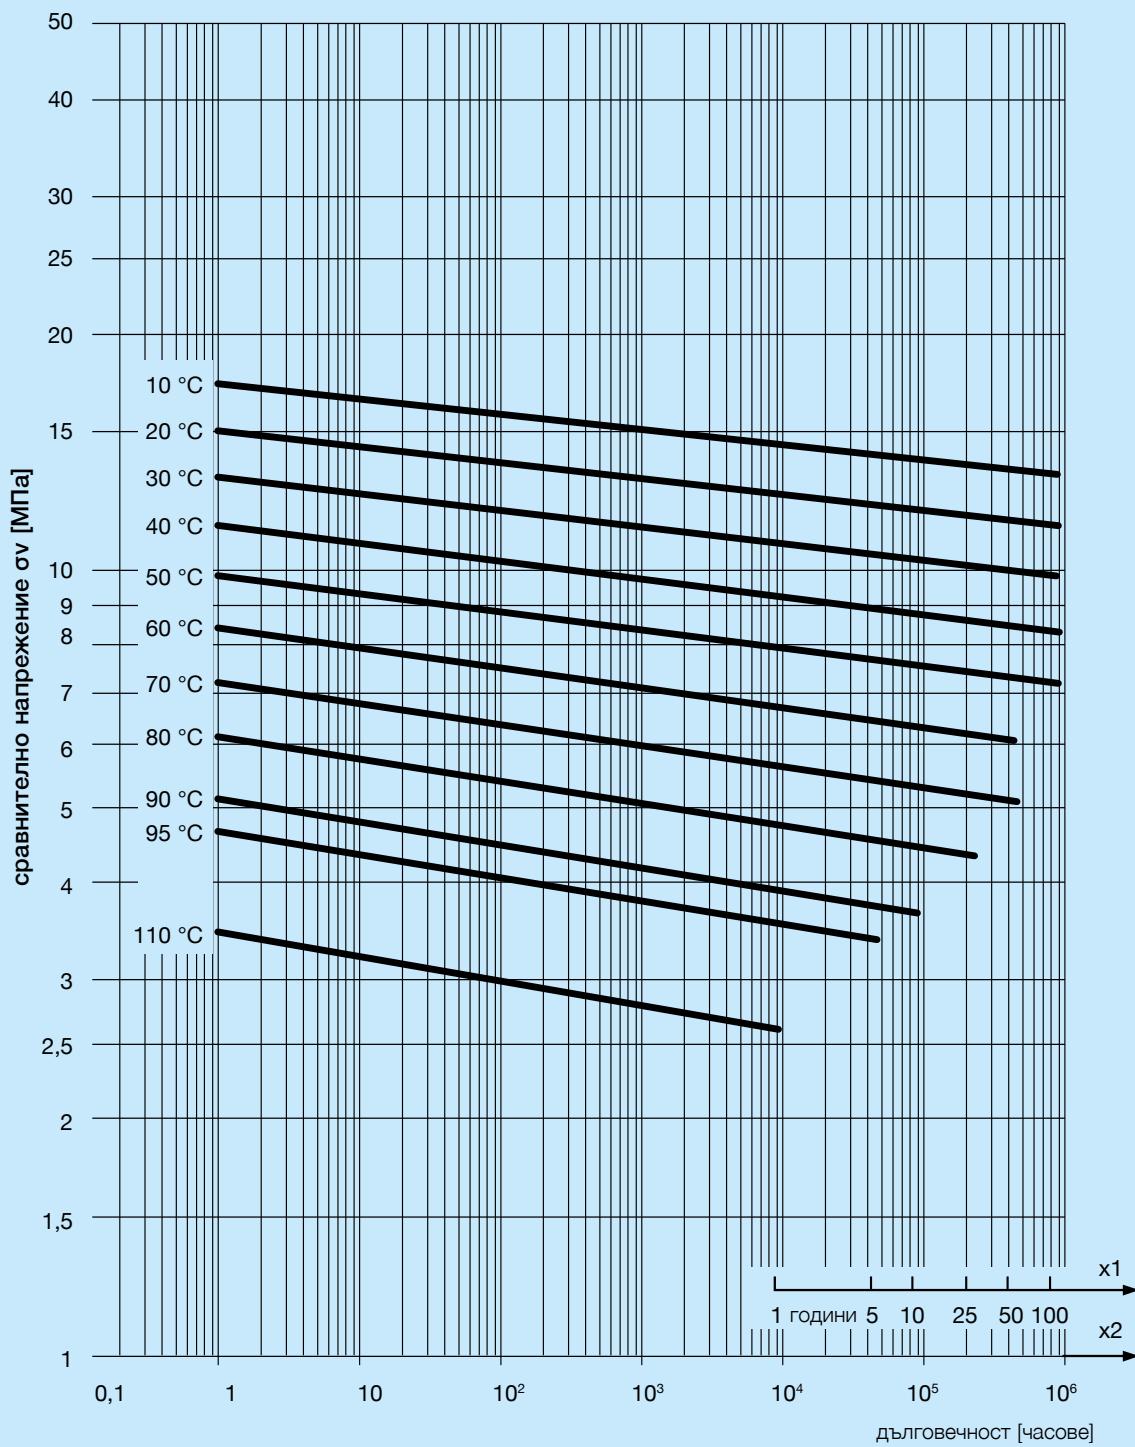

Краят на изотермата дава максималната дълговечност при най-ниско напрежение. Изотермите в диаграмата не се продължават!

Таблица с хидравличните загуби

S5 температура на водата 10 °C Ekoplastik Fiber Basalt Clima, еднослойна PP-RCT						
k=0,01	160 x 14,6		200 x 18,2		250 x 22,7	
Q 1/s	R кПа/м	v м/с	R кПа/м	v м/с	R кПа/м	v м/с
1,40	0,001	0,1				
1,60	0,002	0,1				
1,80	0,002	0,1				
2,00	0,002	0,2				
2,20	0,003	0,2				
2,40	0,003	0,2				
2,60	0,004	0,2				
2,80	0,004	0,2	0,001	0,1		
3,00	0,005	0,2	0,002	0,1		
3,20	0,006	0,2	0,002	0,2		
3,40	0,006	0,3	0,002	0,2		
3,60	0,007	0,3	0,002	0,2		
3,80	0,007	0,3	0,003	0,2		
4,00	0,008	0,3	0,003	0,2		
4,20	0,009	0,3	0,003	0,2		
4,40	0,010	0,3	0,003	0,2		
4,60	0,010	0,3	0,004	0,2	0,001	0,1
4,80	0,011	0,4	0,004	0,2	0,001	0,2
5,00	0,012	0,4	0,004	0,2	0,001	0,2
5,20	0,013	0,4	0,005	0,3	0,002	0,2
5,40	0,014	0,4	0,005	0,3	0,002	0,2
5,60	0,015	0,4	0,005	0,3	0,002	0,2
5,80	0,016	0,4	0,006	0,3	0,002	0,2
6,00	0,017	0,5	0,006	0,3	0,002	0,2
6,20	0,017	0,5	0,006	0,3	0,002	0,2
6,40	0,019	0,5	0,006	0,3	0,002	0,2
6,60	0,020	0,5	0,007	0,3	0,002	0,2
6,80	0,021	0,5	0,007	0,3	0,003	0,2
7,00	0,022	0,5	0,007	0,3	0,003	0,2
7,5	0,025	0,6	0,009	0,4	0,003	0,2
8	0,028	0,6	0,009	0,4	0,003	0,2
8,5	0,031	0,6	0,010	0,4	0,004	0,3
9	0,034	0,7	0,012	0,4	0,004	0,3
9,5	0,040	0,7	0,013	0,5	0,004	0,3
10	0,041	0,7	0,014	0,5	0,005	0,3
10,5	0,045	0,8	0,015	0,5	0,005	0,3
11	0,049	0,8	0,017	0,5	0,006	0,3
11,5	0,054	0,9	0,018	0,6	0,006	0,4
12	0,057	0,9	0,020	0,6	0,007	0,4
12,5	0,062	0,9	0,021	0,6	0,007	0,4
13	0,067	1	0,023	0,6	0,008	0,4
13,5	0,070	1	0,024	0,6	0,008	0,4
14	0,076	1	0,026	0,7	0,009	0,4
14,5	0,081	1,1	0,028	0,7	0,009	0,4
15	0,086	1,1	0,029	0,7	0,010	0,5
15,5	0,091	1,2	0,031	0,7	0,011	0,5
16	0,096	1,2	0,033	0,8	0,011	0,5
16,5	0,102	1,2	0,034	0,8	0,012	0,5
17	0,109	1,3	0,037	0,8	0,013	0,5

S5 температура на водата 10 °C Ekoplastik Fiber Basalt Clima, еднослойна PP-RCT						
k=0,01	160 x 14,6		200 x 18,2		250 x 22,7	
Q 1/s	R кПа/м	v м/с	R кПа/м	v м/с	R кПа/м	v м/с
17,5	0,113	1,3	0,038	0,8	0,013	0,5
18	0,120	1,3	0,041	0,9	0,014	0,6
18,5	0,126	1,4	0,043	0,9	0,014	0,6
19	0,131	1,4	0,044	0,9	0,015	0,6
19,5	0,138	1,5	0,047	0,9	0,016	0,6
20	0,145	1,5	0,049	1,0	0,017	0,6
20,5	0,152	1,5	0,052	1,0	0,017	0,6
21	0,158	1,6	0,054	1,0	0,018	0,6
21,5	0,165	1,6	0,056	1,0	0,019	0,7
22	0,173	1,6	0,059	1,1	0,020	0,7
22,5	0,179	1,7	0,061	1,1	0,020	0,7
23	0,187	1,7	0,063	1,1	0,022	0,7
23,5	0,195	1,8	0,066	1,1	0,022	0,7
24	0,203	1,8	0,068	1,1	0,023	0,7
24,5	0,209	1,8	0,071	1,2	0,024	0,8
25	0,218	1,9	0,074	1,2	0,025	0,8
25,5	0,226	1,9	0,076	1,2	0,026	0,8
26	0,233	1,9	0,079	1,2	0,027	0,8
26,5	0,242	2	0,082	1,3	0,028	0,8
27	0,251	2	0,084	1,3	0,029	0,8
27,5	0,260	2,1	0,088	1,3	0,030	0,8
28	0,267	2,1	0,090	1,3	0,031	0,9
28,5	0,276	2,1	0,094	1,4	0,032	0,9
29	0,286	2,2	0,096	1,4	0,033	0,9
29,5	0,296	2,2	0,099	1,4	0,034	0,9
30	0,303	2,2	0,103	1,4	0,035	0,9
30,5	0,313	2,3	0,105	1,5	0,036	0,9
31	0,324	2,3	0,108	1,5	0,037	0,9
31,5	0,331	2,3	0,112	1,5	0,038	0,9
32	0,342	2,4	0,115	1,5	0,039	1
32,5	0,352	2,4	0,119	1,6	0,040	1
33			0,122	1,6	0,041	1
33,5			0,125	1,6	0,043	1
34			0,129	1,6	0,043	1
34,5			0,132	1,6	0,045	1,1
35			0,135	1,7	0,046	1,1
35,5			0,139	1,7	0,047	1,1
36			0,143	1,7	0,048	1,1
36,5			0,147	1,7	0,050	1,1
37			0,150	1,8	0,051	1,1
37,5			0,153	1,8	0,052	1,1
38			0,158	1,8	0,054	1,2
38,5			0,161	1,8	0,055	1,2
39			0,166	1,9	0,056	1,2
39,5			0,170	1,9	0,057	1,2
40			0,173	1,9	0,059	1,2
40,5			0,178	1,9	0,060	1,2
41			0,181	2,0	0,062	1,3
41,5			0,185	2,0	0,062	1,3

Система Ekoplastik

Таблици и диаграми

Таблица с хидравличните загуби

S5 температура на водата 10 °C Ekoplastik Fiber Basalt Clima, еднослойна PP-RCT						
k=0,01	160×14,6		200×18,2		250×22,7	
Q 1/s	R кПа/м	v м/c	R кПа/м	v м/c	R кПа/м	v м/c
42			0,190	2,0	0,064	1,3
42,5			0,193	2,0	0,065	1,3
43			0,199	2,1	0,067	1,3
43,5			0,202	2,1	0,068	1,3
44			0,206	2,1	0,070	1,3
44,5			0,211	2,1	0,071	1,4
45			0,215	2,1	0,073	1,4
45,5			0,219	2,2	0,074	1,4
46			0,224	2,2	0,076	1,4
46,5			0,228	2,2	0,077	1,4
47			0,234	2,2	0,079	1,4
47,5			0,238	2,3	0,080	1,4
48			0,242	2,3	0,082	1,5
48,5			0,247	2,3	0,084	1,5
49			0,251	2,3	0,085	1,5
49,5			0,255	2,4	0,087	1,5
50			0,261	2,4	0,088	1,5
50,5			0,265	2,4	0,090	1,5
51			0,272	2,4	0,091	1,6
51,5			0,276	2,5	0,093	1,6
52					0,094	1,6
52,5					0,097	1,6
53					0,098	1,6
53,5					0,100	1,6
54					0,101	1,6
54,5					0,103	1,7
55					0,104	1,7
55,5					0,107	1,7
56					0,108	1,7
56,5					0,110	1,7
57					0,111	1,7
57,5					0,114	1,8
58					0,115	1,8
58,5					0,117	1,8
59					0,119	1,8
59,5					0,121	1,8
60					0,122	1,8
60,5					0,125	1,8
61					0,127	1,9
61,5					0,128	1,9
62					0,131	1,9
62,5					0,132	1,9
63					0,135	1,9
63,5					0,136	1,9
64					0,139	2,0
64,5					0,140	2,0
65					0,143	2,0
65,5					0,144	2,0
66					0,147	2,0

S5 температура на водата 10 °C Ekoplastik Fiber Basalt Clima, еднослойна PP-RCT						
k=0,01	160×14,6		200×18,2		250×22,7	
Q 1/s	R кПа/м	v м/c	R кПа/м	v м/c	R кПа/м	v м/c
66,5					0,148	2,0
67					0,151	2,0
67,5					0,152	2,1
68					0,155	2,1
68,5					0,156	2,1
69					0,159	2,1
69,5					0,160	2,1
70					0,163	2,1
70,5					0,165	2,1
71					0,167	2,2
71,5					0,169	2,2
72					0,172	2,2
72,5					0,175	2,2
73					0,176	2,2
73,5					0,179	2,2
74					0,180	2,3
74,5					0,183	2,3
75					0,185	2,3
75,5					0,188	2,3
76					0,189	2,3
76,5					0,192	2,3
77					0,194	2,3
77,5					0,197	2,4
78					0,199	2,4
78,5					0,202	2,4
79					0,203	2,4
79,5					0,206	2,4
80					0,208	2,4
80,5					0,211	2,5

S5 температура на водата 50 °C Ekoplastik Fiber Basalt Clima, еднослойна PP-RCT						
k=0,01	160 x 14,6		200 x 18,2		250 x 22,7	
Q	R	v	R	v	R	v
1/s	кПа/м	м/с	кПа/м	м/с	кПа/м	м/с
1,40	0,001	0,1				
1,60	0,001	0,1				
1,80	0,002	0,1				
2,00	0,002	0,2				
2,20	0,002	0,2				
2,40	0,003	0,2				
2,60	0,003	0,2				
2,80	0,004	0,2				
3,00	0,004	0,2	0,001	0,1		
3,20	0,005	0,2	0,002	0,2		
3,40	0,005	0,3	0,002	0,2		
3,60	0,006	0,3	0,002	0,2		
3,80	0,006	0,3	0,002	0,2		
4,00	0,007	0,3	0,002	0,2		
4,20	0,007	0,3	0,003	0,2		
4,40	0,008	0,3	0,003	0,2		
4,60	0,008	0,3	0,003	0,2	0,001	0,1
4,80	0,009	0,4	0,003	0,2	0,001	0,2
5,00	0,010	0,4	0,003	0,2	0,001	0,2
5,20	0,011	0,4	0,004	0,3	0,001	0,2
5,40	0,011	0,4	0,004	0,3	0,001	0,2
5,60	0,012	0,4	0,004	0,3	0,001	0,2
5,80	0,013	0,4	0,005	0,3	0,002	0,2
6,00	0,014	0,5	0,005	0,3	0,002	0,2
6,20	0,015	0,5	0,005	0,3	0,002	0,2
6,40	0,016	0,5	0,005	0,3	0,002	0,2
6,60	0,016	0,5	0,005	0,3	0,002	0,2
6,80	0,017	0,5	0,006	0,3	0,002	0,2
7,00	0,018	0,5	0,006	0,3	0,002	0,2
7,5	0,021	0,6	0,007	0,4	0,002	0,2
8	0,023	0,6	0,008	0,4	0,003	0,2
8,5	0,026	0,6	0,009	0,4	0,003	0,3
9	0,029	0,7	0,010	0,4	0,003	0,3
9,5	0,032	0,7	0,011	0,5	0,004	0,3
10	0,034	0,7	0,012	0,5	0,004	0,3
10,5	0,038	0,8	0,013	0,5	0,004	0,3
11	0,041	0,8	0,014	0,5	0,005	0,3
11,5	0,045	0,9	0,015	0,6	0,005	0,4
12	0,048	0,9	0,016	0,6	0,005	0,4
12,5	0,052	0,9	0,017	0,6	0,006	0,4
13	0,056	1	0,019	0,6	0,007	0,4
13,5	0,060	1	0,020	0,6	0,007	0,4
14	0,064	1	0,022	0,7	0,008	0,4
15,5	0,069	1,1	0,023	0,7	0,008	0,4
15	0,074	1,1	0,024	0,7	0,008	0,5
15,5	0,077	1,2	0,026	0,7	0,009	0,5
16	0,082	1,2	0,028	0,8	0,010	0,5
16,5	0,087	1,2	0,029	0,8	0,010	0,5
17	0,093	1,3	0,031	0,8	0,011	0,5

S5 температура на водата 50 °C Ekoplastik Fiber Basalt Clima, еднослойна PP-RCT						
k=0,01	160 x 14,6		200 x 18,2		250 x 22,7	
Q	R	v	R	v	R	v
1/s	кПа/м	м/с	кПа/м	м/с	кПа/м	м/с
17,5	0,097	1,3	0,032	0,8	0,011	0,5
18	0,102	1,3	0,035	0,9	0,012	0,6
18,5	0,108	1,4	0,036	0,9	0,012	0,6
19	0,112	1,4	0,038	0,9	0,013	0,6
19,5	0,118	1,5	0,040	0,9	0,013	0,6
20	0,125	1,5	0,042	1,0	0,014	0,6
20,5	0,131	1,5	0,044	1,0	0,015	0,6
21	0,136	1,6	0,046	1,0	0,015	0,6
21,5	0,142	1,6	0,047	1,0	0,016	0,7
22	0,149	1,6	0,050	1,1	0,017	0,7
22,5	0,154	1,7	0,052	1,1	0,017	0,7
23	0,161	1,7	0,054	1,1	0,018	0,7
23,5	0,168	1,8	0,056	1,1	0,019	0,7
24	0,175	1,8	0,058	1,1	0,020	0,7
24,5	0,181	1,8	0,061	1,2	0,021	0,8
25	0,188	1,9	0,063	1,2	0,021	0,8
25,5	0,196	1,9	0,065	1,2	0,022	0,8
26	0,202	1,9	0,068	1,2	0,023	0,8
26,5	0,209	2	0,070	1,3	0,024	0,8
27	0,217	2	0,072	1,3	0,024	0,8
27,5	0,226	2,1	0,075	1,3	0,025	0,8
28	0,232	2,1	0,077	1,3	0,026	0,9
28,5	0,240	2,1	0,081	1,4	0,027	0,9
29	0,249	2,2	0,083	1,4	0,028	0,9
29,5	0,257	2,2	0,085	1,4	0,029	0,9
30	0,264	2,2	0,088	1,4	0,029	0,9
30,5	0,273	2,3	0,091	1,5	0,031	0,9
31	0,282	2,3	0,093	1,5	0,031	0,9
31,5	0,289	2,3	0,097	1,5	0,032	1
32	0,298	2,4	0,099	1,5	0,033	1
32,5	0,309	2,4	0,103	1,6	0,034	1
33	0,317	2,5	0,105	1,6	0,035	1
33,5			0,108	1,6	0,036	1
34			0,111	1,6	0,037	1
34,5			0,114	1,6	0,038	1,1
35			0,117	1,7	0,039	1,1
35,5			0,121	1,7	0,040	1,1
36			0,123	1,7	0,041	1,1
36,5			0,127	1,7	0,042	1,1
37			0,130	1,8	0,044	1,1
37,5			0,133	1,8	0,045	1,1
38			0,137	1,8	0,046	1,2
38,5			0,140	1,8	0,047	1,2
39			0,144	1,9	0,048	1,2
39,5			0,147	1,9	0,049	1,2
40			0,150	1,9	0,050	1,2
40,5			0,154	1,9	0,051	1,2
41			0,157	2,0	0,053	1,3
41,5			0,160	2,0	0,054	1,3

Система Ekoplastik

Таблици и диаграми

Таблица с хидравличните загуби

S5 температура на водата 50 °C Ekoplastik Fiber Basalt Clima, еднослойна PP-RCT						
k=0,01	160 x 14,6		200 x 18,2		250 x 22,7	
Q 1/s	R кПа/м	v м/c	R кПа/м	v м/c	R кПа/м	v м/c
42		0,165	2,0	0,055	1,3	
42,5		0,168	2,0	0,056	1,3	
43		0,173	2,1	0,058	1,3	
43,5		0,176	2,1	0,058	1,3	
44		0,179	2,1	0,060	1,3	
44,5		0,184	2,1	0,061	1,4	
45		0,187	2,1	0,063	1,4	
45,5		0,191	2,2	0,063	1,4	
46		0,196	2,2	0,065	1,4	
46,5		0,199	2,2	0,066	1,4	
47		0,204	2,2	0,068	1,4	
47,5		0,207	2,3	0,069	1,4	
48		0,211	2,3	0,070	1,5	
48,5		0,216	2,3	0,072	1,5	
49		0,220	2,3	0,073	1,5	
49,5		0,223	2,4	0,075	1,5	
50		0,229	2,4	0,076	1,5	
50,5		0,232	2,4	0,078	1,5	
51		0,238	2,4	0,079	1,6	
51,5		0,241	2,5	0,081	1,6	
52				0,082	1,6	
52,5				0,083	1,6	
53				0,084	1,6	
53,5				0,086	1,6	
54				0,087	1,6	
54,5				0,089	1,7	
55				0,090	1,7	
55,5				0,092	1,7	
56				0,093	1,7	
56,5				0,095	1,7	
57				0,097	1,7	
57,5				0,099	1,8	
58				0,100	1,8	
58,5				0,102	1,8	
59				0,103	1,8	
59,5				0,105	1,8	
60				0,106	1,8	
60,5				0,108	1,8	
61				0,111	1,9	

S5 температура на водата 50 °C Ekoplastik Fiber Basalt Clima, еднослойна PP-RCT						
k=0,01	160 x 14,6		200 x 18,2		250 x 22,7	
Q 1/s	R кПа/м	v м/c	R кПа/м	v м/c	R кПа/м	v м/c
61,5					0,112	1,9
62					0,114	1,9
62,5					0,115	1,9
63					0,117	1,9
63,5					0,118	1,9
64					0,121	2
64,5					0,122	2
65					0,124	2
65,5					0,125	2
66					0,128	2
66,5					0,129	2
67					0,131	2
67,5					0,133	2,1
68					0,135	2,1
68,5					0,136	2,1
69					0,139	2,1
69,5					0,140	2,1
70					0,142	2,1
70,5					0,144	2,1
71					0,146	2,2
71,5					0,147	2,2
72					0,150	2,2
72,5					0,153	2,2
73					0,154	2,2
73,5					0,156	2,2
74					0,158	2,3
74,5					0,160	2,3
75					0,162	2,3
75,5					0,164	2,3
76					0,166	2,3
76,5					0,168	2,3
77					0,170	2,3
77,5					0,173	2,4
78					0,174	2,4
78,5					0,177	2,4
79					0,178	2,4
79,5					0,181	2,4
80					0,182	2,4
80,5					0,185	2,5

Сертификати



- използването и монтажът на изделията са регламентирани в инструкцията за монтаж на системата ekoplastik PPR
 - за стандартните изделия (I., II.) се предоставя гаранция от 10 години
 - за останалите изделия (III., IV.) се предоставя гаранция от 2 години
 - при производството и изпитанията се прилага стандарт ČSN EN ISO15874
 - системата за качество е сертифицирана по ISO 9001-2009

Използвани съкращения

КОД – код на изделието при поръчка

S (PN) – серия (гама за налягане)

I.  – малки опаковки

– Големи опаковки

G – вътрешна резба цилиндрична и неупътняваща в резбата

Rp – вътрешна резба цилиндрична, уплътняваща в резбата

R – външна резба конусна, уплътняваща
в резбата

WAVIN Czechia s.r.o. непрекъснато развива и подобрява своите изделия и затова си запазва правото за модификации и промени в спецификациите на своите изделия, без предварително уведомление. Цялата информация в тази публикация беше изгответа с добро намерение и убеждението, че в деня на предаването ѝ за печат е актуална и не поражда съмнения. Настоящият каталог не е предложение по смисъла на закона, а съдържа информация за изделията.

Запознайте се нашия богат асортимент в
www.wavinekoplastik.com



**Инсталации за вода и отопление | Подово отопление
Климатизация | Вътрешна канализация**

wavin

Дружеството Wavin предлага ефективни решения за неизбежните нужди във всекидневието ни: надежден пренос на питейна вода, обработка на дъждовни и отпадъчни води на база екология и постоянна развойна дейност. Водеща позиция на европейския пазар, активно участие на отделните пазари и особено внимание на техническата подкрепа и новостите; всичко това е сигурна гаранция за всички наши клиенти. Услъваме дългосрочно да постигаме най-високите стандарти в областта на поддържането и осигуряването на надеждна подкрепа на клиентите си, за да можем да изпълниме всичките им желания.

Изключителен представител за България

ЕВРОПЛАСТИКА

ЕВРОПЛАСТИКА ЕООД | ул. Банско шосе № 57, 1390 София

Tel. +359/29950 769 +359/29950 768 | +359/887 912 364 | +359/879 877 070 | europlastica@abv.bg

WAVIN Ekoplastik s.r.o. | Rudeč 848 | 277 13 Kostelec nad Labem | Czech Republic | Phone +420/ 326 983 111 | Fax +420/ 326 983 110
Internet www.ekoplastik.com | E-mail ekoplastik@wavin.com